

AUTOMATISCHER FENSTERÖFFNER

BEDIENUNGSANLEITUNG

Unser automatischer Fensteröffner funktioniert bei Temperaturen von -5 bis +50 °C. Laut internationaler Tabelle für Windstärke und -geschwindigkeit sind Bedingungen von 0 bis 6 Beaufort erlaubt.

Der Öffner muss genau gemäß dieser Anleitung montiert werden.

Das Gewächshausfenster darf keine Verformungen oder „Segelwirkung“ haben und muss sich leicht öffnen lassen.


Die Fensterangeln müssen geschmiert sein.

Der Öffner wird in der Mitte angebracht. Nur so ist die korrekte Funktion garantiert. Bei starkem oder außergewöhnlichem Wind, um Schäden zu vermeiden, drücken Sie Hebel A und B auf beiden Seiten und lösen Sie die Rahmen- und Fensterbefestigungen vom Öffner.

Es ist verboten, das Fenster gewaltsam zu schließen, wenn es geöffnet ist! Maximale Öffnung (45 cm) bei 50 °C.

Bei 18 °C schließt sich der Mechanismus vollständig.

Dieses Modell ist für Lüftungsfenster bis 20 kg geeignet.

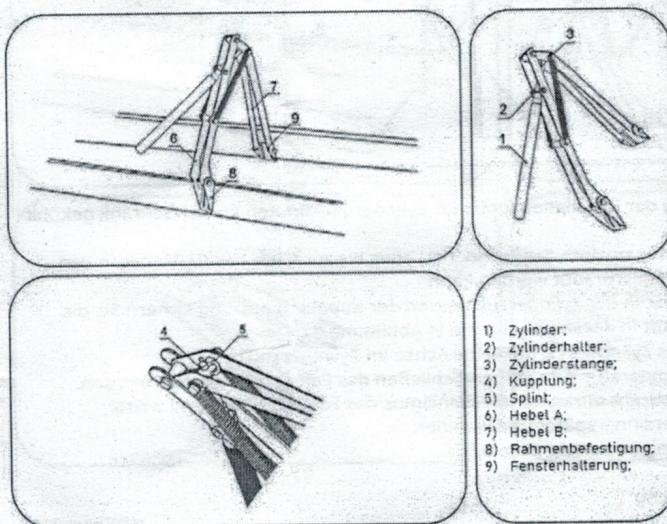


MONTAGEANLEITUNG

- 1) Vergewissern Sie sich, dass sich das Fenster frei öffnen lässt.
- 2) Befestigen Sie die Rahmenhalterung (8) am Rahmen und die Fensterhalterung (9) mit den mitgelieferten Schrauben.

WICHTIG!! Im geschlossenen Zustand muss der Öffnermechanismus immer parallel zum Fenster sein.

AUTOMATISCHER FENSTERÖFFNER

BEDIENUNGSANLEITUNG

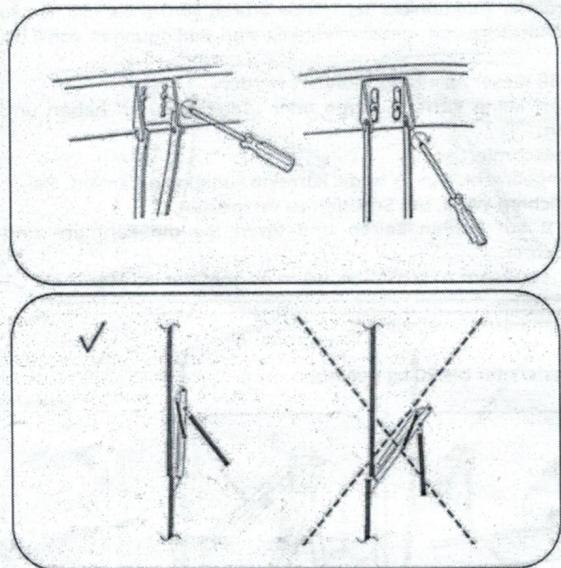

3) Zur Erleichterung der Installation kann der Zylinder 20 Minuten im Kühlschrank gekühlt werden.

Öffnen Sie das Fenster so, dass der Zylinder (1) etwa bis zur Mitte des Gewindes in den Zylinderhalter (2) eingeschraubt werden kann.

Richten Sie die Löcher in der Zylinderstange und der Kupplung aus und sichern Sie die Stange mit einem Stift in der Kupplung, wie in Abbildung 5 gezeigt.

4) Durch Drehen des Zylinders (1) um seine Achse im Zylinderhalter kann die Anfangstemperatur zum Öffnen/Schließen des Fensters eingestellt werden. Im Uhrzeigersinn gedreht öffnet der Mechanismus das Fenster früher und weiter, gegen den Uhrzeigersinn - später und weniger. Eine volle Umdrehung entspricht etwa 0,5 °C.

Wartung und Lagerung

Für den Winter muss der Öffner demontiert werden.

Drücken Sie dazu die Hebel A und B auf beiden Seiten und lösen Sie die Befestigungen am Rahmen und Fenster vom Öffner.

Vor dem erneuten Einbau muss die Zylinderstange geschmiert werden. Sie sollte sich leicht und gleichmäßig bewegen.

Überprüfen Sie während der gesamten Betriebszeit das Vorhandensein von Schmiermittel.

Die Garantiezeit für einen ordnungsgemäß installierten und gemäß dieser Anleitung verwendeten Fensteröffner beträgt 2 Jahre ab Verkaufsdatum.