

baby brezza® safe+smart bottle warmer

BRZ00139

Підігрівач для пляшечок
Baby Brezza® Safe + Smart
з функцією Bluetooth



babybrezza app



Інструкція

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Під час використання електроприладів завжди слід дотримуватися основних заходів безпеки, зокрема таких:

1. Перед використанням уважно прочитайте всю інструкцію.
2. Щоб уникнути опіків, не торкайтеся гарячих поверхонь.
3. Щоб уникнути потенційної небезпеки ураження електричним струмом, ніколи не занурюйте шнур, вилку або пристрій у воду чи іншу рідину.
4. Цей пристрій не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання пристрою особою, відповідальною за їхню безпеку. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Технічне обслуговування має виконуватися лише дорослими.
5. Перед тим як чистити, завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте вилку кабелю живлення від розетки. Дайте пристрою охолонути перед тим, як встановлювати або виймати деталі, а також перед чищенням.
6. Не використовуйте пристрій із пошкодженим шнуром чи вилкою, а також після того, як пристрій вийшов з ладу. Щоб отримати допомогу, зверніться до служби підтримки клієнтів.
7. Використання аксесуарів (насадок), не рекомендованих виробником, може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травмування.
8. Використовуйте на рівній поверхні і переконайтеся, що під пристроєм немає сміття, а гумові накладки торкаються поверхні.
9. Цей пристрій призначений виключно для домашнього використання.
10. Не допускайте звисання шнура з краю столу або робочої поверхні.
11. Необхідно бути надзвичайно обережним під час переміщення пристрою, що містить гарячі рідини.
12. Не кладіть пристрій на газові конфорки, а також у розігріту духовку.
13. Не використовуйте пристрій не за призначенням.
14. Цей пристрій має поляризовану вилку (один контакт ширший за інший). Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, цю вилку можна вставляти в поляризовану розетку лише одним способом. Якщо вилка не повністю входить у розетку, переверніть її. Якщо вона все одно не вставляється, зверніться до кваліфікованого електрика. Не намагайтеся будь-яким чином модифікувати вилку.
15. Переконайтеся, що пристрій вимкнений, перш ніж вийняти шнур з розетки.
16. Для зменшення ризику заплутатися або спіткнутися об довгий шнур живлення передбачений короткий шнур живлення.
17. Якщо ви використовуєте подовжувач, переконайтеся, що він відповідає електричним характеристикам пристрою.
18. Подовжувач слід розташовувати так, щоб він не звисав над стільницею або поверхнею столу, де діти можуть за нього потягнути або ненавмисно перечепитися.
19. Перед подачею переконайтеся, що їжа готова до вживання. Зокрема перевірте її температуру.
20. Перед подачею молока або їжі, підігрітої в пристрої, вийміть шнур з розетки.
21. Під час використання тримайте пристрій у недоступному для дітей місці.
22. Їжа не повинна нагріватися занадто довго.



Маркування вказує на те, що прилад не слід утилізувати разом з іншим побутовим сміттям на території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу чи здоров'ю людини внаслідок неорганізованої утилізації, пристрій підлягає переробці для повторного використання матеріальних ресурсів. Щоб здати пристрій, який був у використанні, скористайтеся системою повернення або зверніться до продавця, у якого був він придбаний. Вони можуть здати цей пристрій на екологічно безпечну переробку.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: для дотримання вимог щодо впливу радіочастотного випромінювання розміщуйте пристрій на відстані щонайменше 20 см від людей, які знаходяться поруч.

⚠ УВАГА: якщо на екрані підігрівача з'являються повідомлення про помилки E1, E2, E3 або E4, зверніться до служби підтримки, перш ніж продовжувати користуватися підігрівачем.

Збережіть цю інструкцію для подальшого використання у майбутньому

ДЕТАЛІ ПРИСТРОЮ



ТЕХНІЧНІ ДАНІ
МОДЕЛЬ: BRZ00139
НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ: 220-240 В 50~60ГЦ

СТРУМ: 4.4 А
ПОТУЖНІСТЬ ПІДІГРІВАЧА: 500 Вт

КЕРУВАННЯ СЕНСОРНИМ ДИСПЛЕЄМ




Символи налаштувань РК-екрану:



ІНТЕРФЕЙС ЗАСТОСУНКУ

Після підключення на вашому мобільному пристрої відобразиться екран налаштування.*

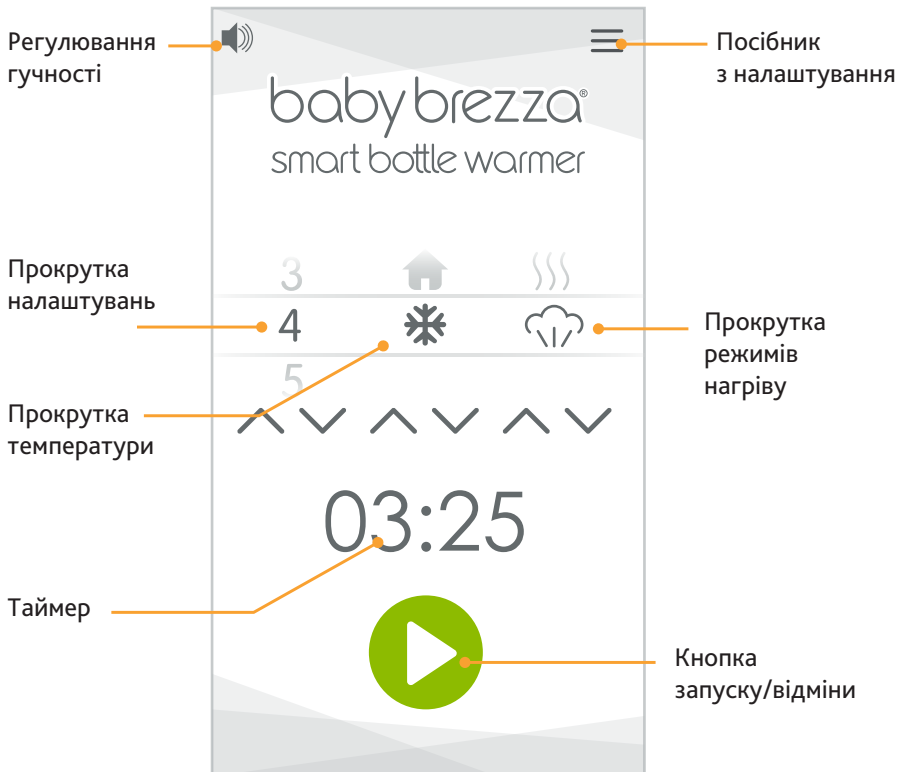


* Під час запуску програми можна встановити англійську або французьку мови.



ОСОБЛИВОСТІ

- Має 2 режими нагріву:
 1. Поступове нагрівання: тепла водяна баня поступово підігріває молоко до температури тіла, зберігаючи основні поживні речовини, що містяться в грудному молоці, які можуть руйнуватися під дією високих температур.
 2. Режим швидкого нагрівання: пара використовується для безпечного та ефективного підігріву молочної суміші або молока.
- Просте розморожування: безпечно розморожує заморожені пакети грудного молока.
- Проста у використанні панель керування дозволяє налаштувати підігрівач, починаючи з холодного молока або молока кімнатної температури.
- Додаток Baby Brezza App дозволяє керувати підігрівачем зі смартфона та сповіщає вас про готовність пляшечки.
- Працює з усіма типами пляшечок. Пам'ятайте, що пляшечки з різних матеріалів і різної конструкції нагріваються з різною швидкістю. Спробуйте змінити налаштування, якщо ваша пляшечка занадто холодна або занадто гаряча. Завжди знімайте вентиляційні системи під час нагрівання. Пляшечки з вентиляційними системами на дні можуть протікати під час нагрівання.

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ SAFE+SMART BOTTLE WARMER®

Підігрівач для пляшечок можна налаштувати прямо зі смартфона або планшета. Завантажте та встановіть додаток Baby Brezza Bottle Warmer App, доступний в App Store та Google Play. Щоб підключитися до Safe+Smart Bottle Warmer, на вашому мобільному пристрої має бути Bluetooth .



1 **сумісний з Bluetooth**
Натисніть  на обігрівачі і торкніться  мобільного пристрою, щоб підключитися.



2 **Завжди знімайте вентиляційні системи під час нагрівання. Пляшечки з нижньою вентиляційною системою можуть протікати під час нагрівання.**

Помістіть пляшечку в підігрівач і переконайтеся, що виступи по краях лотка для пляшечок збігаються з прорізами в підігрівачі.

ВИБРАТИ РЕЖИМ НАГРІВУ: ПОСТУПОВИЙ АБО ШВИДКИЙ







ПОСТУПОВЕ
нагрівання
теплою водою



ШВИДКЕ
нагрівання
паром

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО КОЖНИЙ РЕЖИМ – ЧИТАЙТЕ НА НАСТУПНИХ СТОРІНКАХ 

ПОСТУПОВЕ НАГРІВАННЯ

1. Наповніть підігрівач водою до рівня молока в пляшечці.
Завжди використовуйте воду кімнатної температури для досягнення найкращих результатів підігріву.
Використання гарячої або холодної води призведе до неточного або небезпечного підігріву пляшечки.
2. Закрийте кришку пристрою.
3. Натисніть , щоб увімкнути пристрій.
4. Використовуйте інструкцію, наведену на звороті цього посібника, щоб визначити налаштування для вашої пляшечки. Переконайтеся, що ви вибрали правильний розмір пляшечки та матеріал.
5. Визначте початкову температуру вашої пляшечки.
 - Якщо ваша пляшечка кімнатної температури (приблизно 21°C), натисніть  кілька разів, щоб вибрати потрібне налаштування.
 - Якщо ваша пляшечка холодна (приблизно 4°C), натисніть  кілька разів, щоб вибрати потрібне налаштування.
6. Натисніть , щоб почати нагрівання.
7. Підігрівач подасть звуковий сигнал, коли пляшечка буде готова. Вийміть пляшечку одразу після завершення нагрівання, обережно струсніть пляшечку та перевірте температуру перед годуванням дитини.

Наповніть підігрівач водою до рівня молока в пляшечці



⚠ УВАГА! Якщо ви підігріваєте кілька пляшечок за один раз, дайте підігрівачу охолонути, перш ніж підігрівати наступну пляшечку.




ШВИДКЕ НАГРІВАННЯ

1. Наповніть мірний стаканчик (знаходиться на задній панелі підігрівача) водою кімнатної температури.

Використання гарячої або холодної води призведе до неточного або небезпечного підігріву пляшечки.


Вилийте воду з мірної склянки в підігрівач, як показано на малюнку. Рівень води буде на відмітці Quick Warm «Швидке нагрівання».


2. Закрийте кришку пристрою.


3. Натисніть , щоб увімкнути пристрій.

4. Використовуйте інструкцію, наведену на звороті цього посібника, щоб визначити налаштування для вашої пляшечки. Переконайтеся, що ви вибрали правильний розмір пляшечки та матеріал.

5. Визначте початкову температуру вашої пляшечки.

• Якщо ваша пляшечка кімнатної температури (приблизно 21°C), натисніть  кілька разів, щоб вибрати потрібне налаштування.

• Якщо ваша пляшечка холодна (приблизно 4°C), натисніть  кілька разів, щоб вибрати потрібне налаштування.

6. Натисніть , щоб почати нагрівання.

7. Підігрівач подасть звуковий сигнал, коли пляшечка буде готова. Вийміть пляшечку одразу після завершення нагрівання, обережно струсніть пляшечку та перевірте температуру перед годуванням дитини.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: у режимі швидкого нагрівання пляшечки обдаються паром.

Будь ласка, будьте обережні, відкриваючи кришку після завершення циклу нагрівання.

Завжди використовуйте помаранчевий лоток, щоб вийняти пляшечку з пристрою, і не торкайтеся гарячих ділянок підігрівача. Зовнішня частина розігрітої пляшечки може бути гарячою відразу після нагрівання.



Наповніть підігрівач водою до лінії швидкого нагрівання (використовуйте мірну склянку, що входить до комплекту підігрівача)

⚠ УВАГА! Якщо ви підігріваєте кілька пляшечок за один раз, дайте підігрівачу охолонути, перш ніж підігрівати наступну пляшечку.



РОЗМОРОЖУВАННЯ ПАКЕТІВ ІЗ ЗАМОРОЖЕНИМ МОЛОКОМ

Щоб скористатися функцією «розморожування», помістіть пакет із замороженим молоком у нагрівач і наповніть водою до лінії молока в пакеті.

Натискайте  на кнопку налаштування температури, доки на РК-екрані не з'явиться значок «F», а потім натисніть , щоб почати нагрівання.



ОЧИЩЕННЯ ПІДГРІВАЧА ДЛЯ ПЛЯШЕЧОК

Завжди дайте охолонути нагрівальній камері перед очищенням.



1 Відключіть підгрівач від мережі та вийміть лоток для пляшечок з основи.



2 Обережно вилийте воду, що залишилася всередині основи.





3 Перед наступним використанням протріть всі частини насухо. За необхідності протріть основу зовні вологою ганчіркою. **Не використовуйте для чищення скребки, абразивні матеріали або розчинники.**

ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ З ПІДГРІВАЧА ДЛЯ ПЛЯШЕЧОК

Кожні 4 тижні (або за потреби) очищайте пристрій від накипу, щоб запобігти несправності або поломці. Вилийте всю воду, що залишилася, з нагрівальної камери. Для видалення накипу змішайте 2 унції (60 мл) білого оцту з 4 унціями (120 мл) холодної води у нагрівальній камері, а потім виконайте один цикл нагрівання на рівні 5, доки накип не буде видалено. Будь ласка, забезпечте належну вентиляцію під час видалення накипу за допомогою оцту.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можлива причина	Можливий спосіб усунення несправності
Пристрій не вмикається	Пристрій не підключений до мережі	Переконайтеся, що вилка надійно вставлена в розетку
	 натискаєте занадто довго	Натисніть  , щоб увімкнути пристрій. Не утримуйте кнопку натиснутою
Кришка не закривається	Лоток для пляшечок нерівно лежить	Переконайтеся, що лоток для пляшечок розміщений правильно
Пристрій не синхронізується з мобільним пристроєм або відключений	Bluetooth на мобільному пристрої не увімкнено	Перед синхронізацією з пристроєм увімкніть Bluetooth
	Мобільний пристрій знаходиться поза зоною досяжності	Мобільний пристрій повинен знаходитися на відстані не більше 6 м від пристрою
Нагріта пляшка занадто гаряча (швидке нагрівання)	У підігрівач додано недостатньо води	Додайте воду до відмітки Quick Warm
	Вибрано неправильне налаштування	Попробуйте змінити налаштування
Нагріта пляшечка занадто гаряча (поступове нагрівання)	У підігрівач додано недостатньо води	Додавайте воду, поки вона не зрівняється з висотою рідини у вашій пляшечці
	Вибрано неправильне налаштування	Попробуйте змінити налаштування
Нагріта пляшка занадто холодна (налаштування швидкого та поступового нагрівання)	Занадто багато води додано в підігрівач	Потрібно зменшити рівень води в підігрівачі до необхідної висоти, залежно від ваших налаштувань (див. сторінку 6)
	Вибрано неправильне налаштування	Попробуйте змінити налаштування
З'являється повідомлення про помилку у застосунку	У пристрій було додано мало води або зовсім не додано	Додайте води в пристрій і дайте їй охолонути протягом 5 хвилин. Вилийте холодну воду і знову увімкніть підігрівач. Переконайтеся, що ви додали необхідну кількість води для підігріву
Відображаються помилки E1, E2, E3 або E4.	Внутрішня несправність у пристрої	Перш ніж продовжувати користуватися пристроєм, зверніться до служби підтримки

Обслуговування клієнтів

Якщо у вас виникли проблеми з вашим Baby Brezza, відвідайте сайт babybrezza.eu, щоб знайти місцевого представника служби підтримки клієнтів.



Посібник користувача

Цей посібник користувача слід використовувати лише як загальну довідку. Після кількох використань ви зрозумієте, які налаштування найкраще підходять для ваших пляшечок. Завжди перевіряйте температуру пляшечки перед годуванням дитини.

Швидкий розігрів





Кімнатна температура, **приблизно 21 °C**

Пластик 		Скло 	
30 мл	1	30 мл	×
60 мл	2	60 мл	×
90 мл	3	90 мл	1
120 мл	4	120 мл	2
150 мл	5	150 мл	3
180 мл	6	180 мл	4
210 мл	7	210 мл	5
240 мл	8	240 мл	6
270 мл	9	270 мл	6

Швидкий розігрів





Температура холодильника, **приблизно 4 °C**

Пластик 		Скло 	
30 мл	1	30 мл	×
60 мл	2	60 мл	×
90 мл	3	90 мл	1
120 мл	4	120 мл	2
150 мл	5	150 мл	3
180 мл	6	180 мл	3
210 мл	7	210 мл	4
240 мл	8	240 мл	5
270 мл	9	270 мл	6

Поступове нагрівання





Кімнатна температура, **приблизно 21 °C**

Пластик 		Скло 	
30 мл	1	30 мл	×
60 мл	2	60 мл	1
90 мл	3	90 мл	2
120 мл	4	120 мл	4
150 мл	5	150 мл	4
180 мл	6	180 мл	5
210 мл	7	210 мл	7
240 мл	8	240 мл	7
270 мл	9	270 мл	7

Поступове нагрівання



Температура холодильника, **приблизно 4 °C**

Пластик 		Скло 	
30 мл	1	30 мл	×
60 мл	2	60 мл	1
90 мл	3	90 мл	2
120 мл	4	120 мл	3
150 мл	5	150 мл	4
180 мл	6	180 мл	5
210 мл	7	210 мл	6
240 мл	8	240 мл	7
270 мл	9	270 мл	7