



DeepL

Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

AAWireless[®]

Брошура про продукт
AAWireless та супутній додаток



Зміст

1. Вступ до AAWireless
2. Супутній додаток AAWireless
3. Вбудований засіб усунення несправностей

Вступ до AAWireless

AAWireless TWO

- Тільки для Android Auto
- Випущено в 2024 році



Вступ до AAWireless

AAWireless TWO+

- **Android Auto та CarPlay**
- Обмежений ранній доступ на IndieGoGo у 2025 році
- Вийде наприкінці 2025 року



Вступ до AAWireless

Сумісність

Щоб успішно використовувати AAWireless, потрібно переконатися у двох речах:

1. Головний пристрій вашого автомобіля повинен підтримувати тільки дротовий Android Auto від заводу-виробника.
2. Ваш телефон повинен працювати під управлінням як мінімум Android 11 і бути офіційно підтримуваним Google для Android Auto.

Якщо обидві ці умови виконані, AAWireless повинен працювати як очікується!

Повний перелік підтримуваних пристроїв та додаткову інформацію можна знайти на офіційній сторінці підтримки Android Auto.


Вступ до AAWireless

Як підключити AAWireless


1. Натисніть на Bluetooth-ключ на своєму телефоні
2. Телефон автоматично підключиться до Wi-Fi донгла
3. Після початкового налаштування адаптер AAWireless автоматично підключатиметься до телефону щоразу, коли ви сідатимете в автомобіль

! AAWireless TWO/TWO+ спочатку повинен бути в режимі сполучення під час початкового підключення

- Щоб увійти в режим сполучення, натисніть і утримуйте кнопку протягом двох секунд



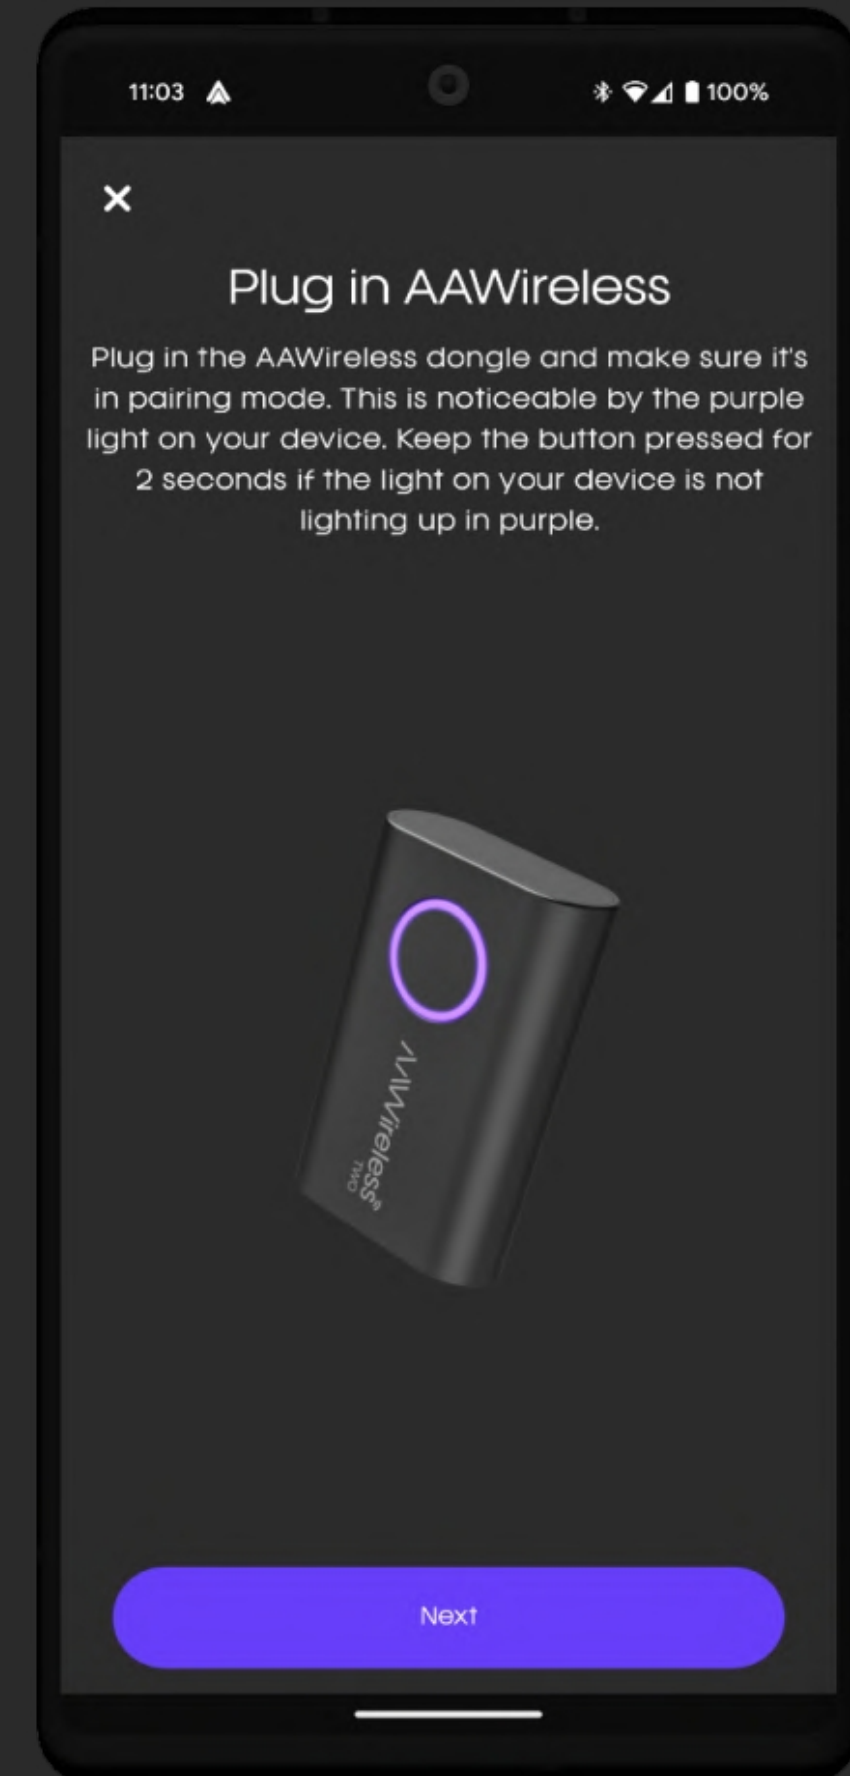


Додаток AAWireless Companion

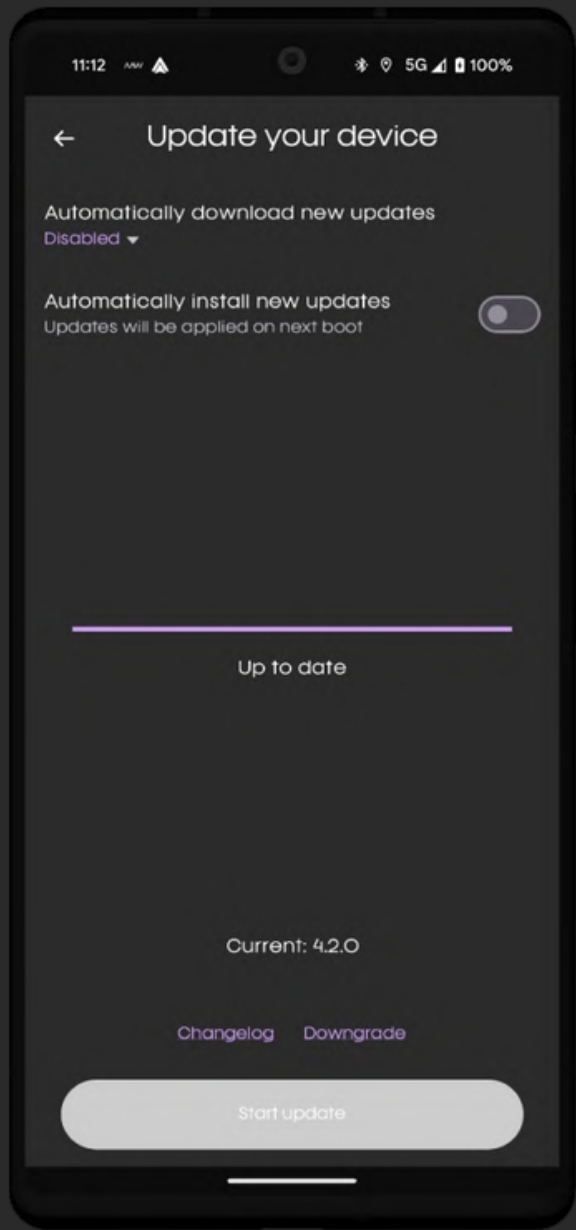

Додатковий додаток AAWireless

- **Безкоштовний супутній додаток**
- Корисно для:
 - Сполучити новий телефон
 - Налаштування параметрів донгла
 - Оновлення донгла
 - Усунення можливих проблем
 - Звернення до служби підтримки клієнтів
 - І багато іншого!

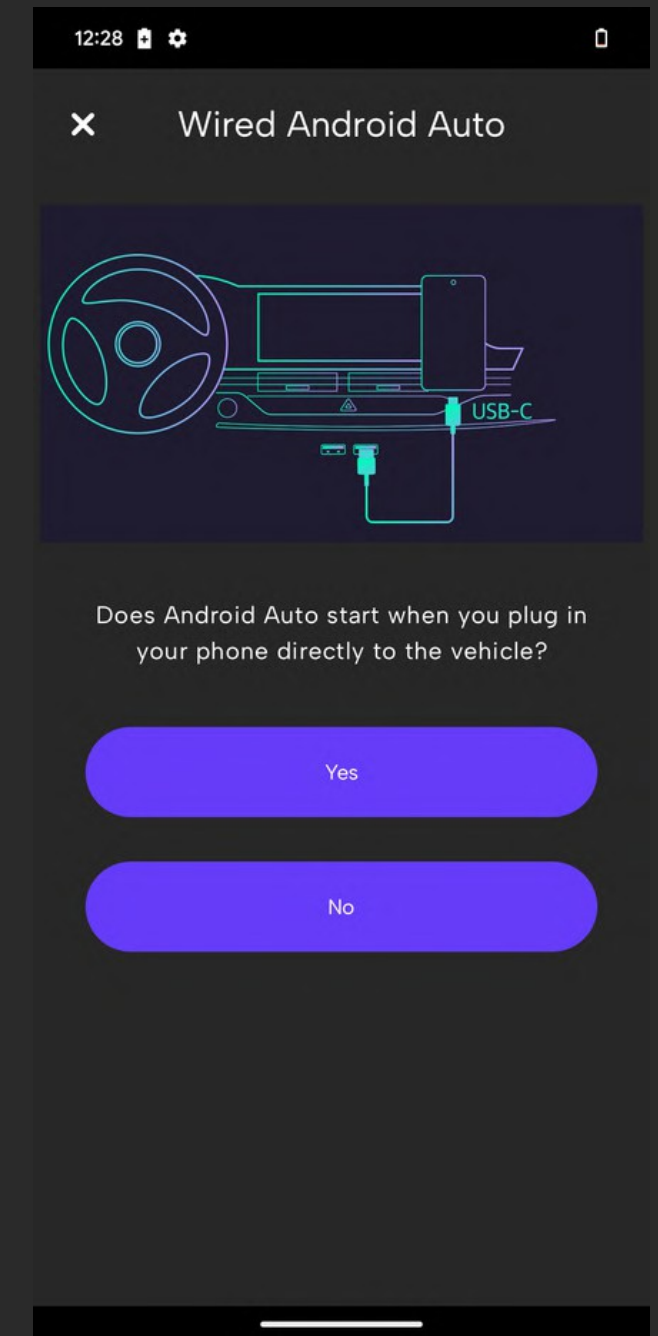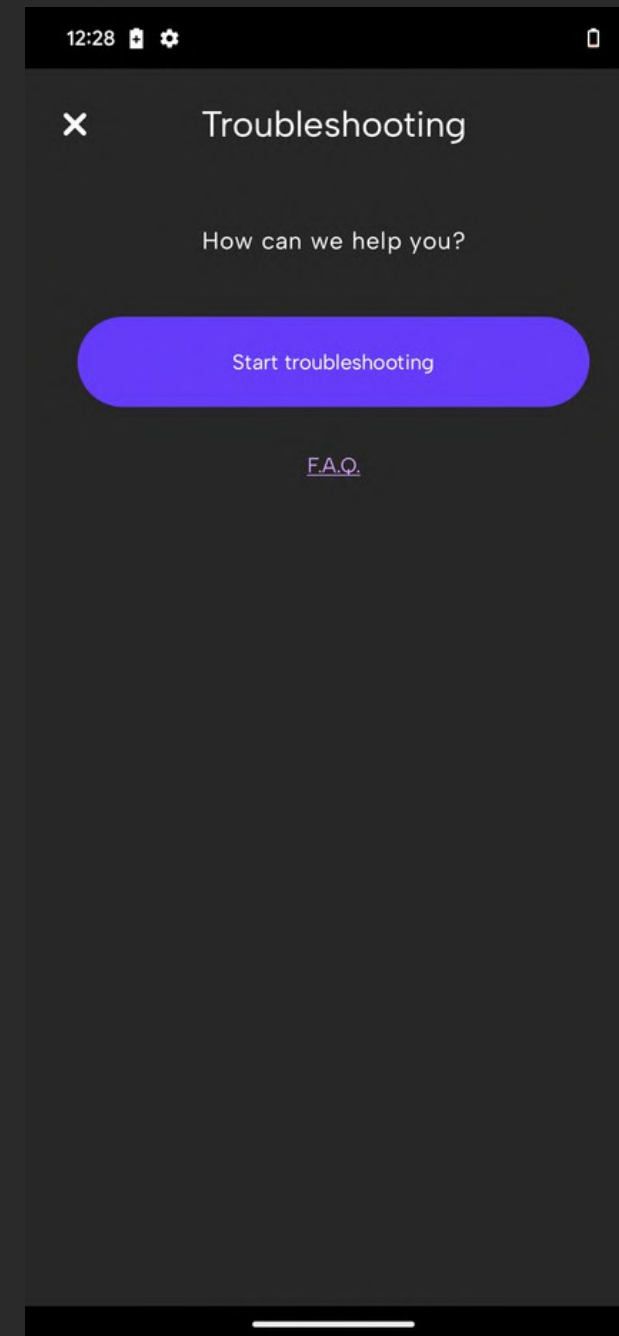




Вбудований засіб усунення несправностей

Мигає зеленим

- Якщо колір і стан не змінюються, це означає, що **телефон і ключ не можуть з'єднатися**

Кроки для усунення проблеми в додатку:




1. Видаліть усі раніше підключені Bluetooth-пристрої з головного пристрою автомобіля

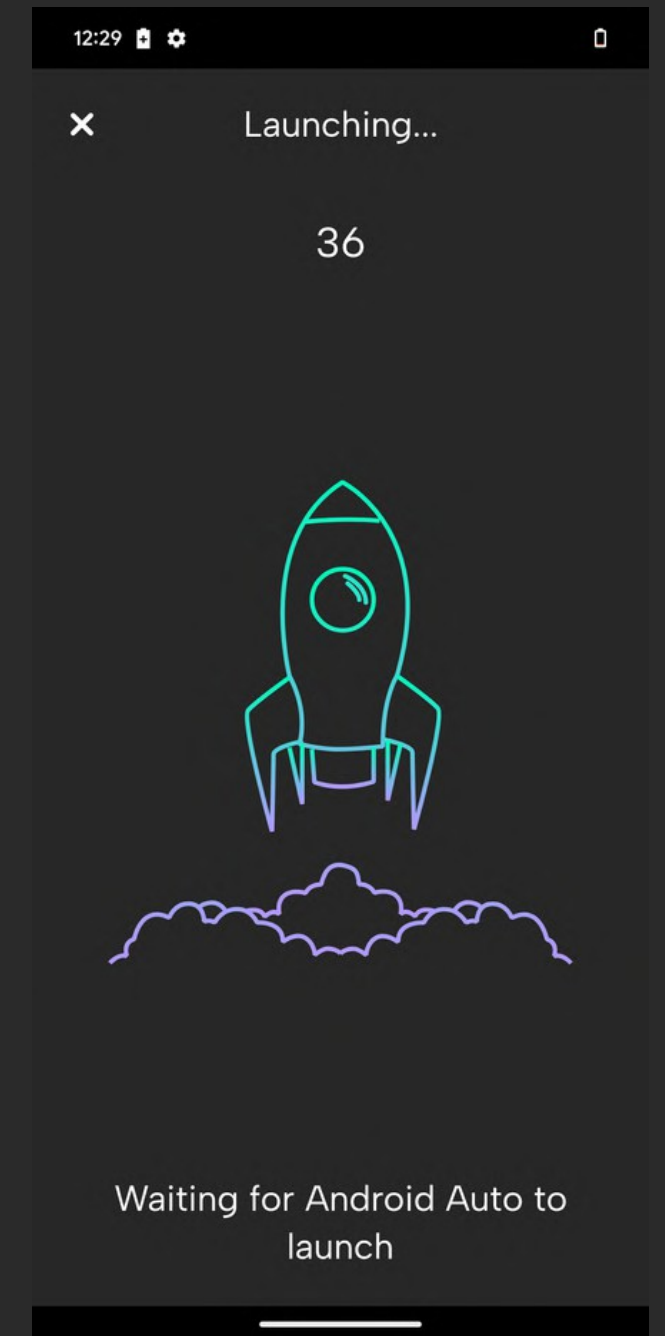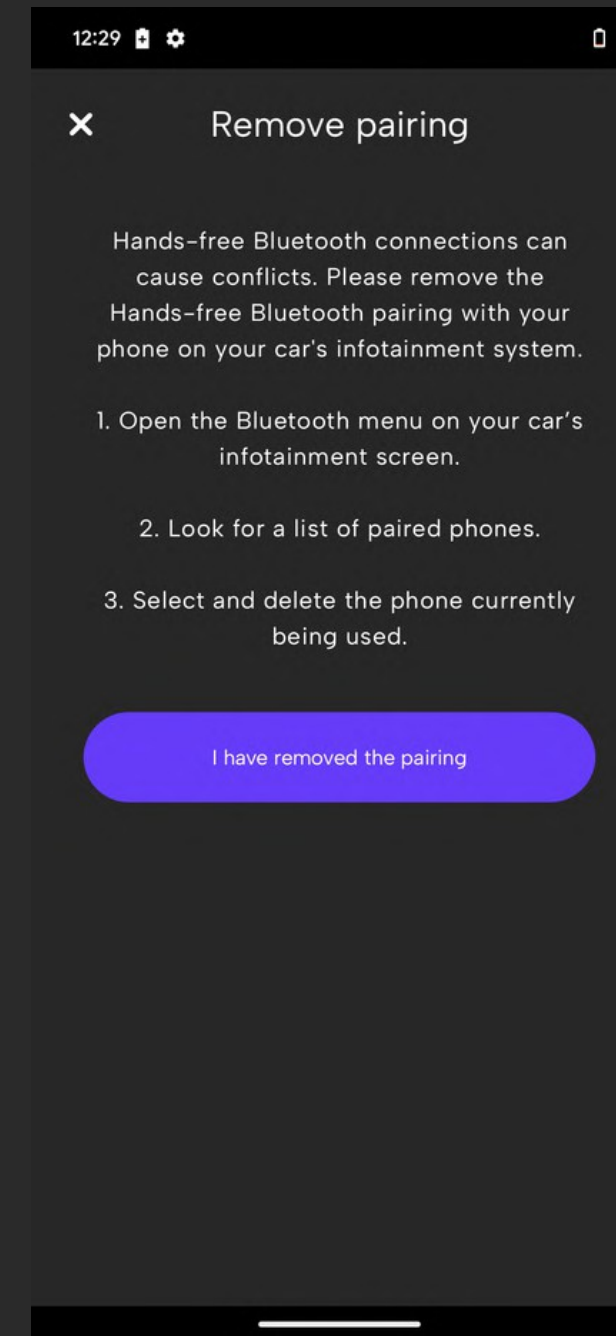

Вбудований засіб усунення несправностей

Мигає зеленим




2. Очистіть кеш і дані для Android Auto

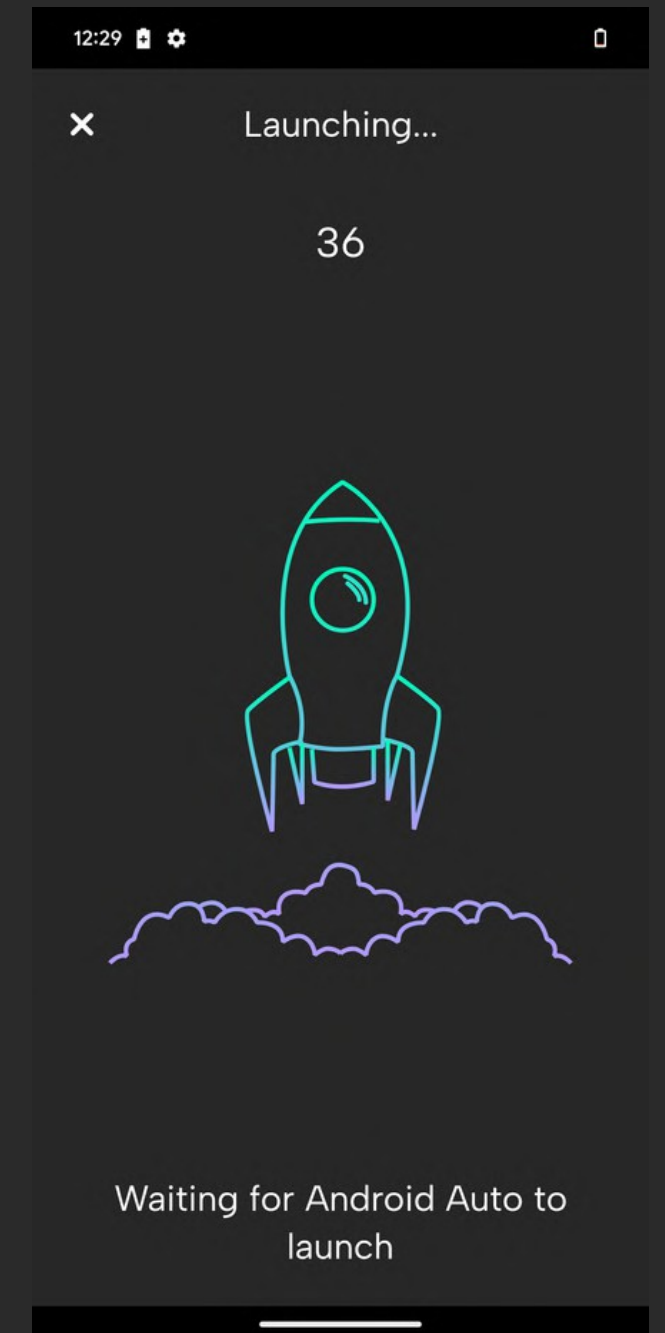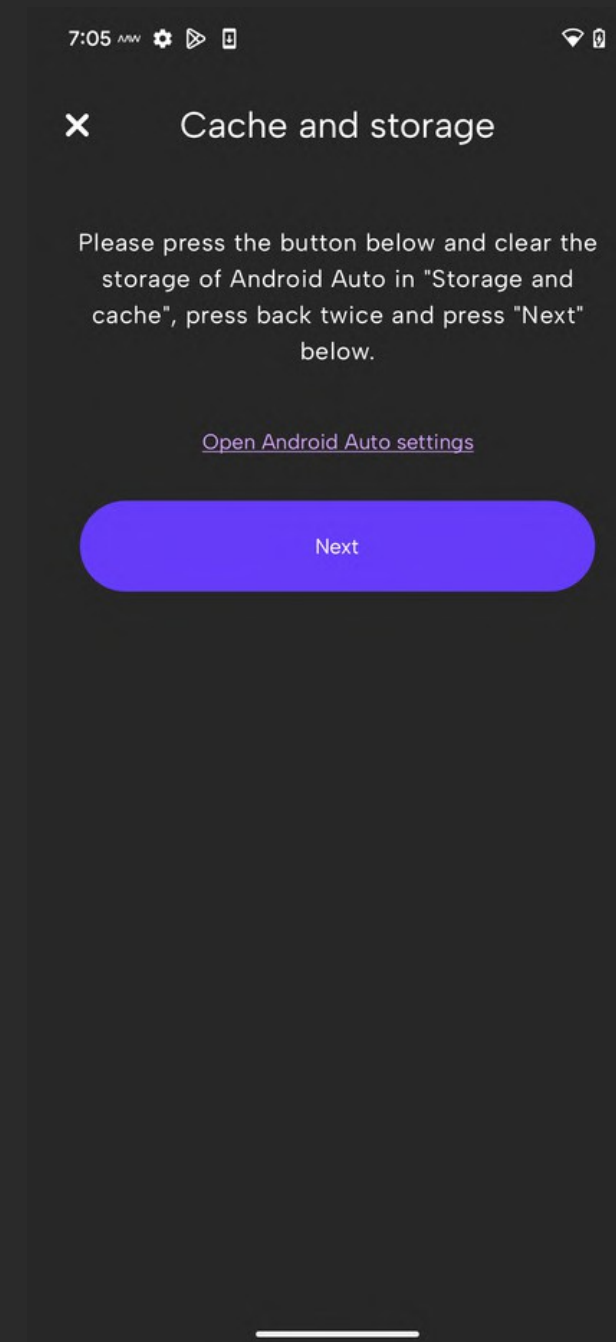

Вбудований засіб усунення несправностей

Мигає зеленим


3. Видаліть усі інші Bluetooth-з'єднання з телефону та спробуйте знову підключитися до AAWireless

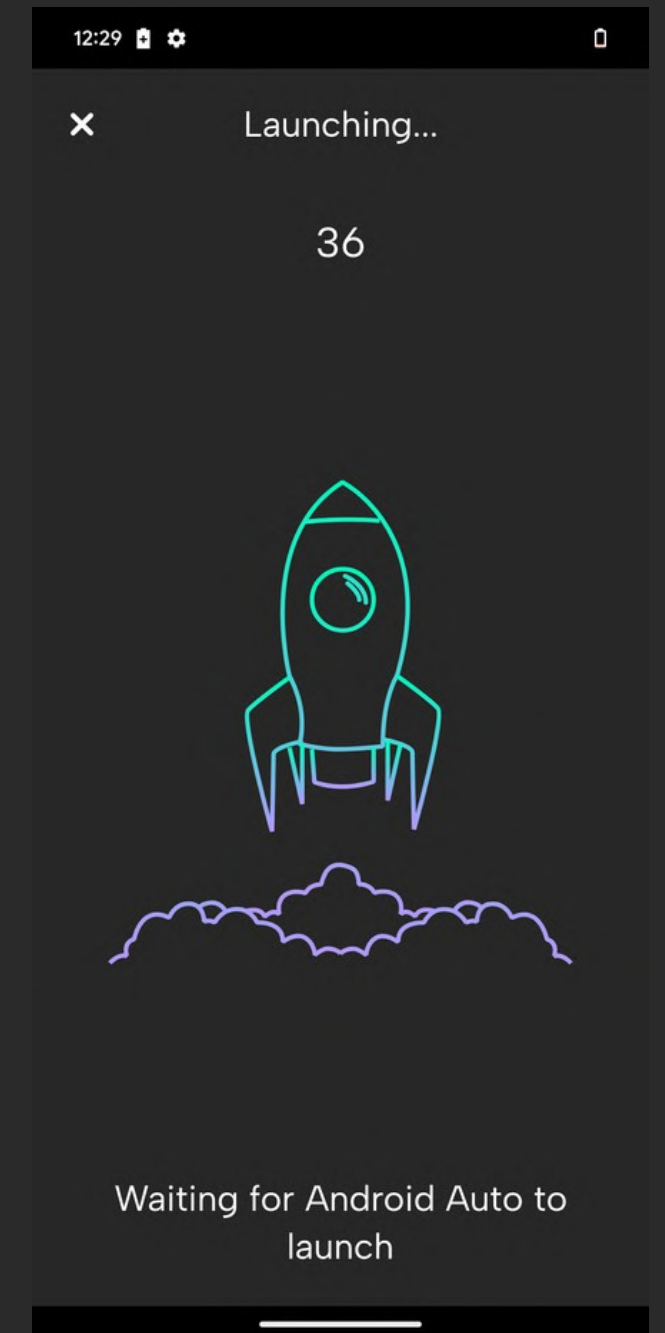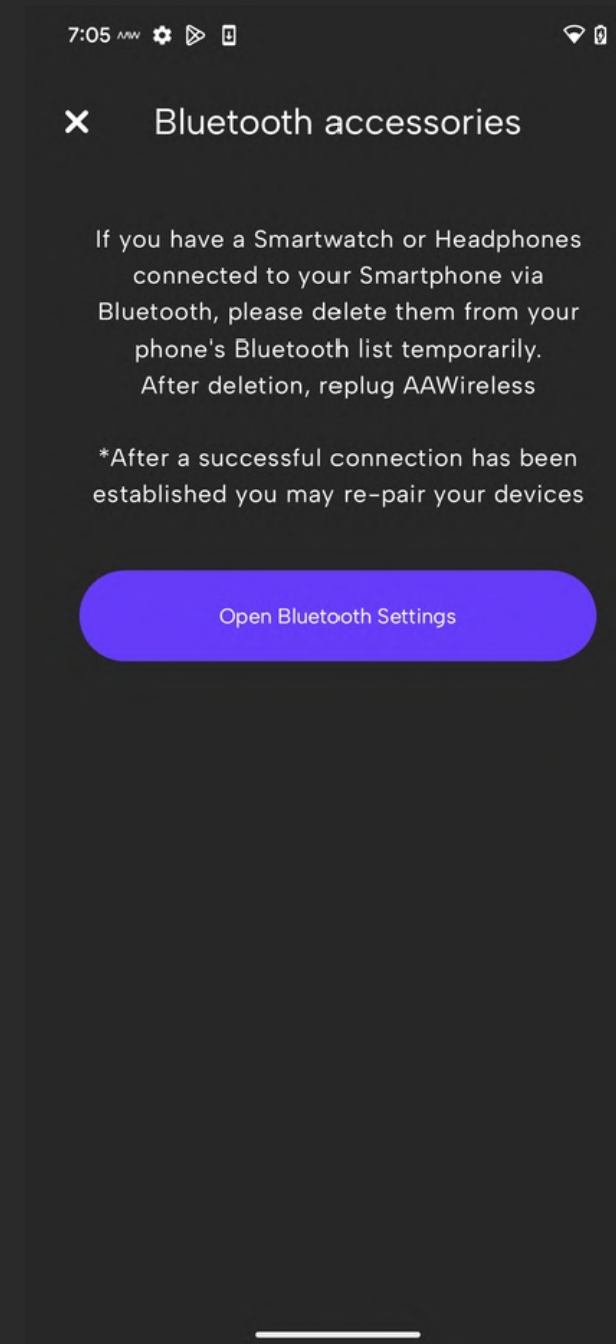

Вбудований засіб усунення несправностей

Мигає зеленим

4. Зверніться до служби підтримки клієнтів для отримання додаткової допомоги

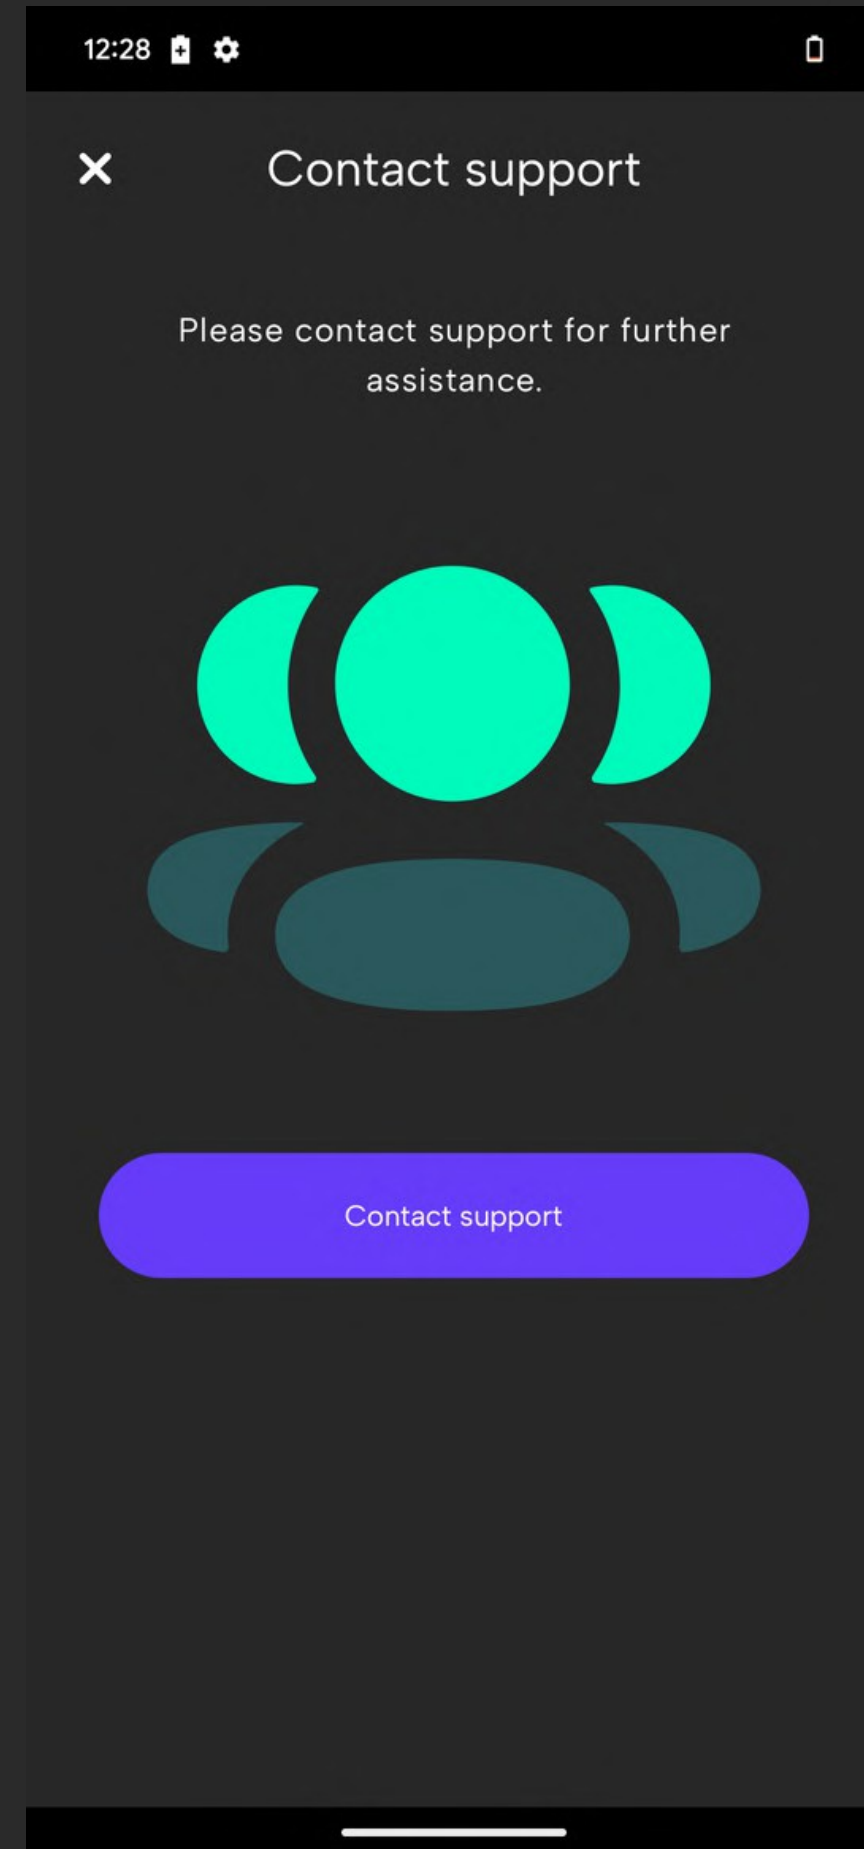


Вбудований засіб усунення несправностей

Мигає синім

- Якщо колір і стан не змінюються, це означає, що автомобіль і ключ **не можуть встановити з'єднання**

Кроки для усунення проблеми в додатку:


1. Видаліть усі раніше підключені Bluetooth-пристрої з головного блоку автомобіля

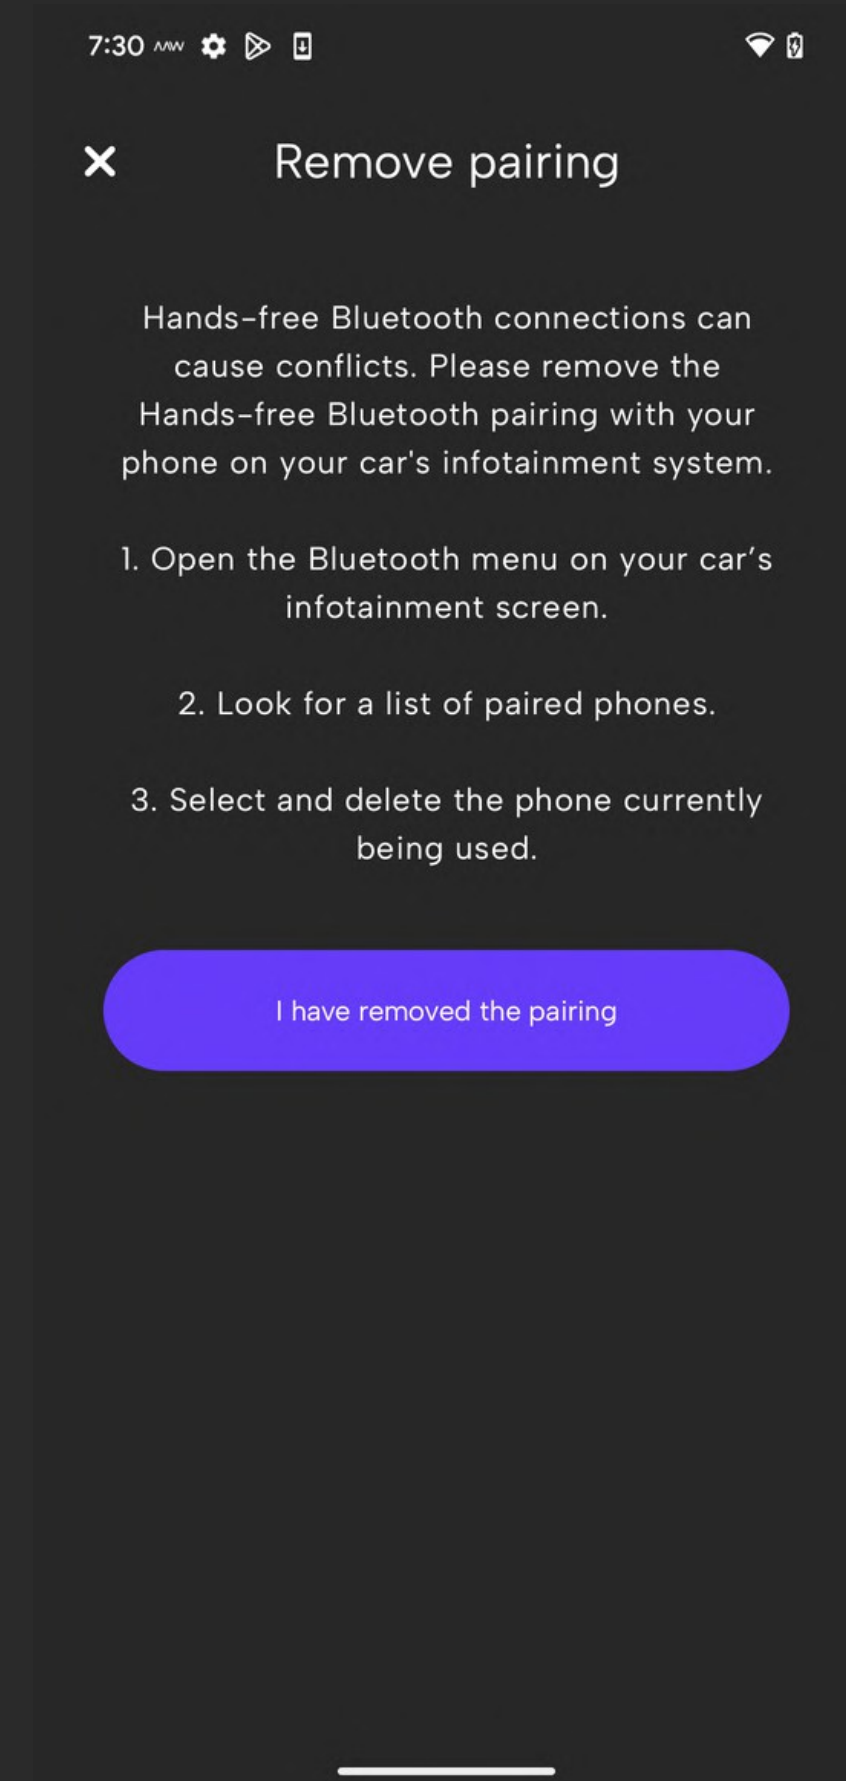

Вбудований засіб усунення несправностей

Мигає синім


2. Перевірте, чи автомобіль зазначений у наведеному списку

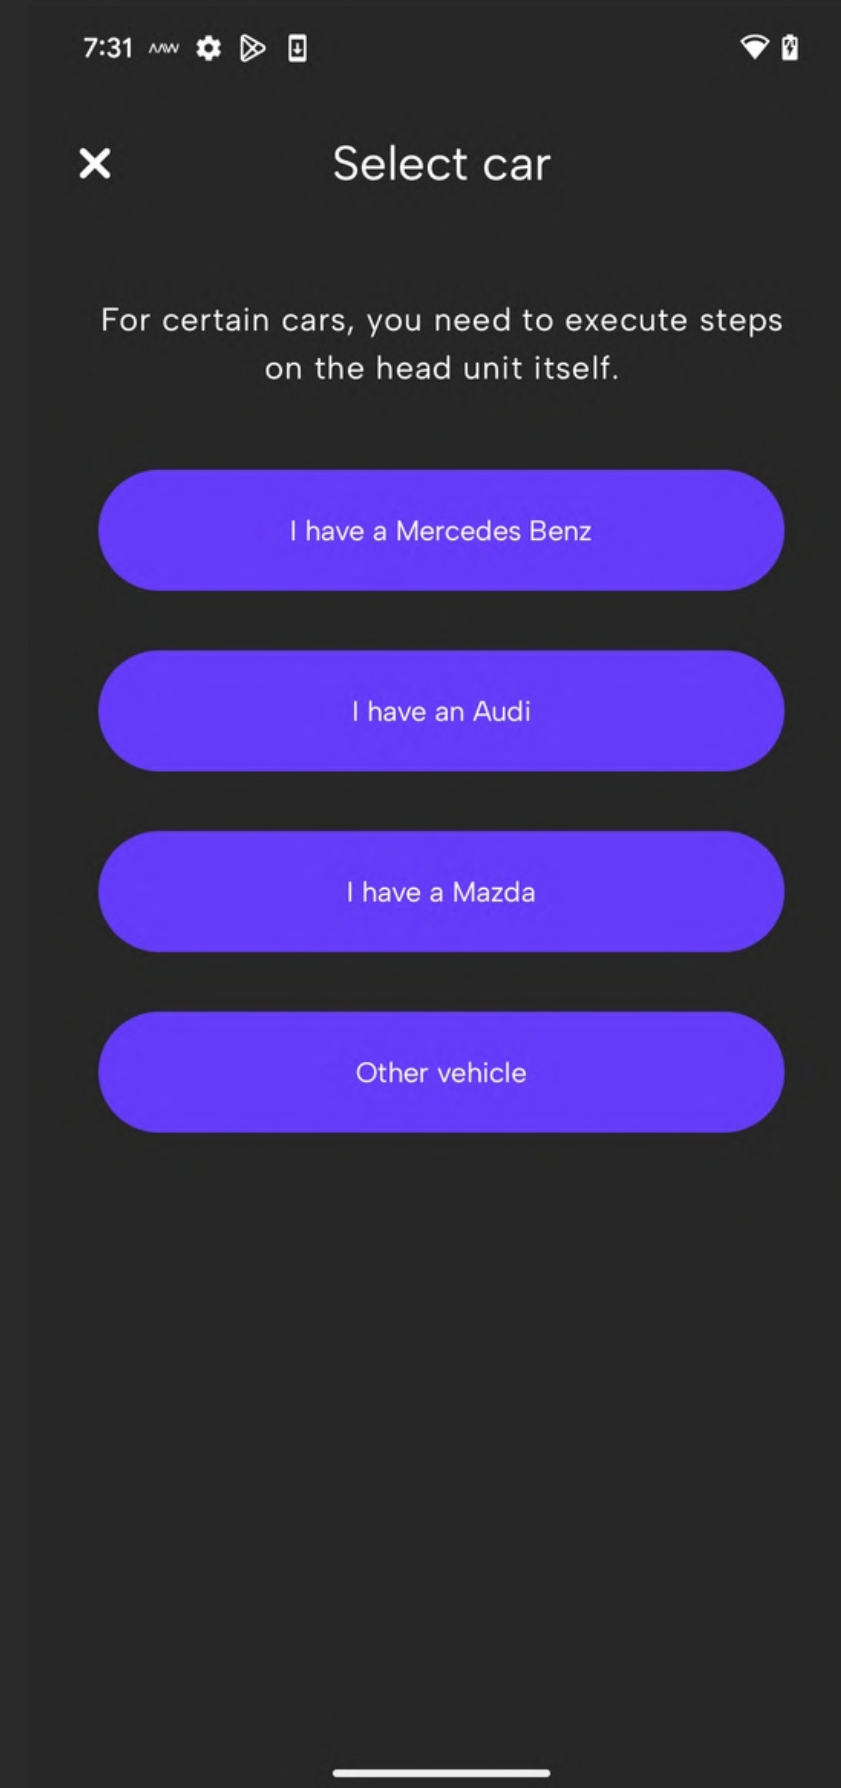


Вбудований засіб усунення несправностей

Мигає синім


Mercedes

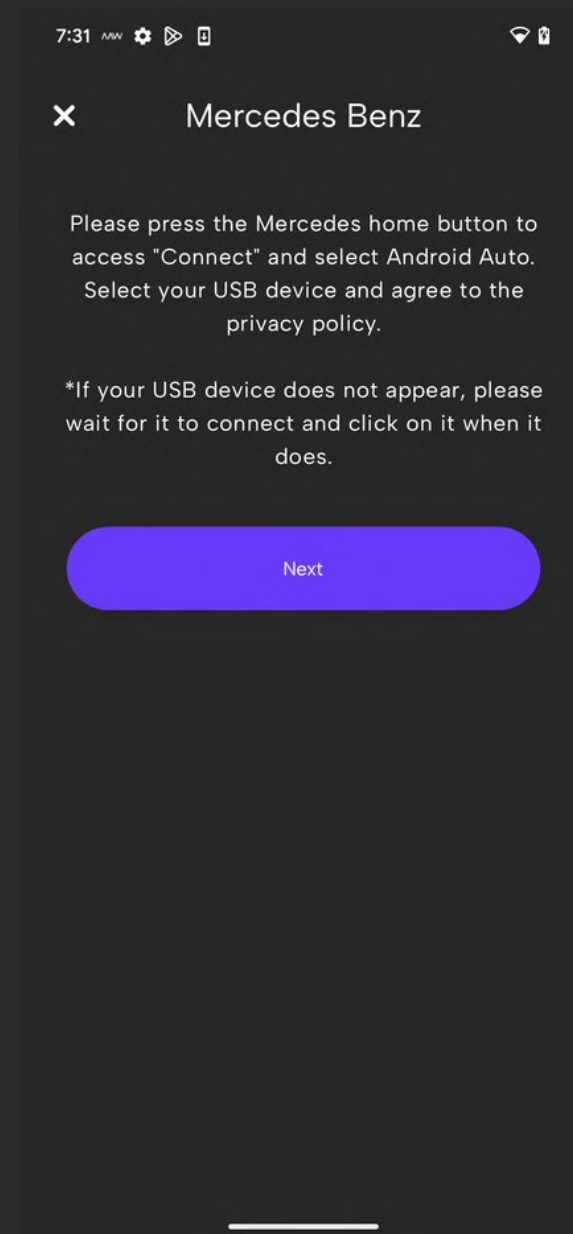

Audi

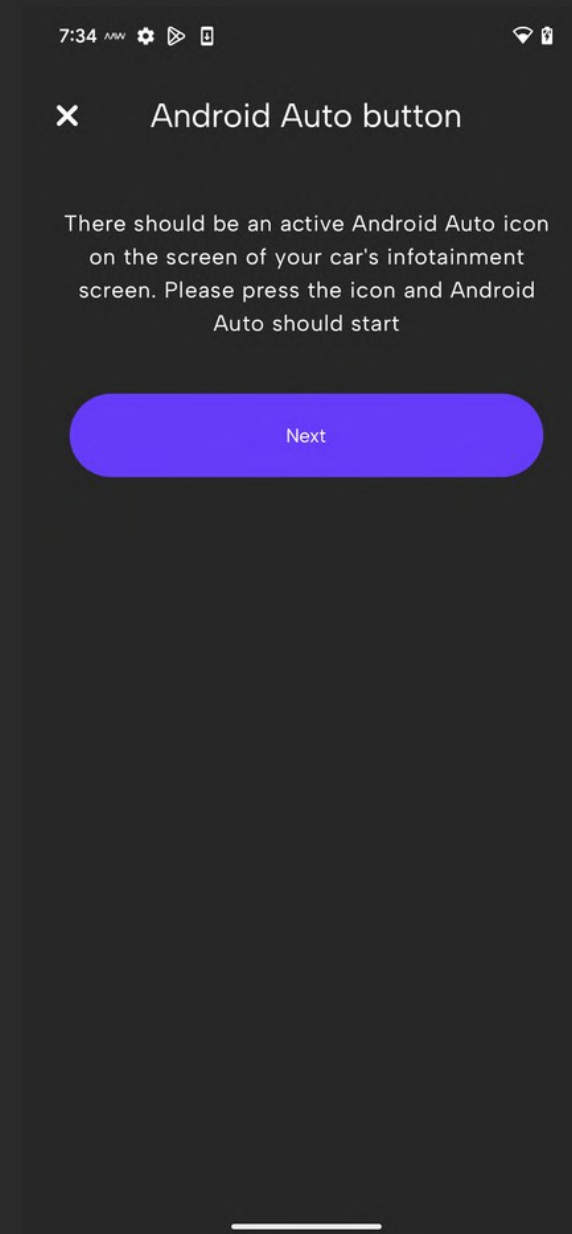




Mazda

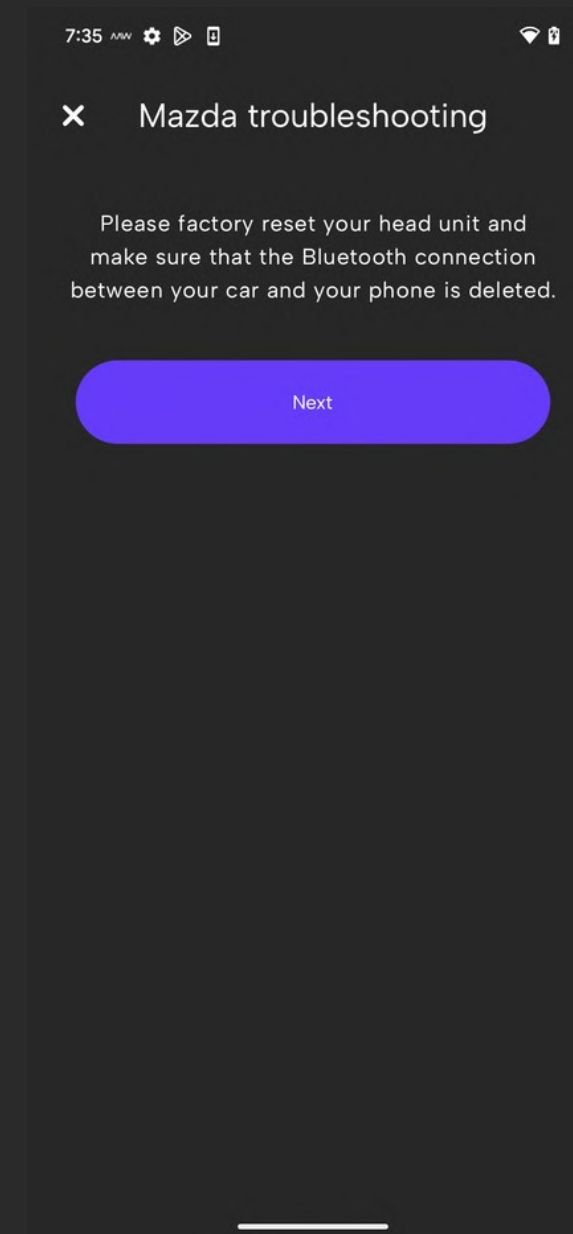

Вбудований діагностичний пристрій

Мигає синім

3. Спробуйте інший кабель USB для швидкої передачі даних
4. Зверніться до служби підтримки клієнтів для отримання додаткової допомоги

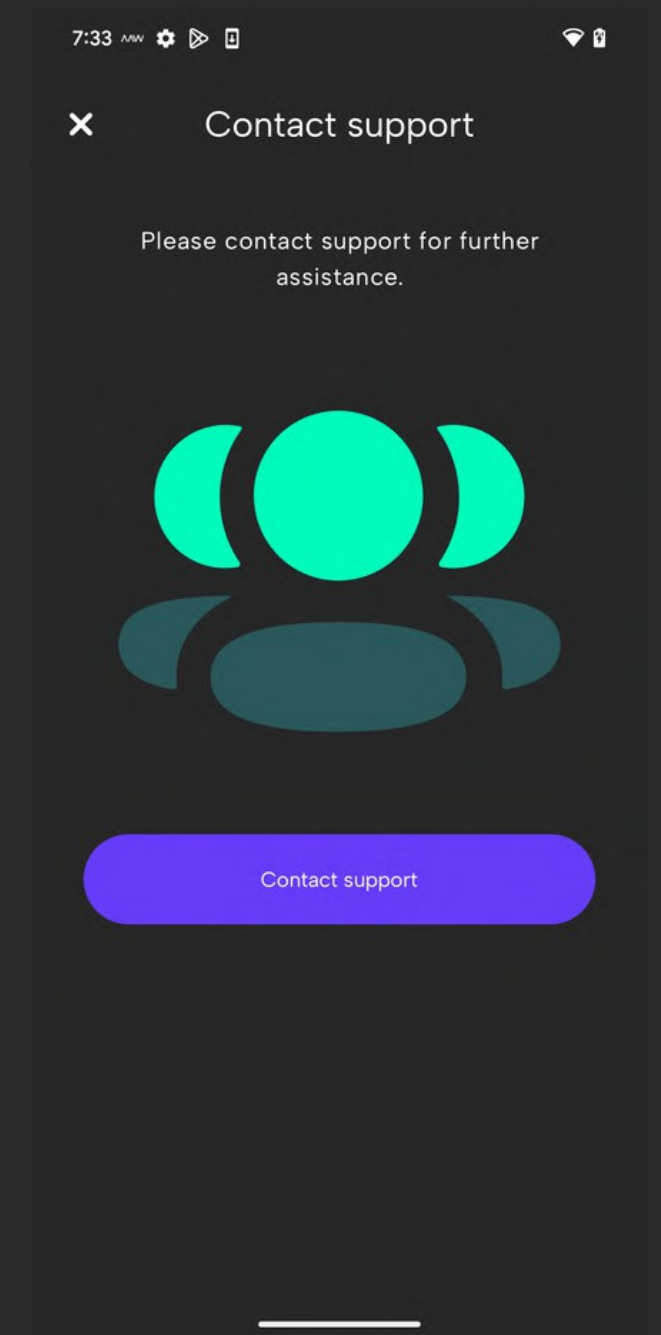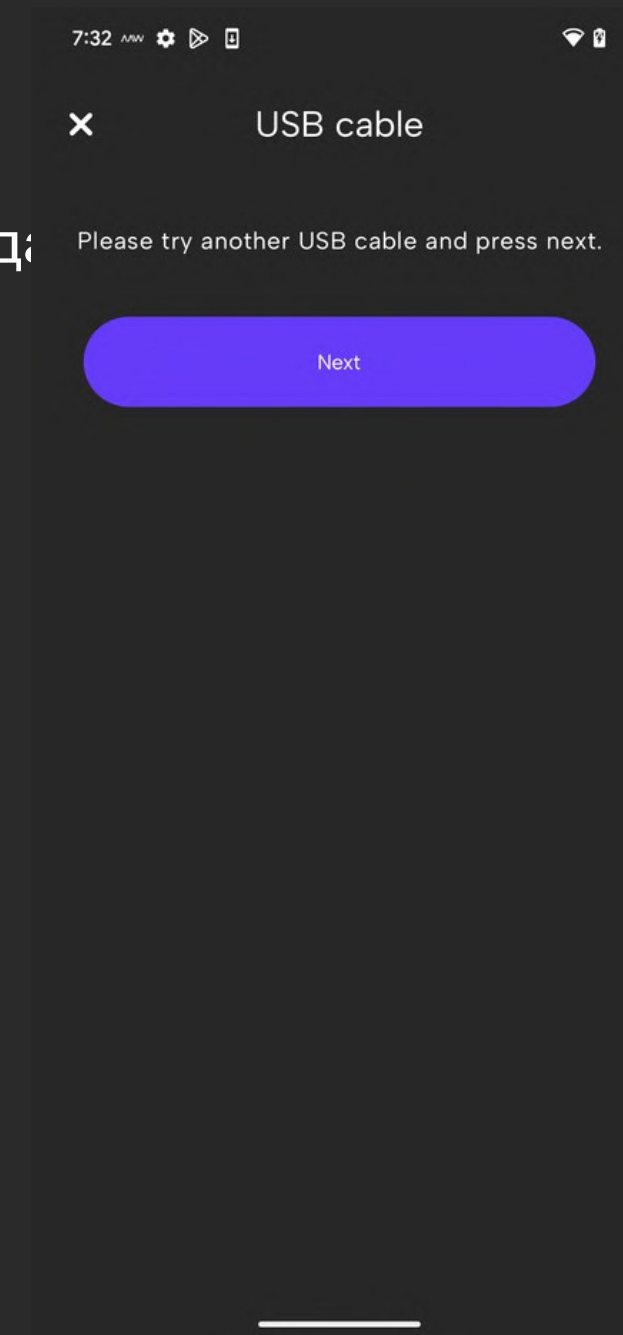




Вбудований засіб усунення несправностей

Синій

- Якщо колір і стан не змінюються, а Android Auto ще не запустився, це означає, що **телефон або автомобіль не можуть встановити з'єднання**

Кроки для усунення проблеми в додатку:


1. Залежно від того, чи автомобіль вказаний у списку, увімкніть «Почати усунення неспр

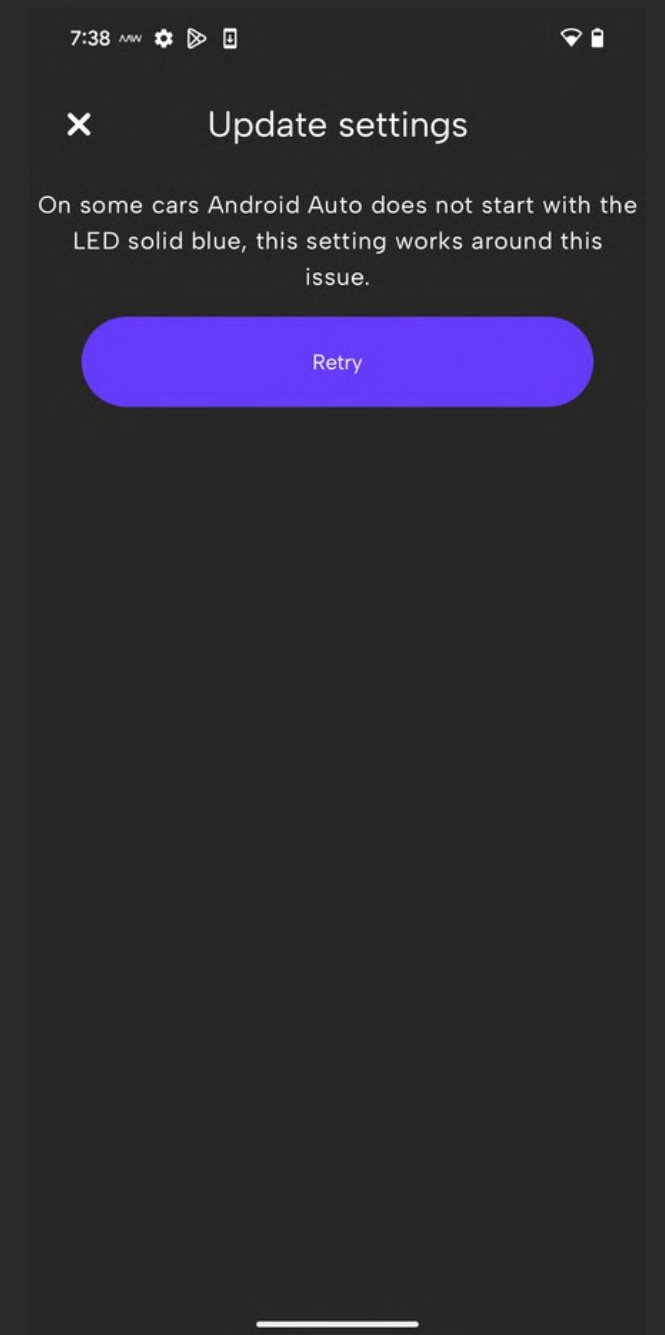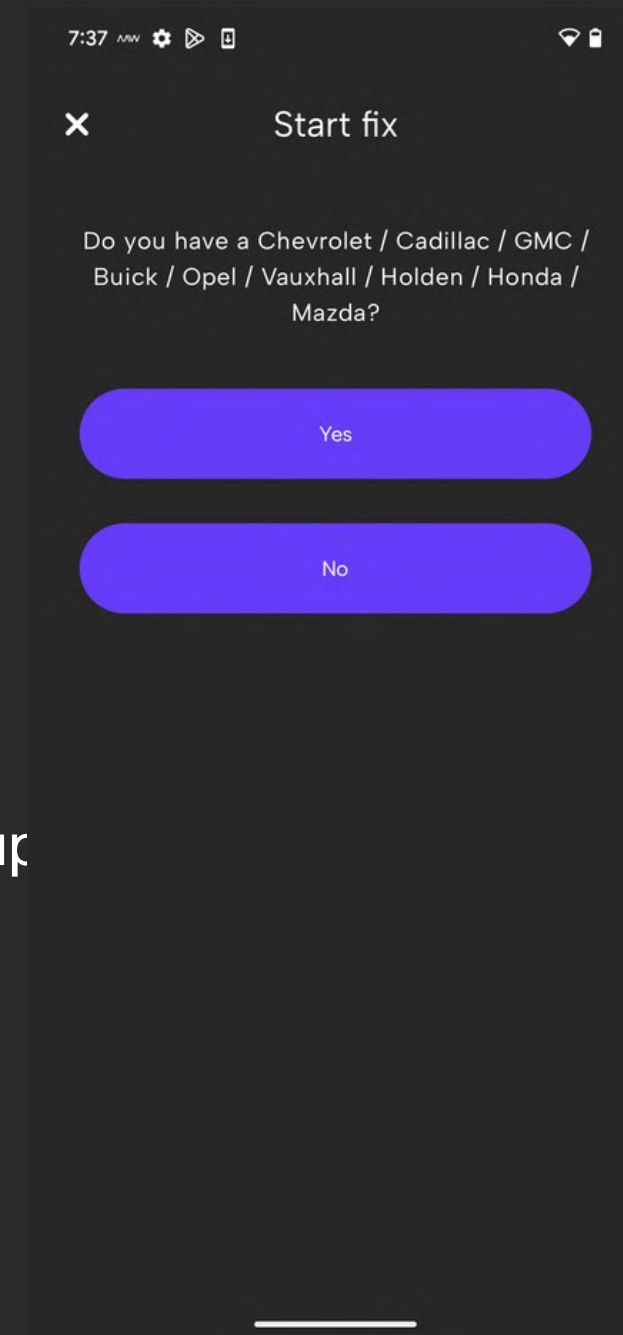

Вбудований засіб усунення несправностей

Суцільний синій


2. Увімкнути пропуск

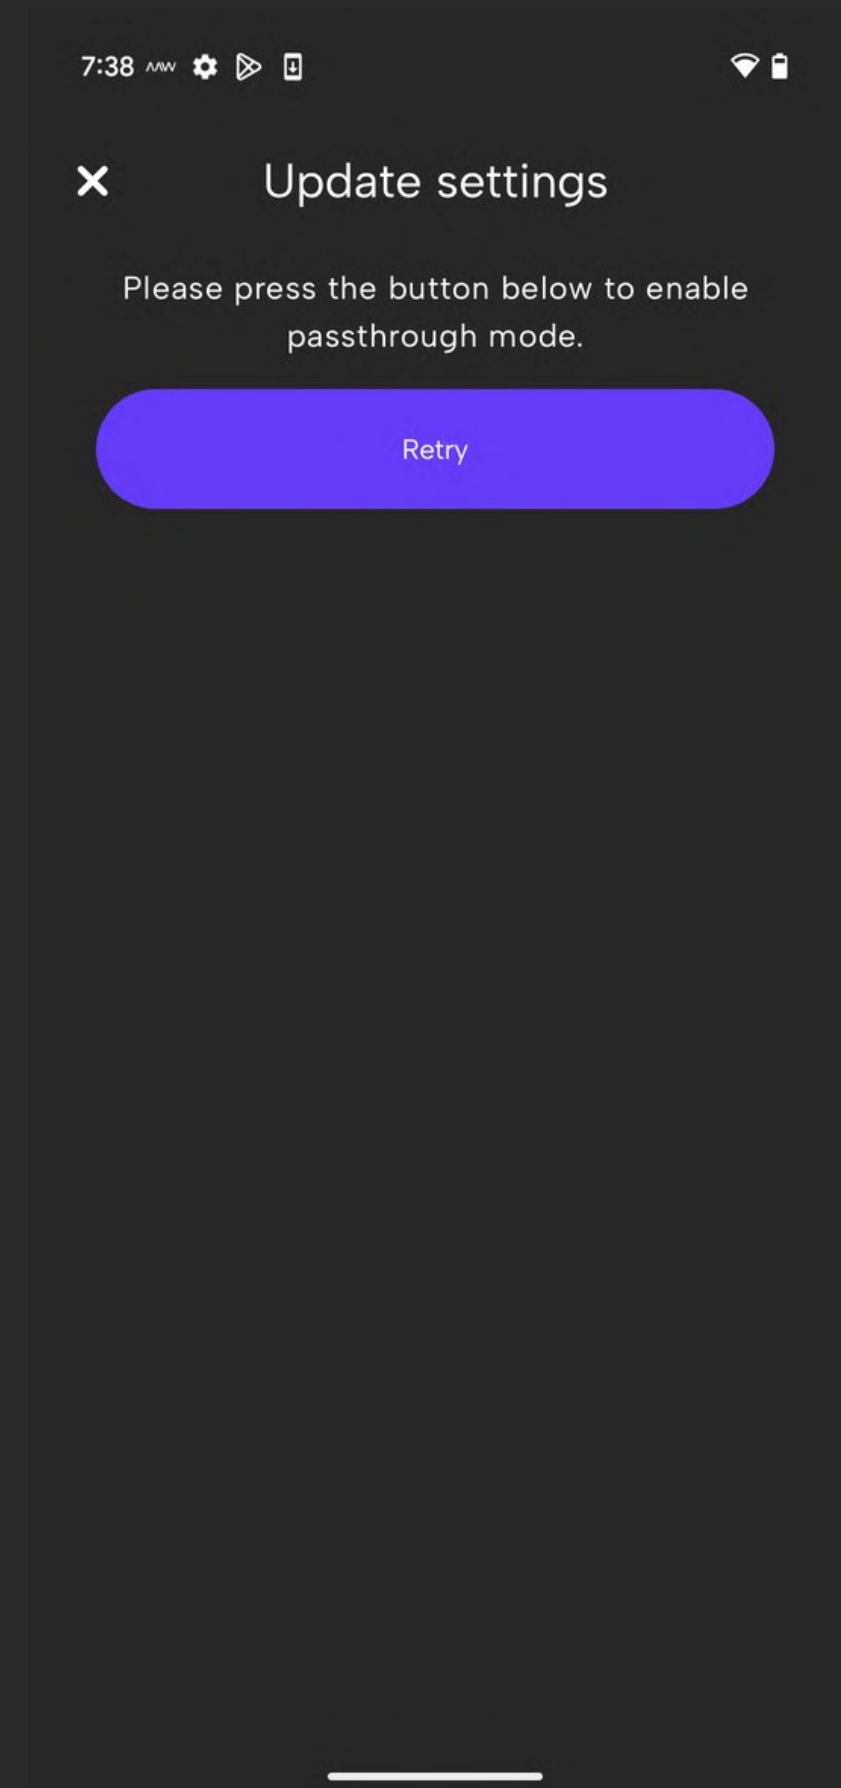

Вбудований засіб усунення несправностей

Постійне червоне світло




- Постійне червоне світло світлодіода можливе тільки на **AAWireless 1 і на прошивці версії 4.4.0.**
- Це означає, що в супутньому додатку **увімкнено функцію «Старт/Стоп» (Legacy).**
- Зверніться до служби підтримки для отримання додаткової доп

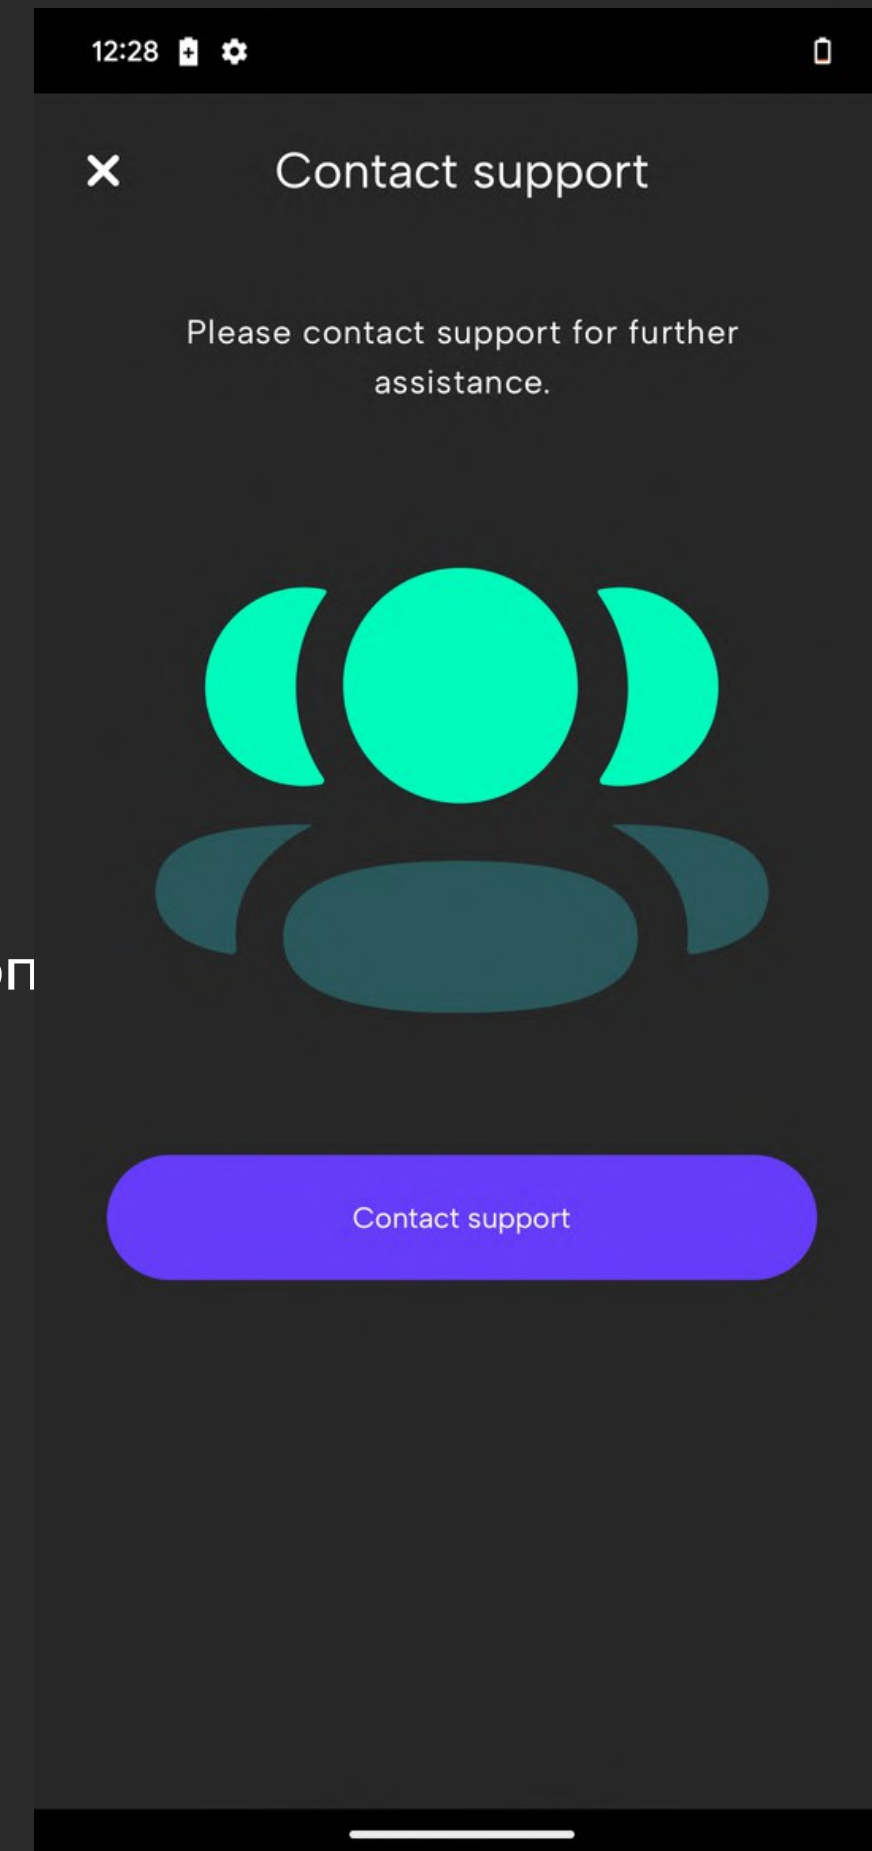

Вбудований засіб усунення несправностей

Постійне біле світло

- Постійне біле світло LED можливе тільки на **AAWireless 1** і на будь-якій версії прошивки **до 4.4.0 (не включно)**.
- Це означає, що в супутньому додатку **увімкнено функцію «Пуск/Зупинка» (Legacy)**.
- Зверніться до служби підтримки для отримання д

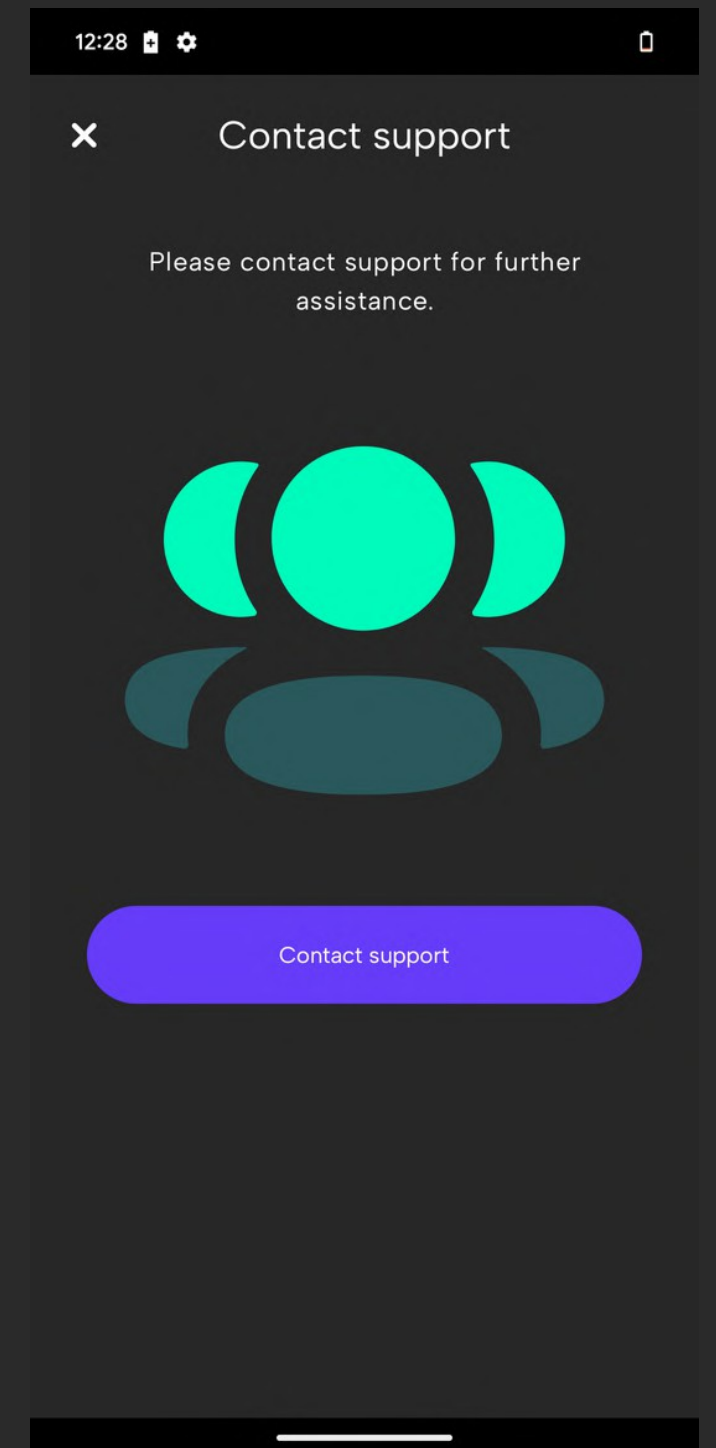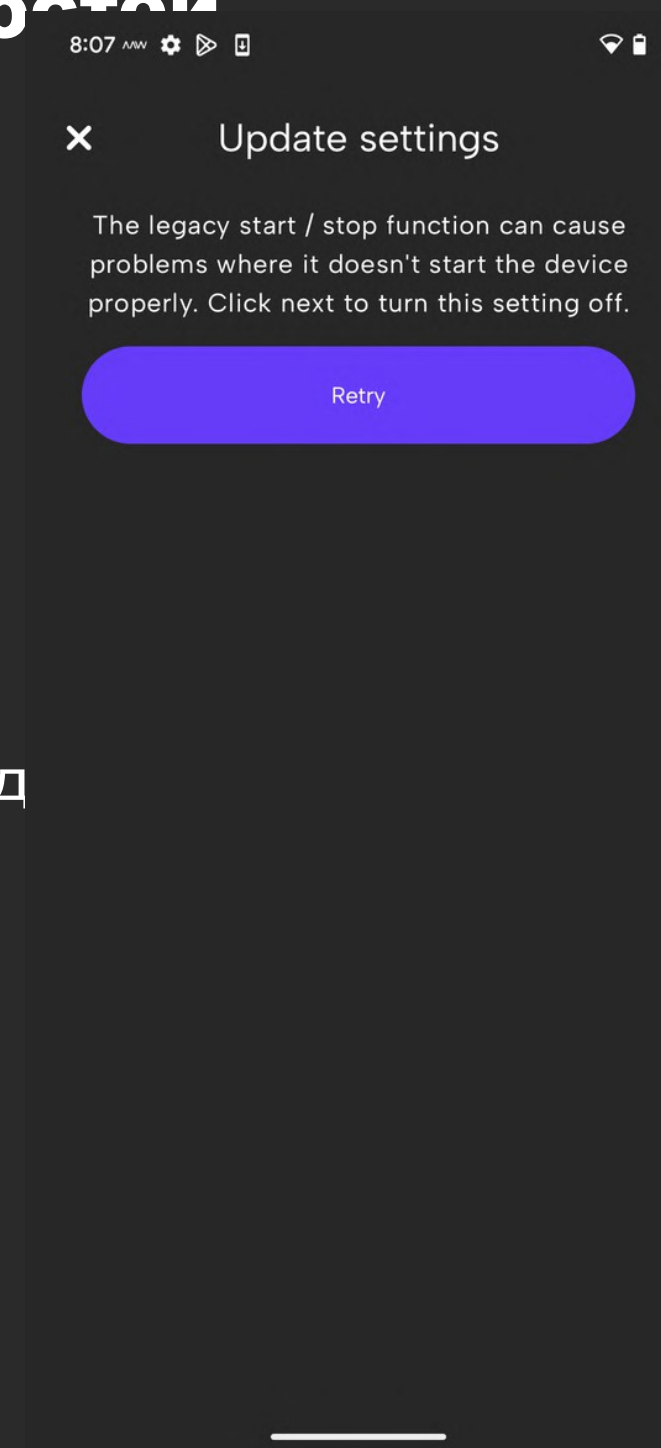

Останнє оновлення: 16 серпня 2025 р.

