


Інструкція з монтажу ліжка Bantik та Cloud

ІНСТРУКЦІЯ !


90 MIN

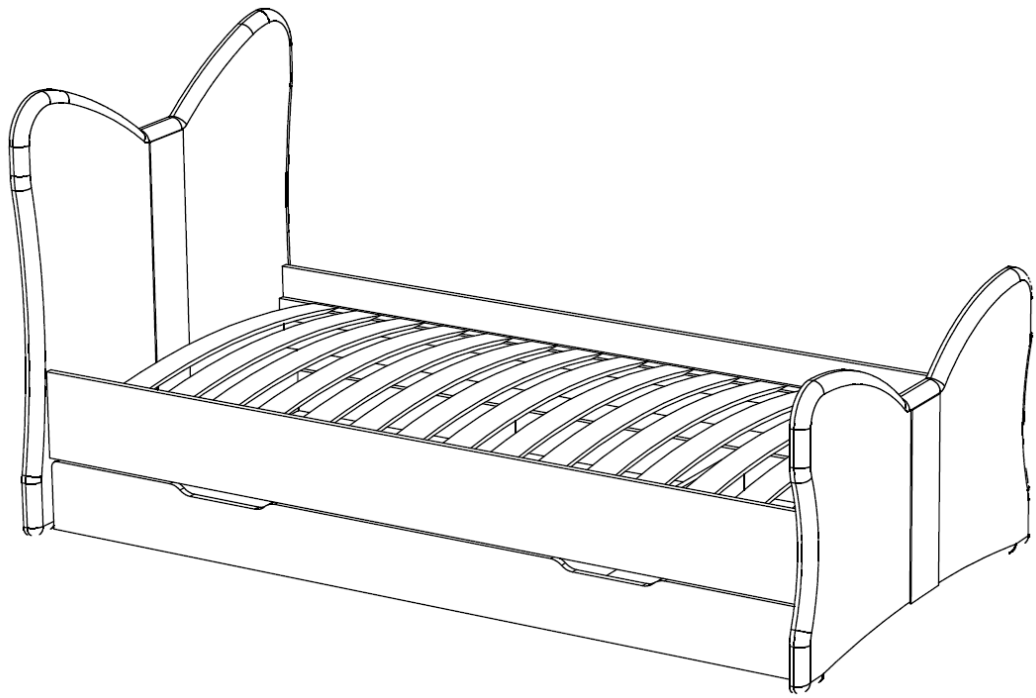


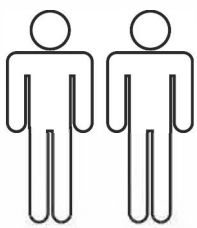


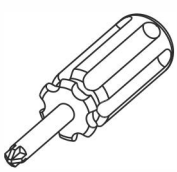





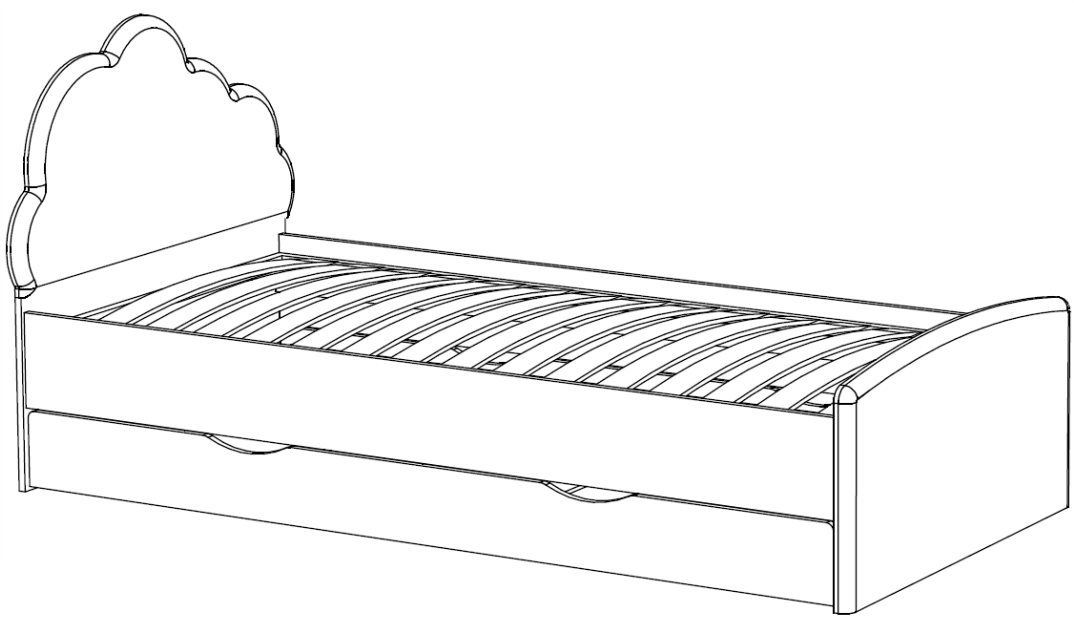


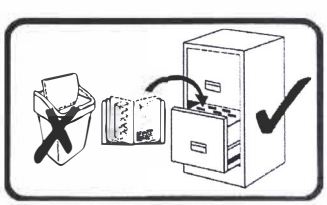






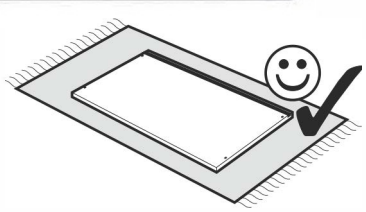


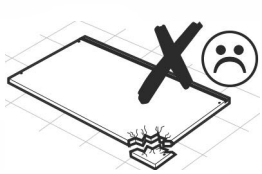


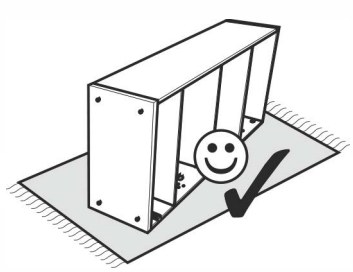


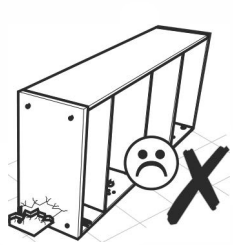

Перелік фурнітури

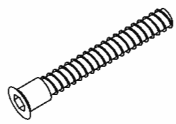B03  x8	B1  x8	E1  x16
D0 3,0x15  x70	D1 3,5x16  x60	Z  x1
D2 3,5x30  x12	K1  x4	R1  x8
Z1  x8		

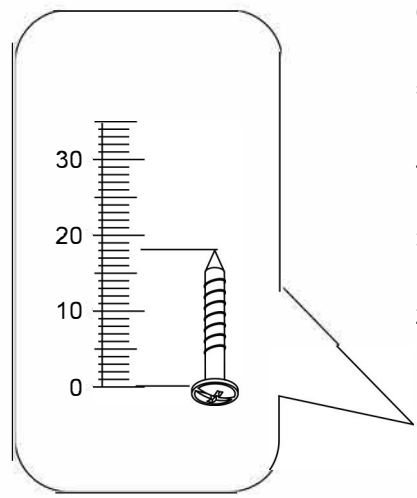

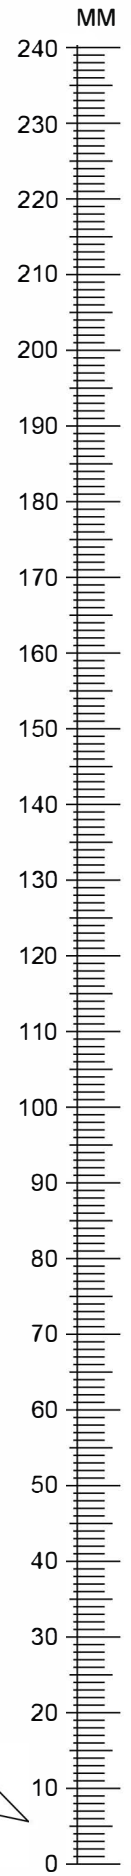


Перелік деталей

CLOUD





1	1020 x 940	1
2	960 x 500	1
3	1900x200	2
4	1890 x 160	1
5	1798 x 100	2
6	895 x 100	2
7	863 x 100	2
8	610 x 890	3
9	1900 x 900	1


BANTIK


1	1090 x 1000	1
2	1090 x 600	1
3	1900x200	2
4	1890 x 160	1
5	1798 x 100	2
6	895 x 100	2
7	863 x 100	2
8	610 x 890	3
9	1900 x 900	1

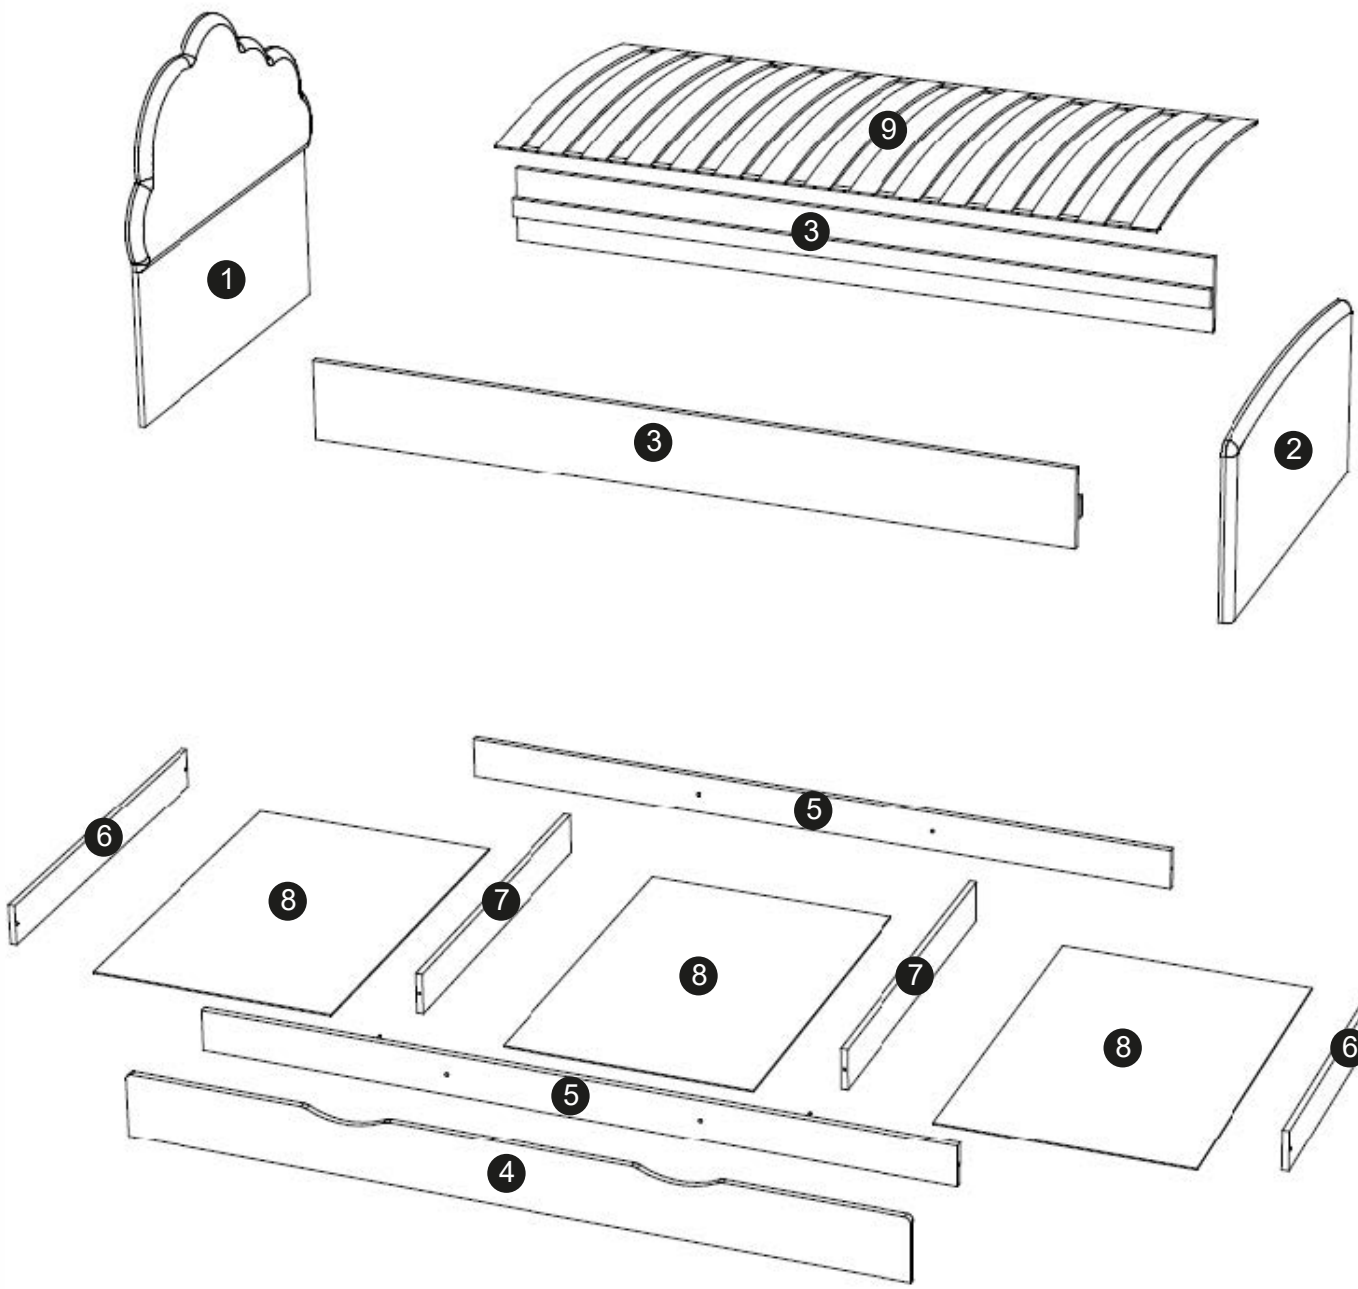



1

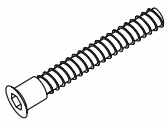
B03  x8	B1  x8	Z  x1
D0 3,0x15  x70		
E1  x16		

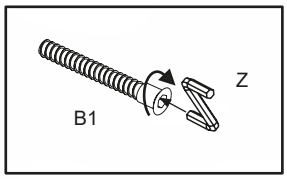

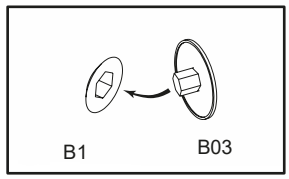

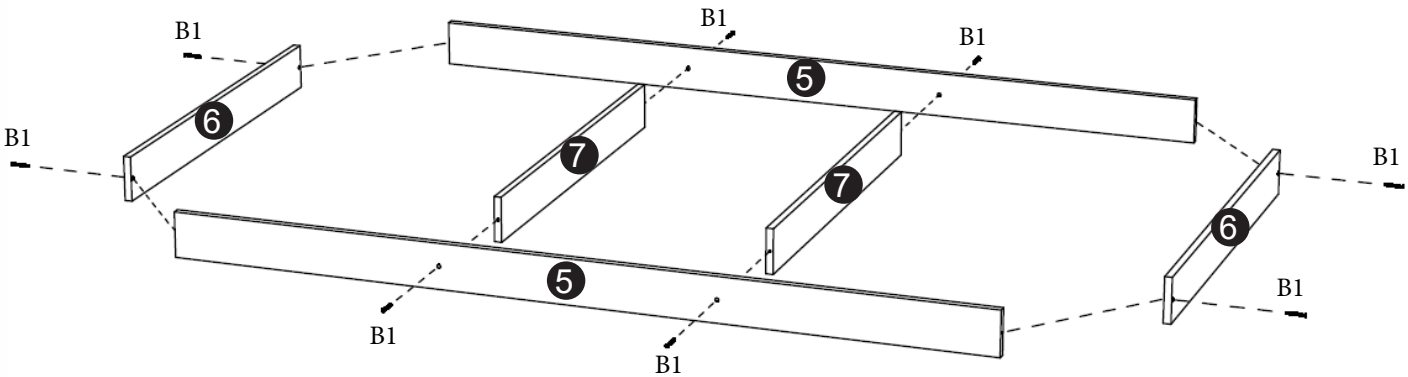


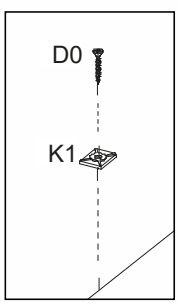


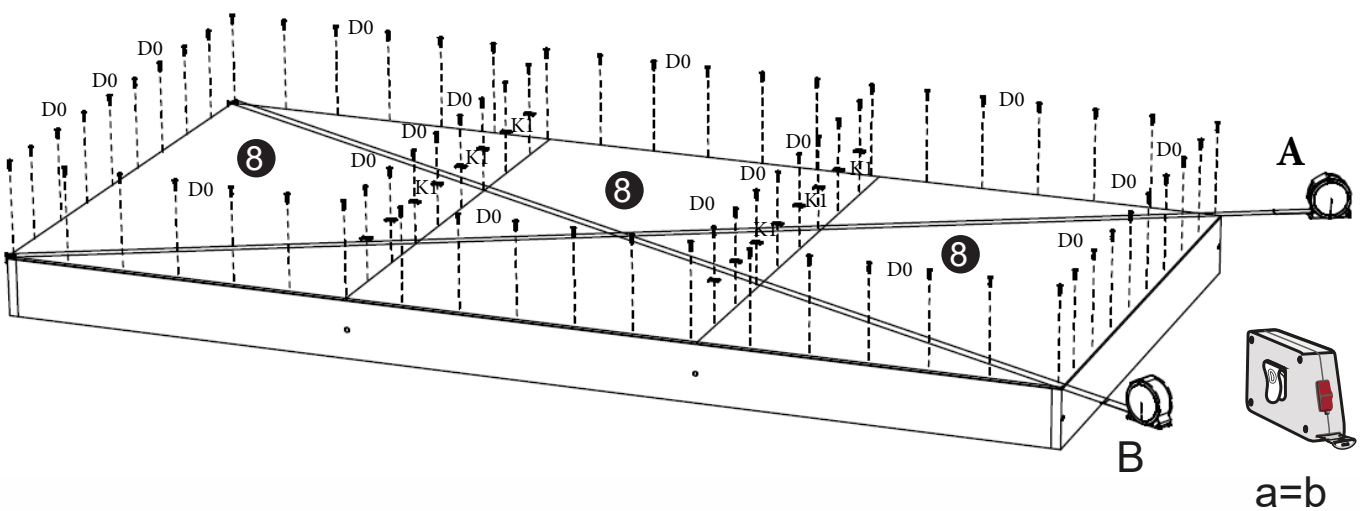


Увага! Перед монтажем листів ДВП обов'язково перевірити діагональ ящика рулеткою! Довжина "А" має відповідати довжині "Б"

2

D1		3,5x16 x16
R1		x8

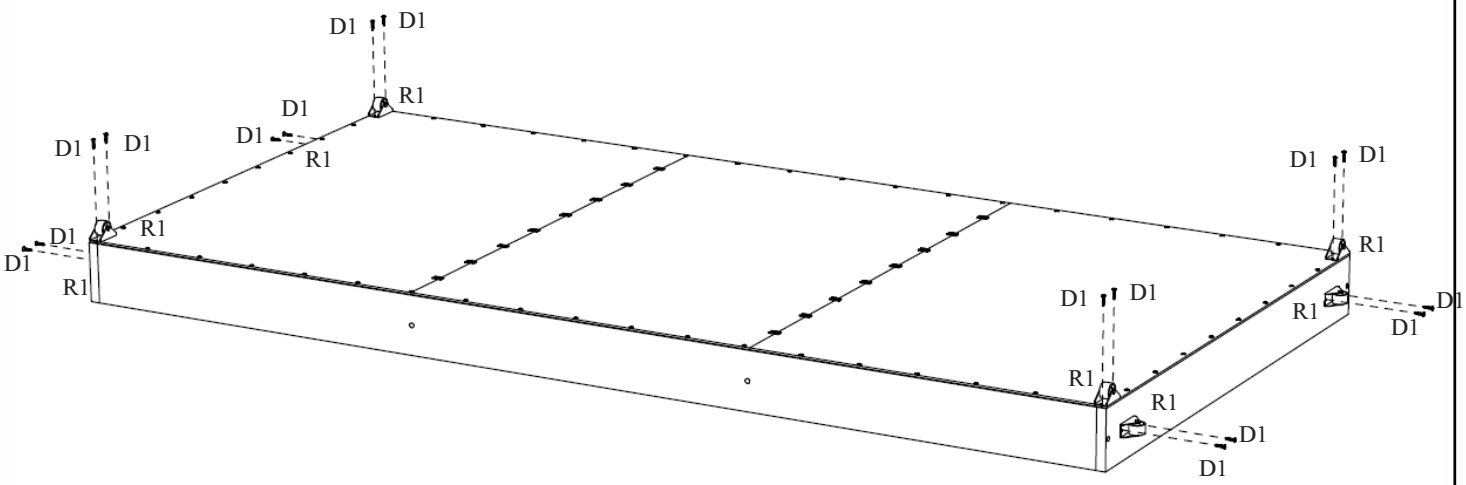

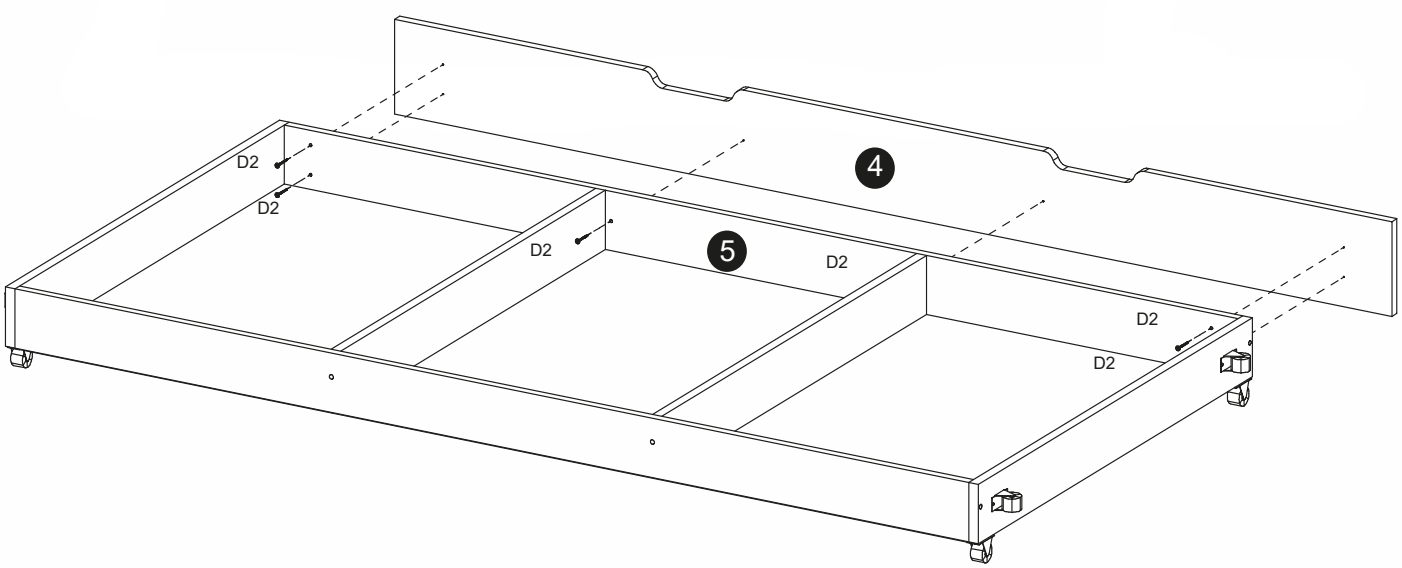


3

D1 3,5x16





x12

Z1





x4

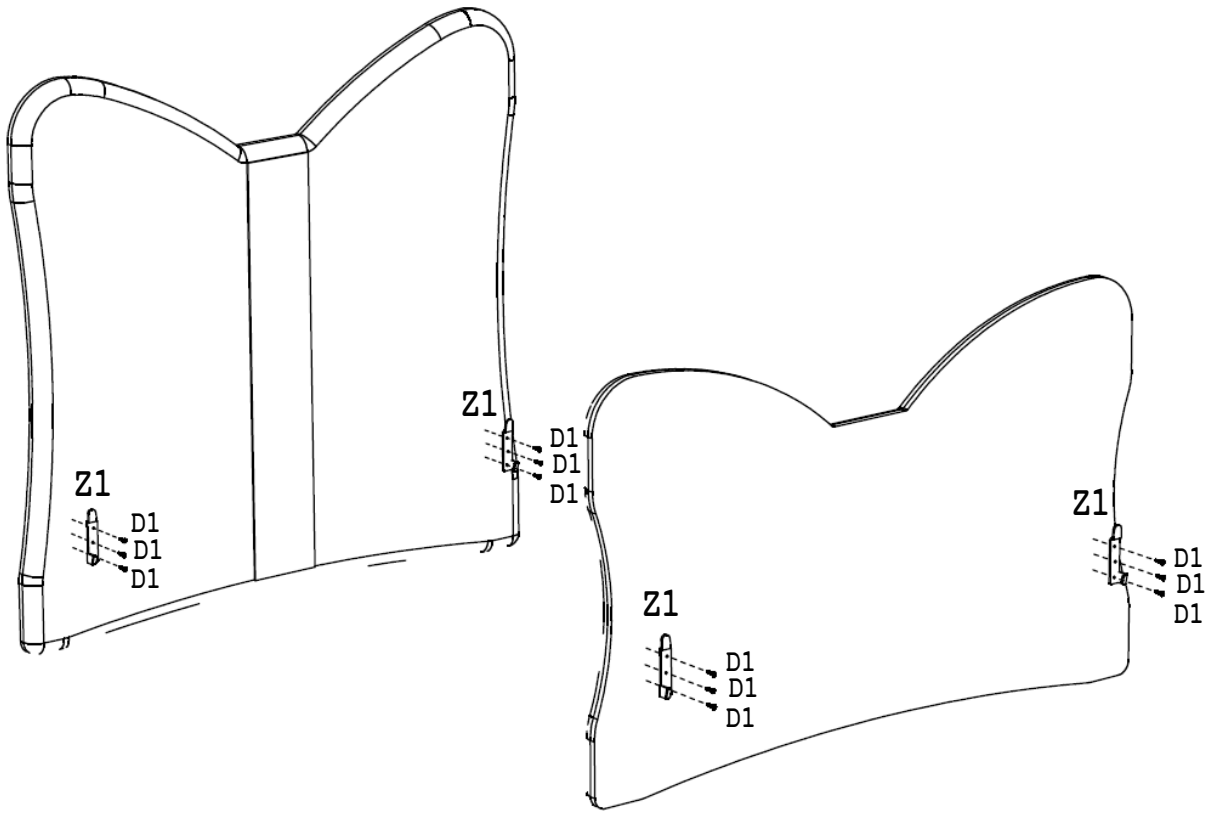

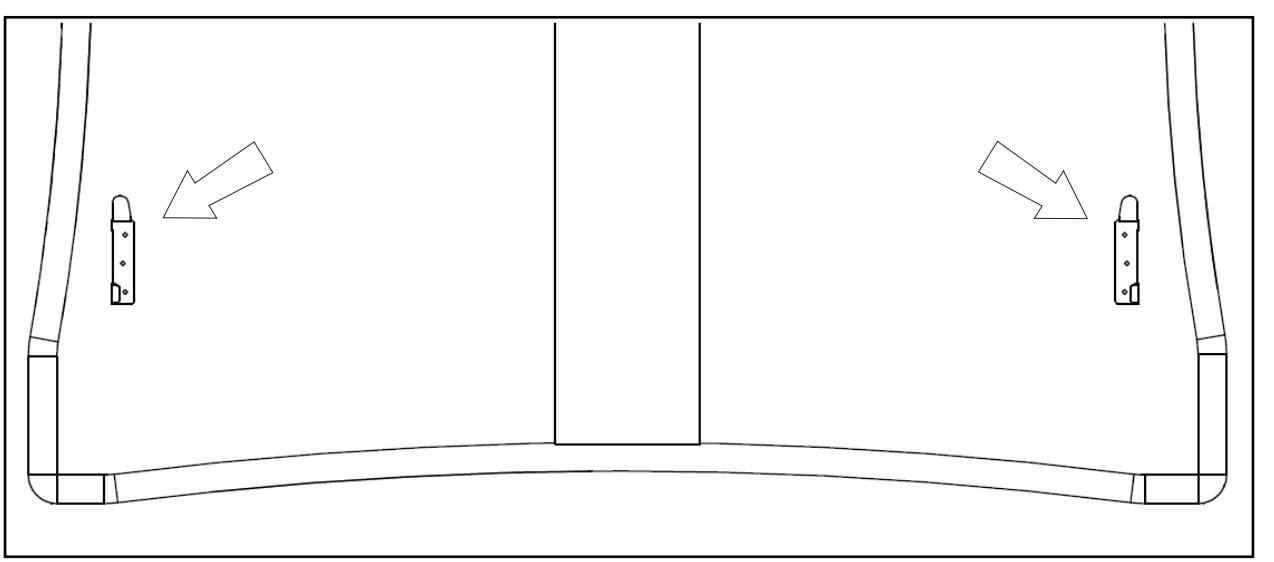

4

D1	3,5x16	K1	
	x32		x4

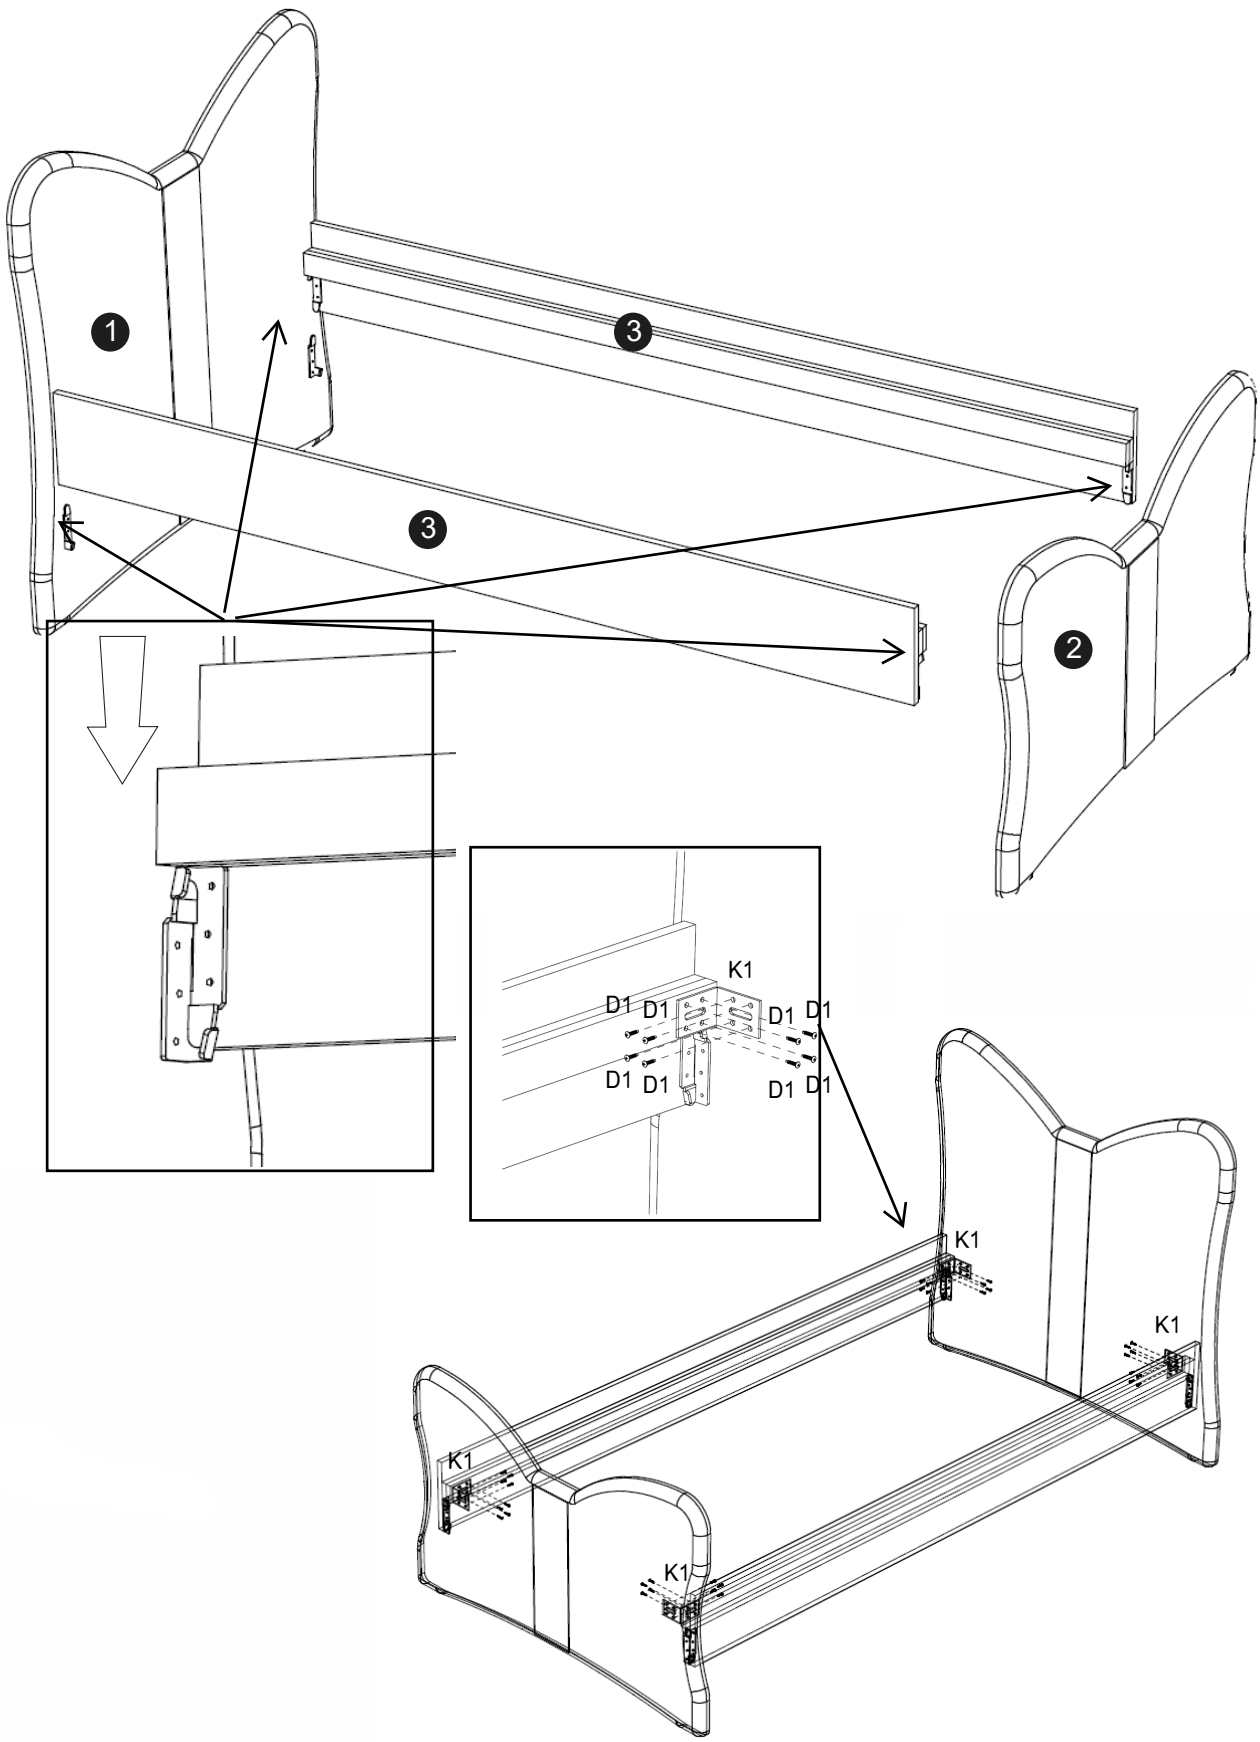

5

D2 — 3,5x30 — x6

