





# Інструкція по збиранню спального місця та стола до Bed - room 1/3

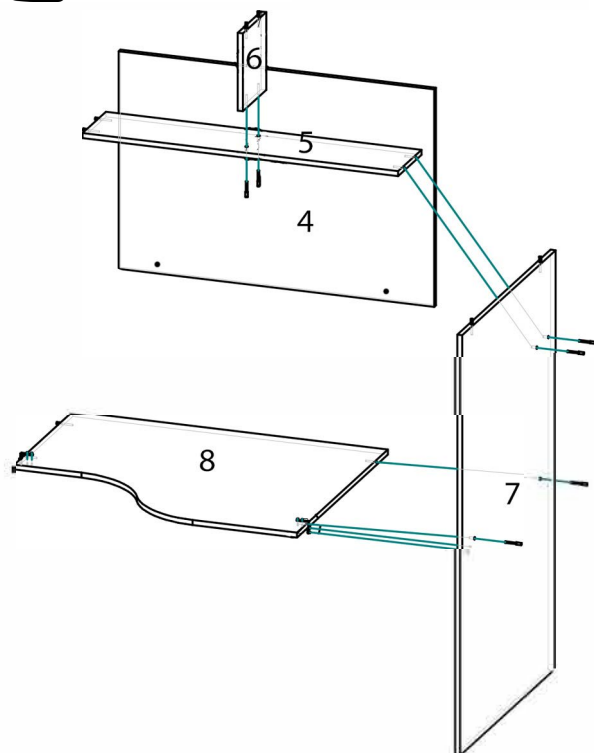

## Кількість фурнітури


| № | Найменування        | К - сть |
|---|---------------------|---------|
| 1 | Конфірмат+ заглушки | 26      |
| 2 | Кутник              | 2       |

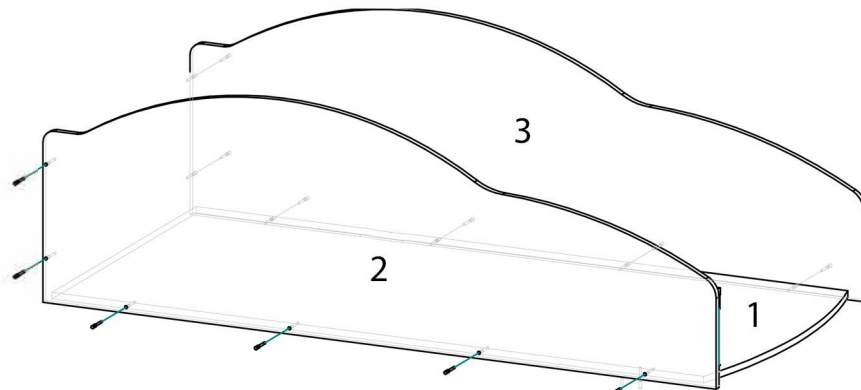

## Кількість та розмір деталей

| № | Найменування    | К - сть | Заготовка |        |
|---|-----------------|---------|-----------|--------|
|   |                 |         | Довжина   | Ширина |
| 1 | Спальне місце   | 1       | 1740      | 800    |
| 2 | Бокова частина  | 1       | 1740      | 560    |
| 3 | Бокова частина  | 1       | 1740      | 560    |
| 4 | Щит             | 1       | 700       | 984    |
| 5 | Полиця          | 1       | 984       | 200    |
| 6 | Перегородка     | 1       | 250       | 200    |
| 7 | Бочок           | 1       | 1350      | 800    |
| 9 | Кришка ( стіл ) | 1       | 984       | 780    |

- 1) Монтуємо щит ( 4 ) та бочок ( 7 ) до готової шафи
- 2) Монтуємо кришку ( стіл 8 )
- 3) Монтуємо полку ( 5 ) та перегородку ( 6 )
- 4) Монтуємо спальне місце ( 1 ) , на готову конструкцію
- 5) Монтуємо бочки ( 2, 3 ) з однієї та іншої сторони
- 6) Під кришку столу обов'язково монтуємо два кутики з однієї та іншої сторони знизу

|                                                                                                   |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  x 29           |  x 29 |
|  3.5 x 16 x 12 |  x 2  |


# Інструкція по монтажу сходів до кімнати Bed - room 1/1

## Кількість фурнітури

| № | Найменування         | К - сть |
|---|----------------------|---------|
| 1 | Конфірмат 6 x 50     | 29      |
| 2 | Петля меблева        | 4       |
| 3 | Кутик металевий      | 8       |
| 4 | Саморіз 3,5 x 16     | 64      |
| 5 | Ключик конфірматн.   | 1       |
| 6 | Заглушка конфірматна | 29      |

## Кількість та розміри деталей



| №  | Найменування | К - сть | Заготовка |        |
|----|--------------|---------|-----------|--------|
|    |              |         | Довжина   | Ширина |
| 1  | Сходинка     | 1       | 418       | 350    |
| 2  | Сходинка     | 1       | 418       | 500    |
| 3  | Сходинка     | 1       | 418       | 200    |
| 4  | Фасад        | 1       | 225       | 408    |
| 5  | Фасад        | 1       | 225       | 408    |
| 6  | Сходинка     | 1       | 418       | 650    |
| 7  | Бочок        | 1       | 1340      | 801,2  |
| 8  | Бочок        | 1       | 1590,6    | 801,2  |
| 9  | Щит          | 1       | 1550      | 418    |
| 10 | Цоколь       | 1       | 80        | 418    |
| 11 | Днище        | 1       | 418       | 780    |

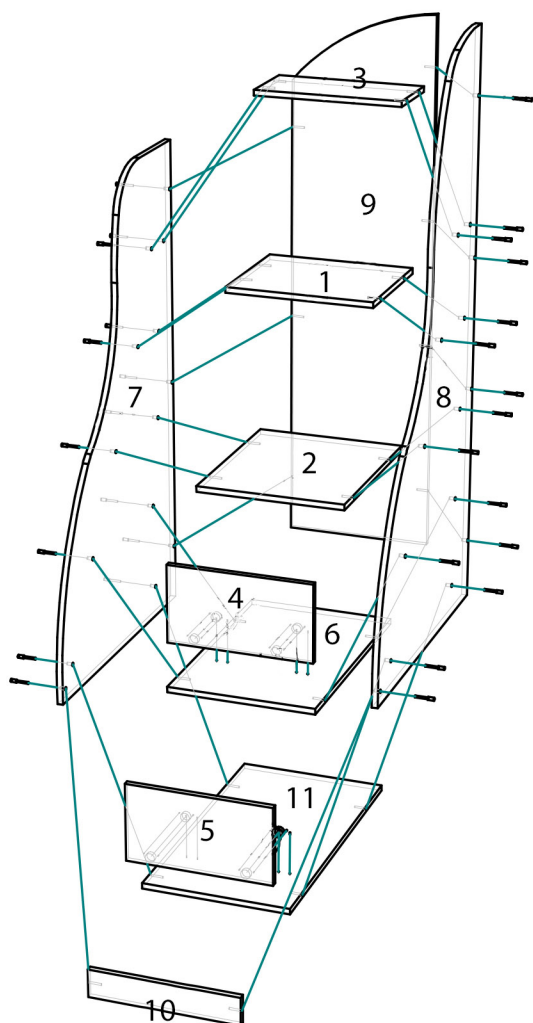

- 1) Монтуємо щит (9) до будь - якого з бочків (7 або 8) на конфірмати (ключик є у комплекті)
- 2) Монтуємо цоколь (10) та днище (11) , на конфірмати
- 3) Монтуємо сходинки (1,2,3,6) конфірматами
- 4) Під кожну сходинку кріпимо кутики на саморізи 3.5 x 16 мм ( по два кутики на сходинку )
- 5) Монтуємо до конструкції другий бочок конфірматами
- 6) Кріпимо до фасадів ( 4 та 5) меблевi петлі на саморізи 3.5 x 16 мм
- 7) Монтуємо фасади до сходинок ( 6 , 11 ) , саморізами 3.5 x 16 мм
- 8) Виріб готовий! Увага ! Сходи можна збирати як на ліву так і праву сторону!

По бажанню : сходи можна прикріпити до вже зібраної кімнати саморізом 35 мм , для покращення стійкості конструкції !

|                                                                                          |                                                                                         |                                                                                           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  x 29 |  x 1 |  x 4  |  |  |
|  x 64 |  x 8 |  x 29 |  |  |

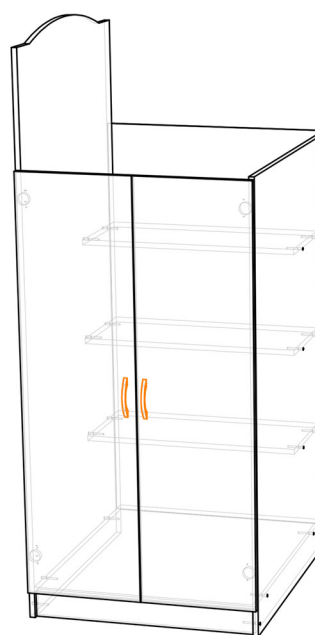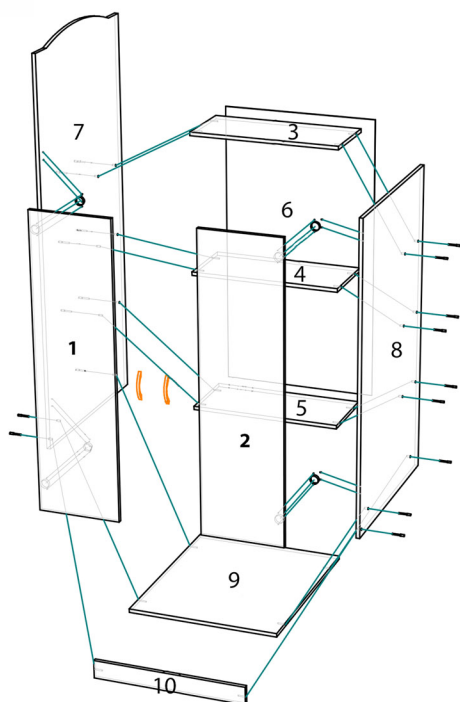




## Кількість та розмір деталей шафи

### Кількість фурнітури на шафу


| № | Назва                       | К - сть |
|---|-----------------------------|---------|
| 1 | Ручка скоба 128 мм          | 2       |
| 2 | Конфірмат 6 x 50 + заглушки | 25      |
| 3 | Завіс                       | 4       |
| 4 | Труба 665 мм                | 1       |
| 5 | Флянець                     | 2       |
| 6 | Саморіз 3,5 x 16            | 20      |
| 7 | Саморіз 3,0 x 15            | 38      |

| №  | Назва        | К - сть | Заготовка |        |
|----|--------------|---------|-----------|--------|
|    |              |         | Довж.     | Ширина |
| 1  | Фасад дверн. | 1       | 1260      | 347    |
| 2  | Фасад дверн. | 1       | 1260      | 347    |
| 3  | Полиця       | 1       | 668       | 300    |
| 4  | Полиця       | 1       | 668       | 300    |
| 5  | Полиця       | 1       | 668       | 300    |
| 6  | ХДФ          | 1       | 1265      | 696    |
| 7  | Бочок        | 1       | 1790      | 800    |
| 8  | Бочок        | 1       | 1350      | 800    |
| 9  | Днище        | 1       | 668       | 800    |
| 10 | Цоколь       | 1       | 80        | 668    |

- 1) Монтуємо днище (9) до бочка (7) , конфірматами , також монтуємо цоколь (10)
- 2) Кріпимо другий бочок (8) та полички (3,4,5)
- 3) Перевіривши діагональ шафи, кріпимо забивними саморізами 3,0x15 ХДФ (6)
- 4) Монтуємо флянці та трубу 665 мм , над верхньою полкою, за допомогою саморізів 3.5x16 ( під флянці готова присадка )
- 5) Монтуємо навіси до фасадів(1,2) в готові присаджені отвори , саморізами 3,5x16
- 6) Монтуємо фасади (1,2) по верху цоколя за допомогою саморізів 3.5x16 мм
- 7) При потребі регулюємо прикріплені фасади ( навісами ) за допомогою викрутки
- 8) Кріпимо ручки до фасадів


|                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  x 25 |  x 38 |  x 20 |  x 4 |
|  x 2  |  x 22 |  x 2  |  x 1 |

## Інструкція монтажу тумби до кімнати Bed - room 1

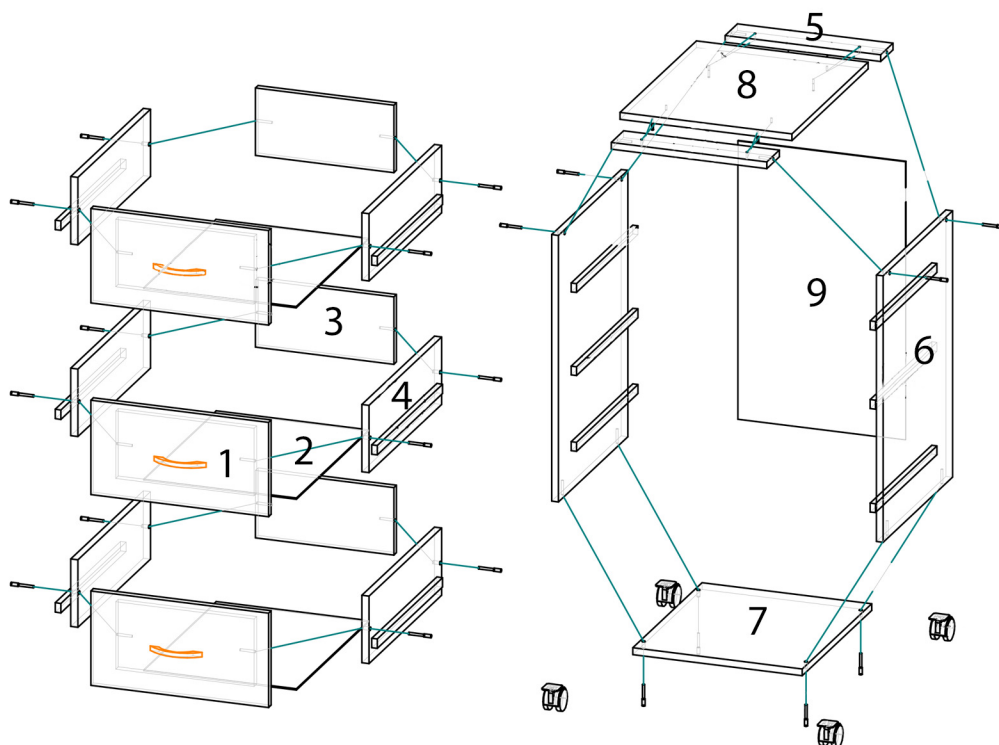

### Кількість фурнітури

| № | Найменування         | К - сть |
|---|----------------------|---------|
| 1 | Колеса               | 4       |
| 2 | Направляючі 400 тел. | 3       |
| 3 | Конфірмат 6 x 50     | 20      |
| 4 | Ручка скоба          | 3       |
| 5 | Винт 4 x 35          | 6       |
| 6 | Саморіз 3,5 x 30     | 6       |
| 7 | Саморіз 3,5 x 16     | 52      |
| 8 | Саморіз 3,0 x 15     | 52      |

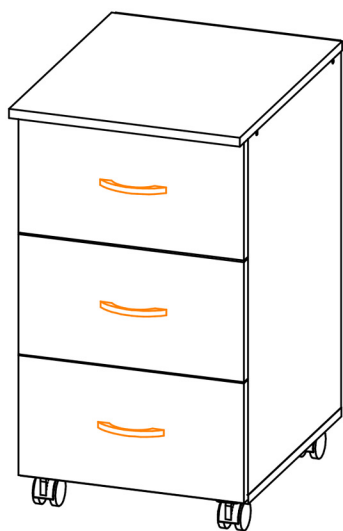

| № | Назва          | к - сть | Заготовка |        |
|---|----------------|---------|-----------|--------|
|   |                |         | Довжина   | Ширина |
| 1 | Фасади         | 3       | 210       | 396    |
| 2 | Дно шухляди    | 3       | 340       | 440    |
| 3 | Деталь шухляди | 6       | 150       | 445    |
| 4 | Деталь шухляди | 6       | 150       | 310    |
| 5 | Планка         | 2       | 368       | 80     |
| 6 | Бочок          | 2       | 630       | 450    |
| 7 | Днище          | 1       | 400       | 450    |
| 8 | Кришка         | 1       | 405       | 500    |
| 9 | ХДФ            | 1       | 645       | 396    |

- Збираємо шухляди за допомогою конфірматів ( деталі 1,3, 4 ) , конфірматним ключиком що є у комплекті
- Набиваємо знизу на кожну шухляду ХДФ (2) , саморізами 3,0 x 15 , попередньо перевіривши діагональ!
- З обох сторін кожної шухляди кріпимо направляючі , згідно присадки ( саморізами 3,5 x 16)
- Монтуємо ручки до шухляд, винтами 4 x 35
- Кріпимо направляючі до бочків тумби ( 6 ) , саморізами 3,5 x 16
- Бочки ( 6 ) кріпимо до днища ( 7 ) за допомогою конфірматів
- Кріпимо конфірматами планки ( 5 ) до бочків ( 6 )
- Монтуємо кришку ( 8 ) до готової конструкції рівняючи її по задній частині тумби , саморізами 3,5 x 30  
Для зручності монтажу кришки можна перекинути тумбу низом догори.
- Набиваємо ХДФ забивними саморізами 3,0 x 15 , попередньо перевіривши діагональ
- Монтуємо колеса до тумби саморізами 3,5 x 16
- Вставляємо шухляди в тумбу