


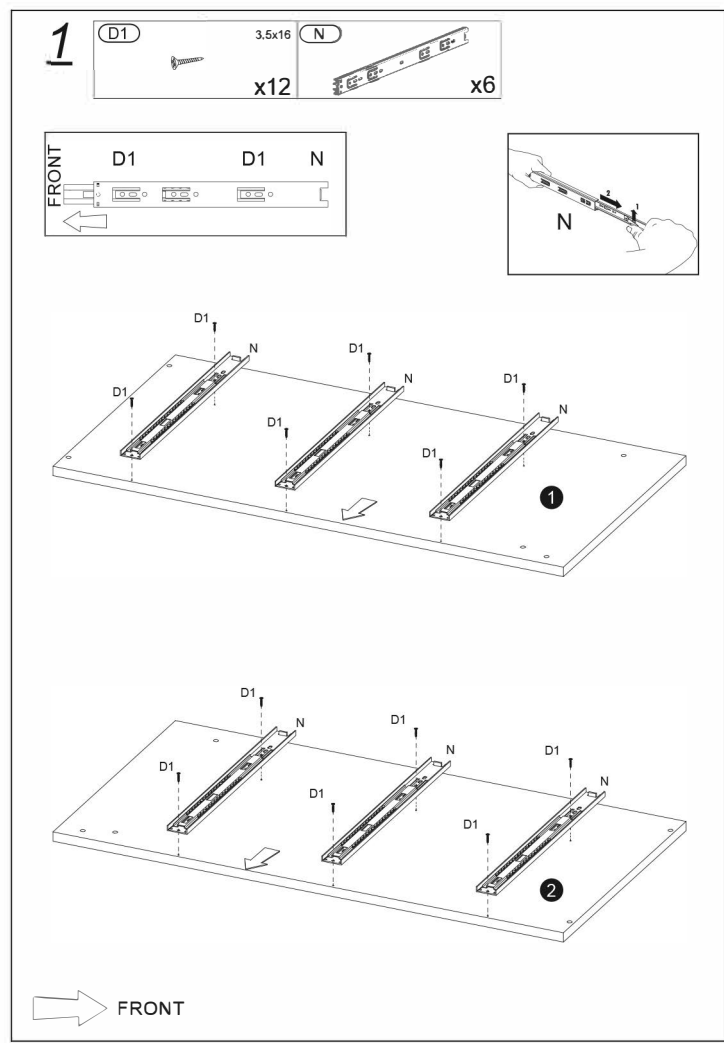
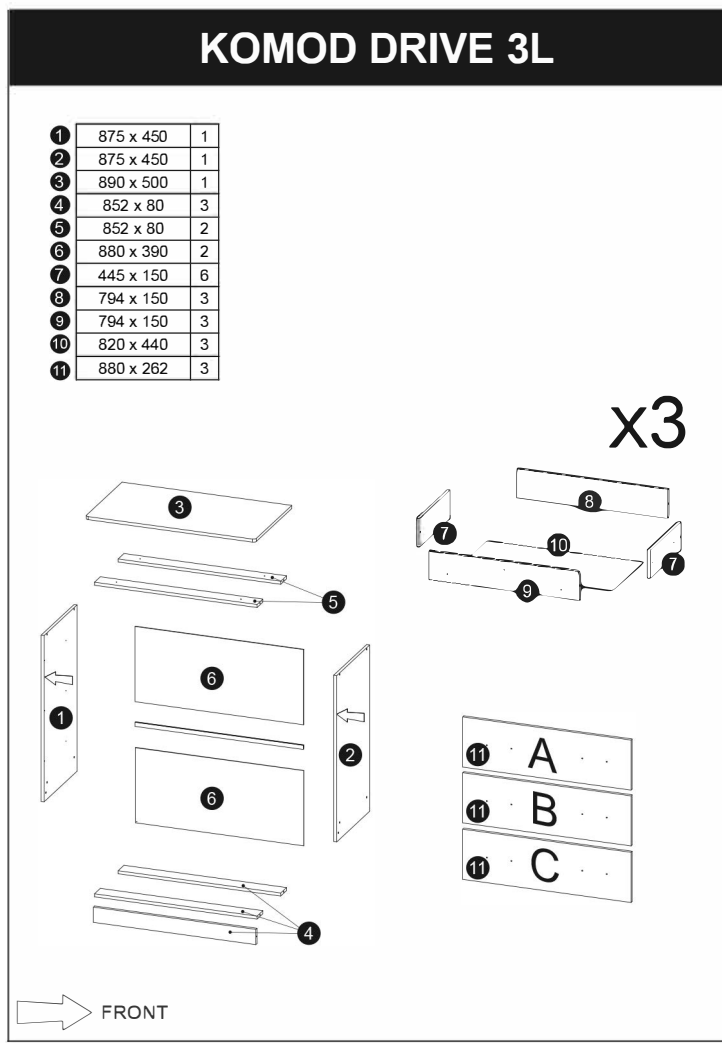
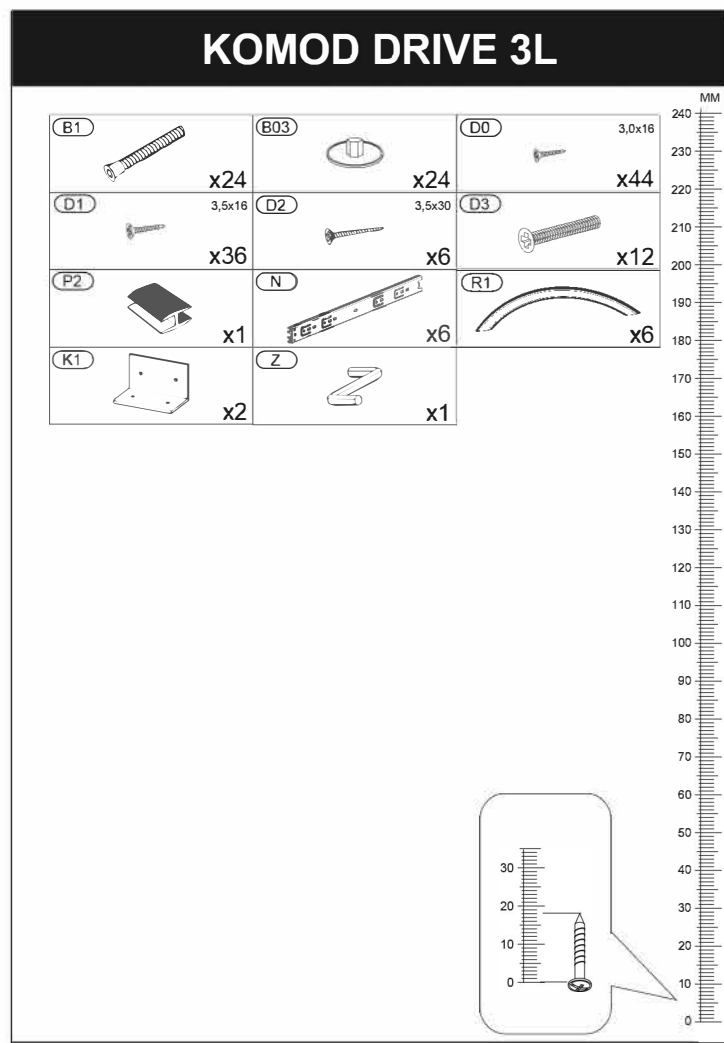


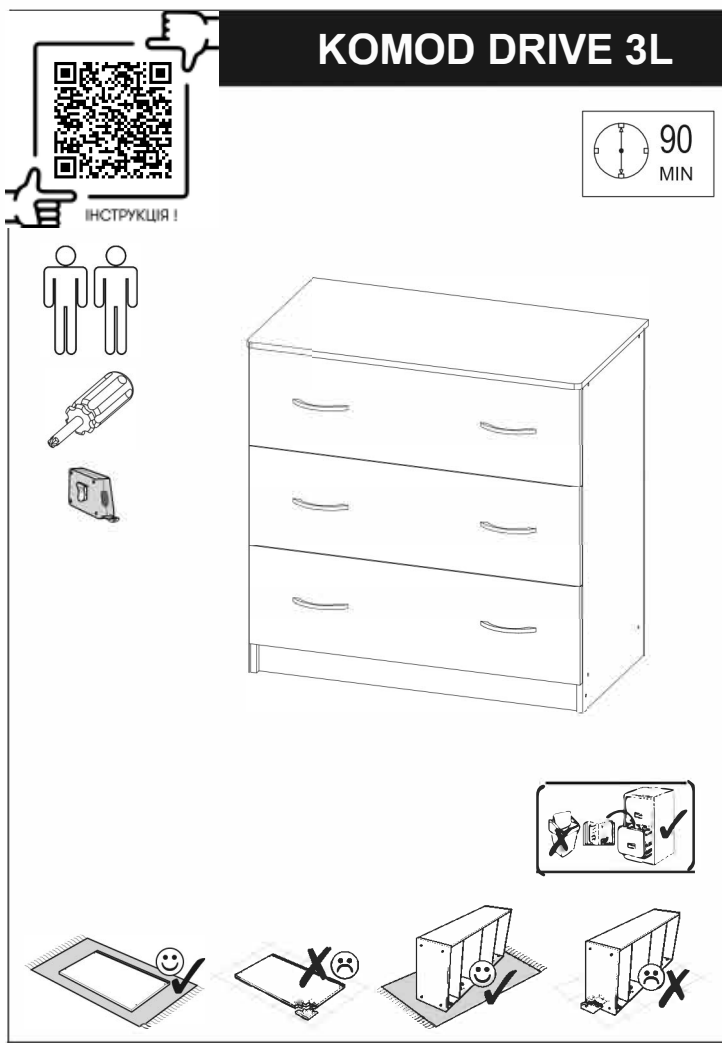

2


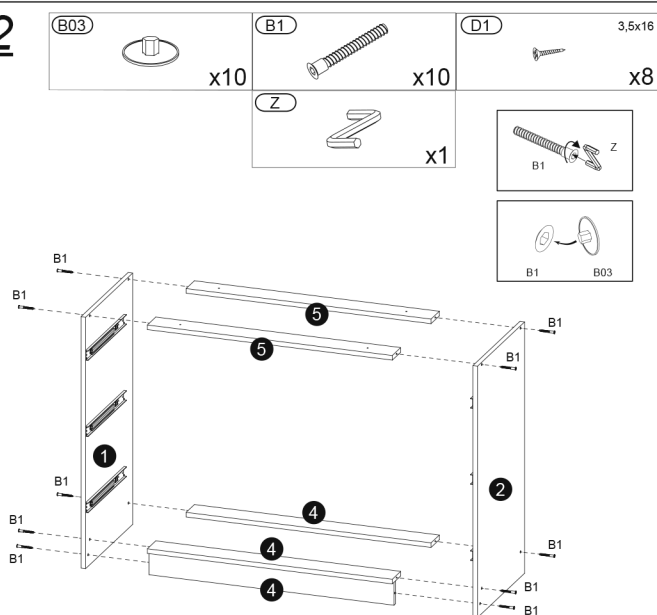


Увага! Після монтажу обов'язково зафіксувати комод металевими кутниками до вертикальної або горизонтальної поверхонь щоб уникнути перекидання!




5

3

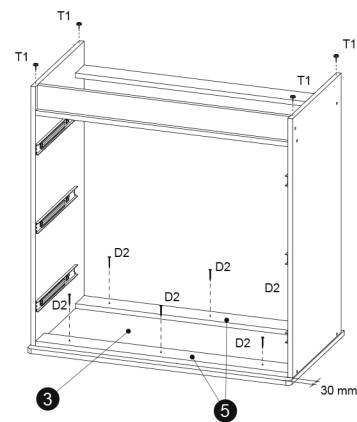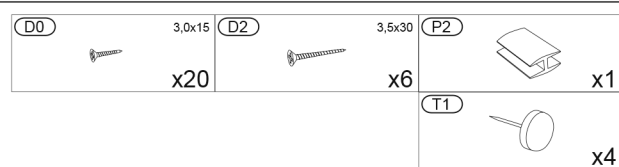


a=b

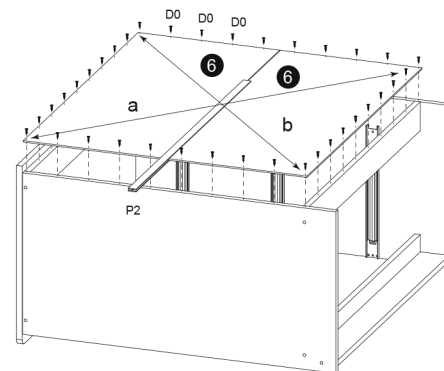


6

4

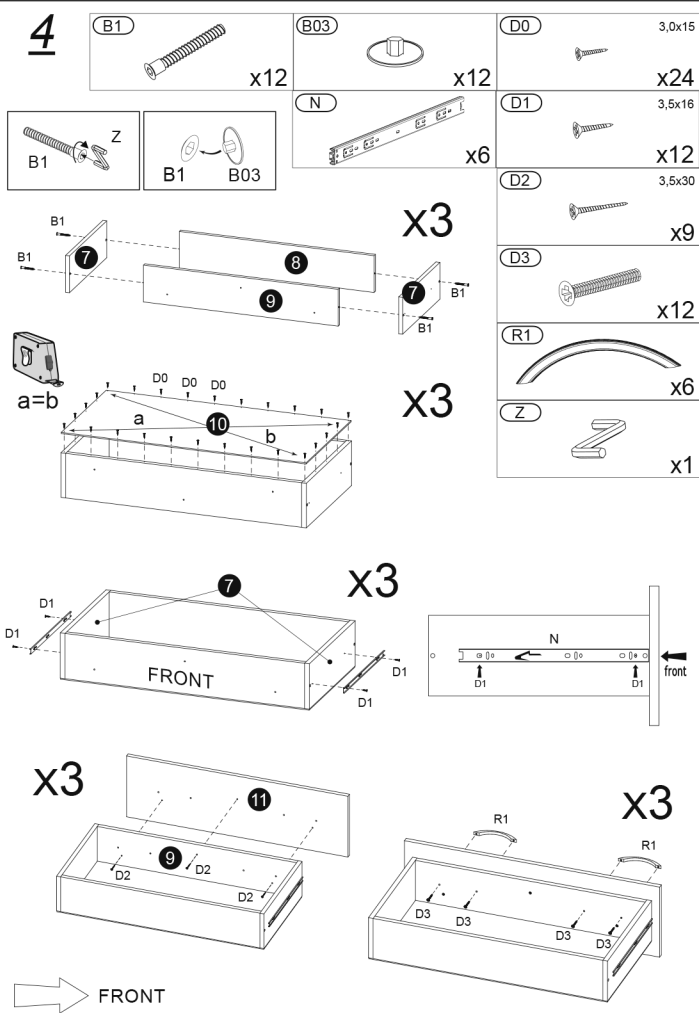

7

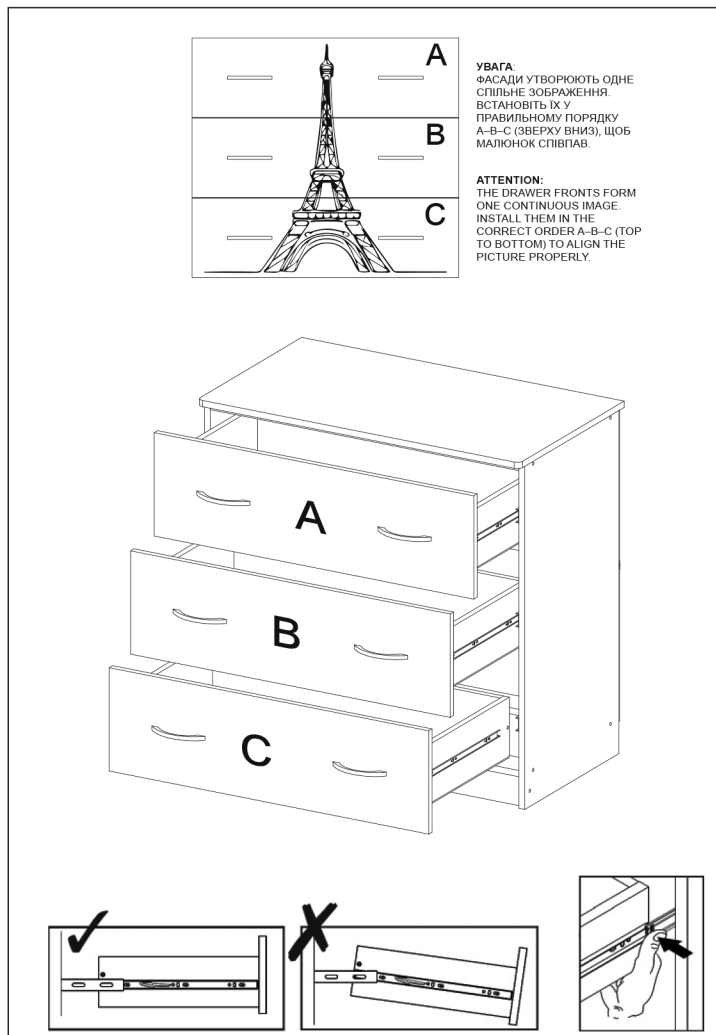

8