

NOFRAME

міжкімнатні приховані двері



ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УСТАНОВНИКА ДВЕРНИХ БЛОКІВ

MODUS

МІЖКІМНАТНІ ПРИХОВАНІ ДВЕРІ

1. Перед початком монтажу необхідно перевірити розміри будівельних отворів згідно ТЗ.
2. Після перевірки погодити з замовником зручне місце для роботи.
3. Уважно перевірити комплектацію та цілісність упаковки. При виявленні пошкодженої упаковки зробити фото\відео фіксацію пошкоджень перед тим як розпакувати виріб.
4. Збірка коробів.
 - 4.1 Кожний дверний короб разом з фурнітурою та кріпленнями упакований в окрему коробку на якій прикріплено інформаційний лист. Кожну деталь коробу обгорнуто стрейчплівкою, при розпаковці не рекомендовано використовувати канцелярський ніж задля запобігання механічних пошкоджень.
 - 4.2 Картонну упаковку розрізати та підкласти її під деталі коробу.



МІЖКІМНАТНІ ПРИХОВАНІ ДВЕРІ

4.3 Підрізати ущільнювач в районі стиковки деталей коробу та знизу стійок коробів.


Увага!

При підрізанні ущільнювача зверніть увагу на те щоб не залишилось твердої пластикової частини ущільнювача на площині коробу, це може завадити щільному приляганню частин коробу при збірці.




МІЖКІМНАТНІ ПРИХОВАНІ ДВЕРІ

4.4 На відповідній стійці коробу з тильної сторони зробити два отвори для комфортного монтажу відповідної планки в майбутньому. Так як на фото.

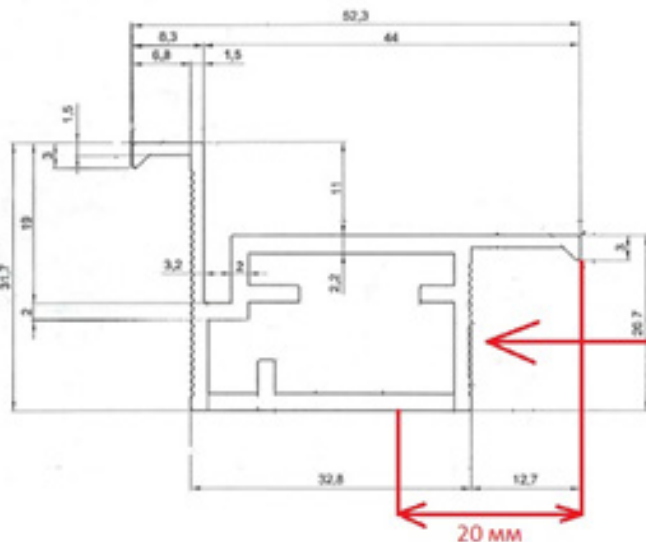

З цієї сторони після
врізки відповідної
планки з'являється
отвір, від краю отвору
беремо 12 мм і
робимо отвір.

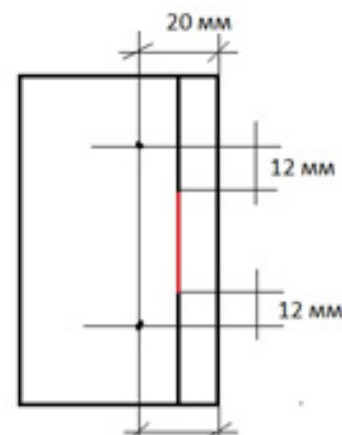

МІЖКІМНАТНІ ПРИХОВАНІ ДВЕРІ

4.5 Увага!

Якщо виконується монтаж фарбованого профілю необхідно зачистити місця стиковки деталей коробу та місця встановлення сканів під завіси від залишків фарби або алюмінієвої стружки (зачищати краще наждачним папером). Приклад на фото нижче.



МІЖКІМНАТНІ ПРИХОВАНІ ДВЕРІ

4.6 Встановити стакани для завіс на свої місця.

Увага!

Не тиснути на тонку частину коробу котра залишилась після фрезерування, стакан необхідно прижимати в районі отвору під саморіз.

Увага!

Стакан має невеликий люфт в районі кріплення, необхідно змитити його максимально до сторони відкривання та прикрутити.

4.7 За допомогою конекторів зібрати деталі коробу між собою. Рекомендовано перевірити точність стикування деталей з лицьової та тильної сторони.

4.8 Прикріпити монтажні пластини до стійок коробу.



МІЖКІМНАТНІ ПРИХОВАНІ ДВЕРІ

5. Монтаж.

5.1 При встановленні дверних блоків на чорнову підлогу уточнити у замовника або виконроба на скільки потрібно підняти дверний блок від підлоги, та на скільки висунути короб за площину стіни.

Увага!

До дверного коробу можуть підходити різні матеріали: штукатурка, шпаклівка, ДСП панелі, скло, кахель та інше.

5.2 Перевірити рівні чорнової\чистої підлоги та рівні стін по схилу, за необхідністю зробити підкладки під дверний короб.

5.3 Встановити короб в будівельний отвір розклавши в верхній частині стійки коробу як показано на фото (не надто сильно, так щоб можна було регулювати короб). Перевірити рівні стійок коробу та горизонт по перемичці, відрегулювати короб за рівнем, висунути за площину стіни на необхідну відстань. Під нижню завісу встановити клин щоб під вагою полотна короб не зсунувся. Також рекомендовано встановити клини по бокам перемички коробу. Сильно розклинити стійки коробу щоб можна було навісити полотно.



МІЖКІМНАТНІ ПРИХОВАНІ ДВЕРІ

5.4 Розпакувати полотно, встановити завіси на полотно (засвердлити попередньо отвори).

Для комфортного навішування полотна рекомендовано підстелити необхідну (для правильного зазору між полотном та підлогою) кількість картону біля петельної стійки коробу. Поставити полотно на картон та акуратно здвинути його до коробу щоб завіси стали на свої місця, рекомендовано одразу перевірити зазор в верхній частині між полотном та коробом, зафіксувати завіси в коробі за допомогою спеціальних гвинтів (гвинти під шестигранник). За допомогою регулювання завіс виставити рівні зазори між полотном та коробом. Перевірити площину прилягання полотна до ущільнювача, за необхідністю відрегулювати завісами або зміщенням відповідної стійки.

Закрити двері та встановити клини між полотном та коробом, а також між коробом та будівельним отвором для збереження зазорів.

Запінити дверний блок та залишити мінімум на дві години (в залежності від піни яка використовується та її кількості) в зачиненому положенні.

5.5 Встановити замок, відповідну планку, ручку та заглушки на завіси.

5.6 Уточнити у замовника куди прибрати упаковку, виконати сухе прибирання. (**Увага!** Установник не виконує виніс або утилізацію сміття з об'єкту)

5.7 Підписати акт виконаних робіт.