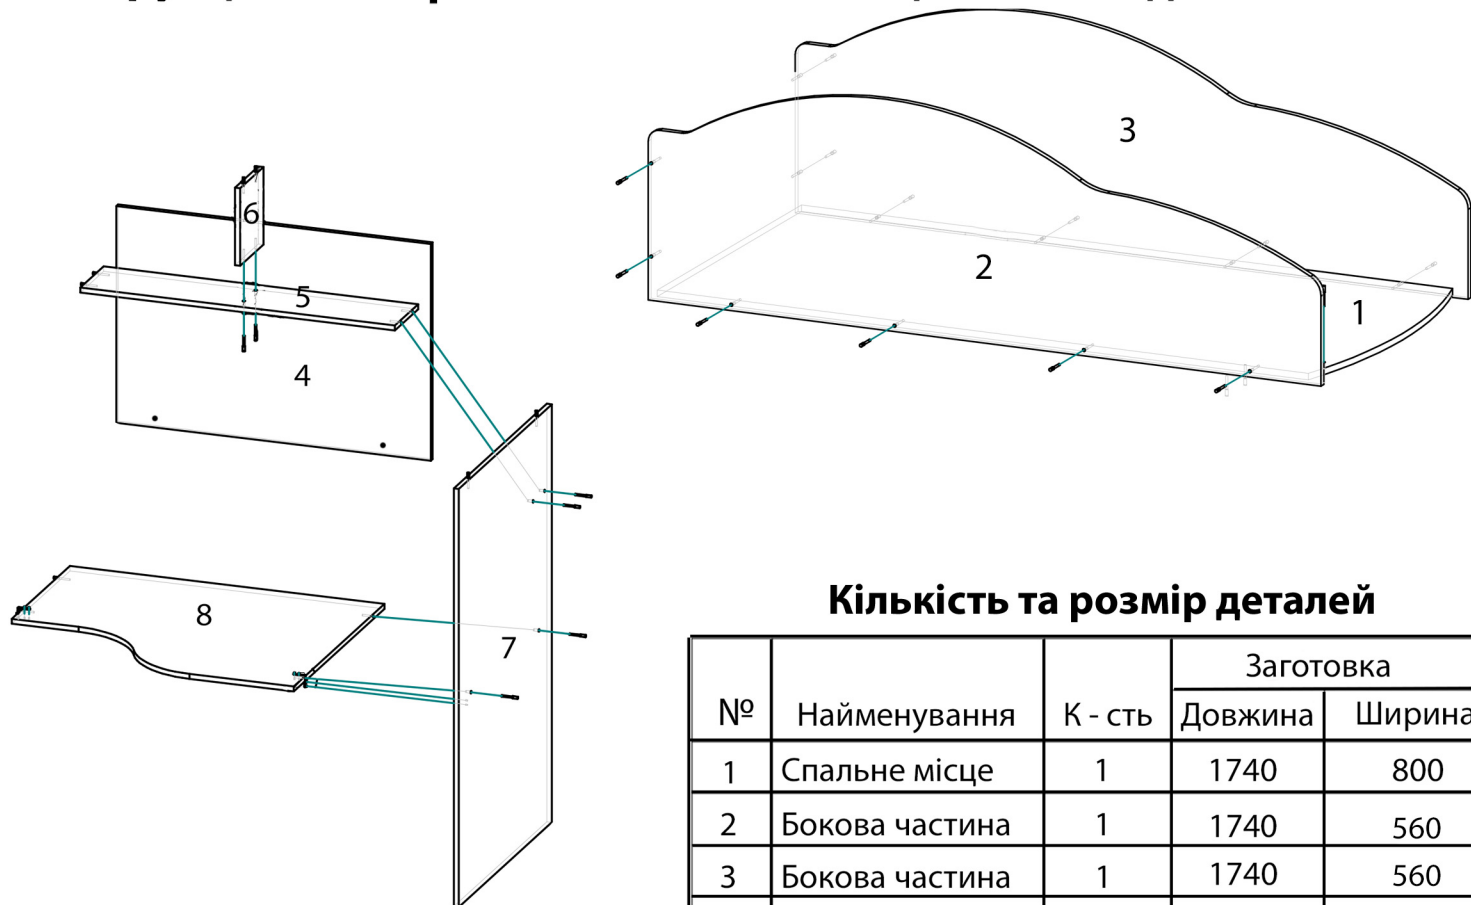


Інструкція по збиранню спального місця та стола до Bed - room 1/3




Кількість фурнітури

№	Найменування	К - сть
1	Конфірмат+ заглушки	26
2	Кутник	2

Кількість та розмір деталей

№	Найменування	К - сть	Заготовка	
			Довжина	Ширина
1	Спальне місце	1	1740	800
2	Бокова частина	1	1740	560
3	Бокова частина	1	1740	560
4	Щит	1	700	984
5	Полиця	1	984	200
6	Перегородка	1	250	200
7	Бочок	1	1350	800
9	Кришка (стіл)	1	984	780

- 1) Монтуємо щит (4) та бочок (7) до готової шафи
- 2) Монтуємо кришку (стіл 8)
- 3) Монтуємо полку (5) та перегородку (6)
- 4) Монтуємо спальне місце (1) , на готову конструкцію
- 5) Монтуємо бочки (2, 3) з однієї та іншої сторони
- 6) Під кришку столу обов'язково монтуємо два кутики з однієї та іншої сторони знизу

 x 29	 x 29
 3.5 x 16 x 12	 x 2

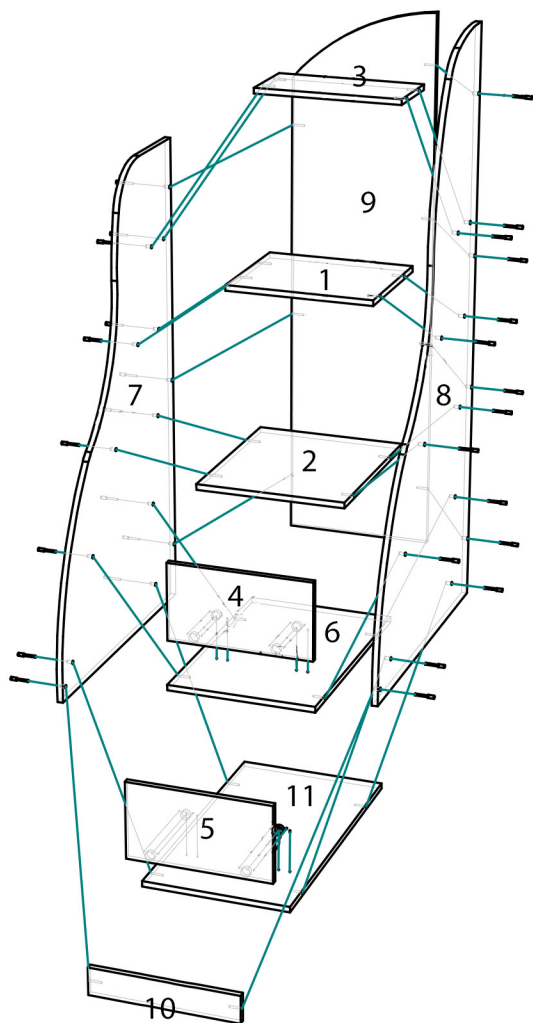
Інструкція по монтажу сходів до кімнати Bed - room 1/1

Кількість фурнітури

№	Найменування	К - сть
1	Конфірмат 6 x 50	29
2	Петля меблева	4
3	Кутик металевий	8
4	Саморіз 3,5 x 16	64
5	Ключик конфірматн.	1
6	Заглушка конфірматна	29




Кількість та розміри деталей

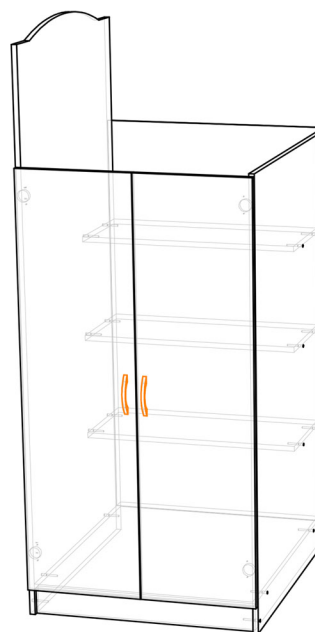
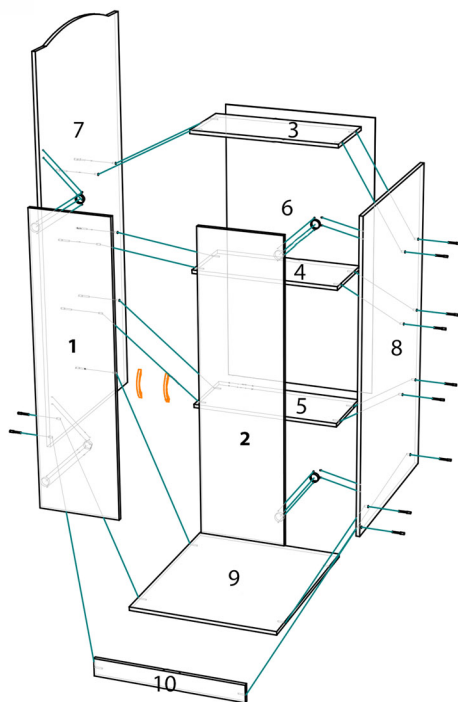
№	Найменування	К - сть	Заготовка	
			Довжина	Ширина
1	Сходинка	1	418	350
2	Сходинка	1	418	500
3	Сходинка	1	418	200
4	Фасад	1	225	408
5	Фасад	1	225	408
6	Сходинка	1	418	650
7	Бочок	1	1340	801,2
8	Бочок	1	1590,6	801,2
9	Щит	1	1550	418
10	Цоколь	1	80	418
11	Днище	1	418	780



- 1) Монтуємо щит (9) до будь - якого з бочків (7 або 8) на конфірмати (ключик є у комплекті)
- 2) Монтуємо цоколь (10) та днище (11) , на конфірмати
- 3) Монтуємо сходинок (1,2,3,6) конфірматами
- 4) Під кожну сходинку кріпимо кутики на саморізи 3.5 x 16 мм (по два кутики на сходинку)
- 5) Монтуємо до конструкції другий бочок конфірматами
- 6) Кріпимо до фасадів (4 та 5) меблевi петлі на саморізи 3.5 x 16 мм
- 7) Монтуємо фасади до сходинок (6 , 11) , саморізами 3.5 x 16 мм
- 8) Виріб готовий! Увага ! Сходи можна збирати як на ліву так і праву сторону!

По бажанню : сходи можна прикріпити до вже зібраної кімнати саморізом 35 мм , для покращення стійкості конструкції !

 x 29	 x 1	 x 4		
 x 64	 x 8	 x 29		






Кількість та розмір деталей шафи

Кількість фурнітури на шафу

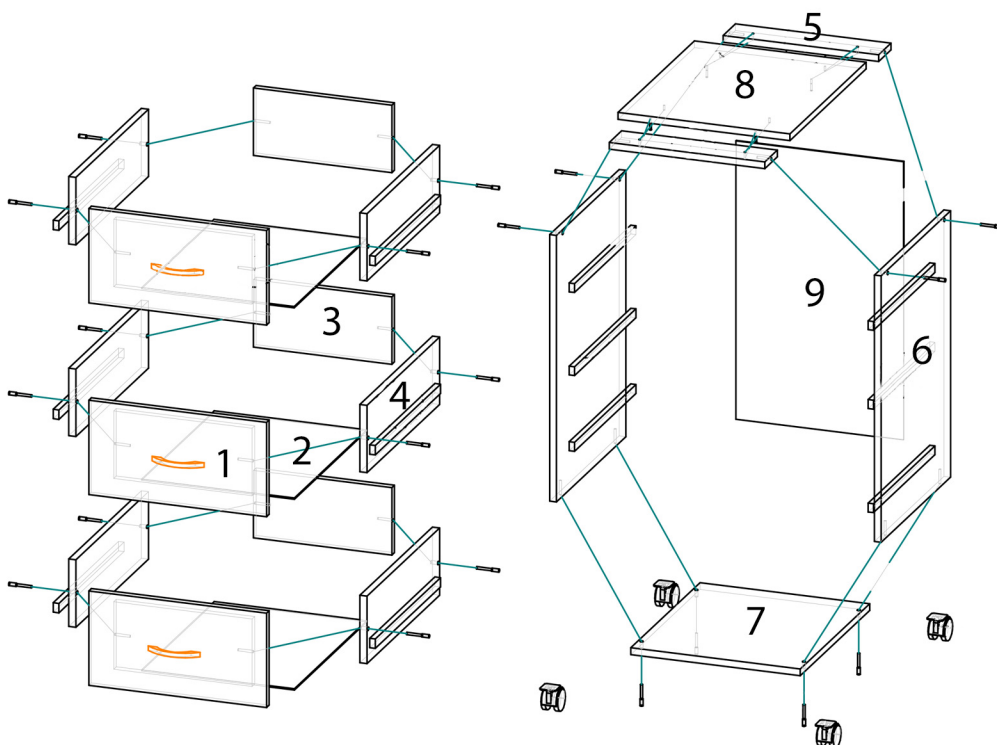
№	Назва	К - сть
1	Ручка скоба 128 мм	2
2	Конфірмат 6 x 50 + заглушки	25
3	Завіс	4
4	Труба 665 мм	1
5	Флянець	2
6	Саморіз 3,5 x 16	20
7	Саморіз 3,0 x 15	38

№	Назва	К - сть	Заготовка	
			Довж.	Ширина
1	Фасад дверн.	1	1260	347
2	Фасад дверн.	1	1260	347
3	Полиця	1	668	300
4	Полиця	1	668	300
5	Полиця	1	668	300
6	ХДФ	1	1265	696
7	Бочок	1	1790	800
8	Бочок	1	1350	800
9	Днище	1	668	800
10	Цоколь	1	80	668

- 1) Монтуємо днище (9) до бочка (7) , конфірматами , також монтуємо цоколь (10)
- 2) Кріпимо другий бочок (8) та полички (3,4,5)
- 3) Перевіривши діагональ шафи, кріпимо забивними саморізами 3,0x15 ХДФ (6)
- 4) Монтуємо флянці та трубу 665 мм , над верхньою полкою, за допомогою саморізів 3.5x16 (під флянці готова присадка)
- 5) Монтуємо навіси до фасадів(1,2) в готові присаджені отвори , саморізами 3,5x16
- 6) Монтуємо фасади (1,2) по верху цоколя за допомогою саморізів 3.5x16 мм
- 7) При потребі регулюємо прикріплені фасади (навісами) за допомогою викрутки
- 8) Кріпимо ручки до фасадів

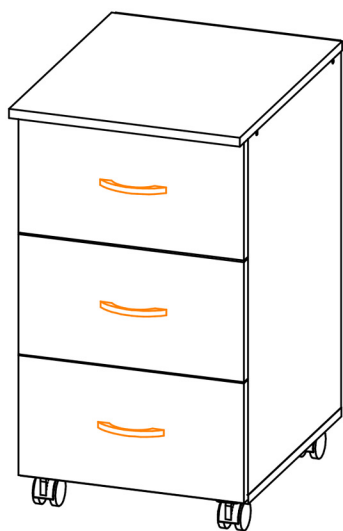
 x 25	 x 38	 x 20	 x 4
 x 2	 x 22	 x 2	 x 1

Інструкція монтажу тумби до кімнати Bed - room 1



Кількість фурнітури

№	Найменування	К - сть
1	Колеса	4
2	Направляючі 400 тел.	3
3	Конфірмат 6 x 50	20
4	Ручка скоба	3
5	Винт 4 x 35	6
6	Саморіз 3,5 x 30	6
7	Саморіз 3,5 x 16	52
8	Саморіз 3,0 x 15	52



№	Назва	к - сть	Заготовка	
			Довжина	Ширина
1	Фасади	3	210	396
2	Дно шухляди	3	340	440
3	Деталь шухляди	6	150	445
4	Деталь шухляди	6	150	310
5	Планка	2	368	80
6	Бочок	2	630	450
7	Днище	1	400	450
8	Кришка	1	405	500
9	ХДФ	1	645	396

- Збираємо шухляди за допомогою конфірматів (деталі 1,3, 4) , конфірматним ключиком що є у комплекті
- Набиваємо знизу на кожну шухляду ХДФ (2) , саморізами 3,0 x 15 , попередньо перевіривши діагональ!
- З обох сторін кожної шухляди кріпимо направляючі , згідно присадки (саморізами 3,5 x 16)
- Монтуємо ручки до шухляд, винтами 4 x 35
- Кріпимо направляючі до бочків тумби (6) , саморізами 3,5 x 16
- Бочки (6) кріпимо до днища (7) за допомогою конфірматів
- Кріпимо конфірматами планки (5) до бочків (6)
- Монтуємо кришку (8) до готової конструкції рівняючи її по задній частині тумби , саморізами 3,5 x 30
Для зручності монтажу кришки можна перекинути тумбу низом догори.
- Набиваємо ХДФ забивними саморізами 3,0 x 15 , попередньо перевіривши діагональ
- Монтуємо колеса до тумби саморізами 3,5 x 16
- Вставляємо шухляди в тумбу