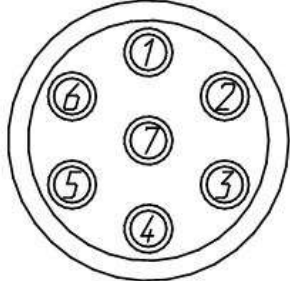


Электромонтажная схема

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Назначение	
1 (1/1)	Желтый	Левый поворот	
2 (54/2G)	Белый	Задний <u>противотуманный</u>	
3 (31/3)	Черный	Масса	
4 (R/4)	Зеленый	Правый поворот	
5 (58R/5)	Оранжевый	Освещение номера + Правый габарит	
6 (54/6)	Красный	Стоп сигнал	
7 (58L/7)	Синий	Левый габарит	

Рекомендации по монтажу.

Согласно схеме электромонтажа проверить соответствие соединения контактов розетки и цвета провода. По назначению задних фонарей автомобиля определить цвета проводов для дальнейшего соединения с соответствующим проводом жгута. Если есть необходимость, сверлить 1 отверстие диаметром 10мм в кузове автомобиля для ввода жгута розетки. После монтажа соединить вилку прицепа с розеткой автомобиля и проверить соответствие световой сигнализации задних фонарей автомобиля и фонарей прицепа.

Внимание !!! При наличии на автомобиле бортового компьютера, управляющего световой сигнализацией, монтаж розетки производить только на станции технического обслуживания.

Монтаж производится квалифицированным специалистом СТО.