


Metallhochbeet

Verzinkt mit Polymerbeschichtung

Aufbauanleitung.

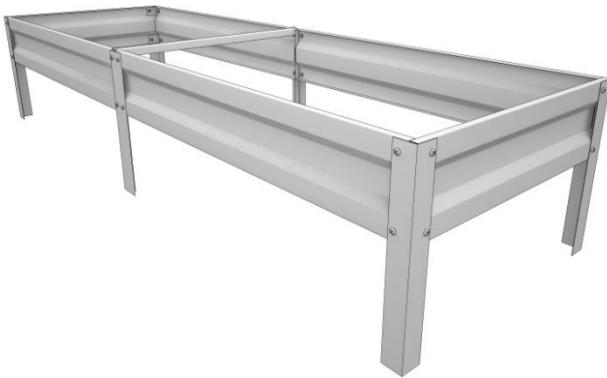

* Die Grafiken dienen nur zur Veranschaulichung, der tatsächliche Aufbau kann von der Zeichnung abweichen

Achtung! Lesen Sie vor der Installation die Montage- und Gebrauchsanweisung.

Metallhochbeet 2m lang (Abb. 1)

Das Set beinhaltet:

1. Seitenwände – 2 Stk.
2. Frontplatten – 2 Stk.
3. Bein Nr. 1 – 2 Stk.
4. Bein Nr. 2 – 2 Stk.
5. M5x16-Schraube – 16 Stk.
6. M5-Mutter – 16 Stk.
7. Unterlegscheibe – 16 Stk.

Aufbau:

1. Nehmen Sie die Seitenwand und schrauben Sie das Bein Nr. 2 auf der rechten Seite an (wie in Abb. 2) und schrauben Sie auf der linken Seite das Bein Nr. 1 an (wie in Abb. 3).

Machen Sie dasselbe mit der zweiten Seitenwand.

2. Schrauben Sie die Frontplatte an die Seitenwand (Abb. 4) und montieren Sie dann die zweite Frontplatte an dieselbe Seitenwand (Abb. 5).

3. Verbinden Sie die verbleibende Seitenwand mit der zusammengebauten Struktur (Abb. 6).

Das Bett ist fertig (Abb. 7), installieren Sie es im Boden.

Metallhochbeet 3-4m lang (Abb. 8)

Das Set beinhaltet:

1. Seitenwände – 4 Stk.
2. Frontplatten – 2 Stk.
3. Bein Nr. 1 – 2 Stk.
4. Bein Nr. 2 – 2 Stk.
5. T-förmiger Verbinder – 2 Stk.
6. Querstange – 1 Stk.
7. M5x16-Schraube – 24 Stk.
8. M5-Mutter – 24 Stk.
9. Unterlegscheibe – 24 Stk.
10. Selbstschneidende Schrauben – 2 Stk.

Bettinstallation:

1. Nehmen Sie 2 Seitenwände und verbinden Sie sie mit Schrauben und einem T-förmigen Verbinder (Abb. 9). Machen Sie dasselbe mit den anderen beiden Seitenwänden
2. Nehmen Sie die gefaltete Seitenwand und schrauben Sie Bein Nr. 2 auf der rechten Seite und Bein Nr. 1 auf der linken fest (Abb. 10).
Machen Sie dasselbe mit der zweiten Seitenwand.
3. Schrauben Sie die Frontplatte an die Seitenplatte und montieren Sie dann die zweite Frontplatte (Abb. 11).
4. Verbinden Sie die verbleibende Seitenwand mit der zusammengebauten Struktur (Abb. 12).
5. Montieren Sie an der Verbindungsstelle der Seitenwände die Querstrebe mit selbstschneidenden Schrauben (wie in Abb. 13 dargestellt).
6. Das Bett ist fertig (Abb. 14), installieren Sie es im Boden.


Gewährleistungspflichten:

Garantie für Konstruktion – 24 Monate ab Kaufdatum. Die Lebensdauer des Produkts beträgt 10 Jahre.


Die Garantie gilt nur bei Einhaltung der Nutzungsbedingungen gemäß der Bedienungsanleitung.

Für die Qualität der Produkte ist der Hersteller verantwortlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Änderungen am Design vorzunehmen, die die Brauchbarkeit nicht beeinträchtigen.


Rys.1

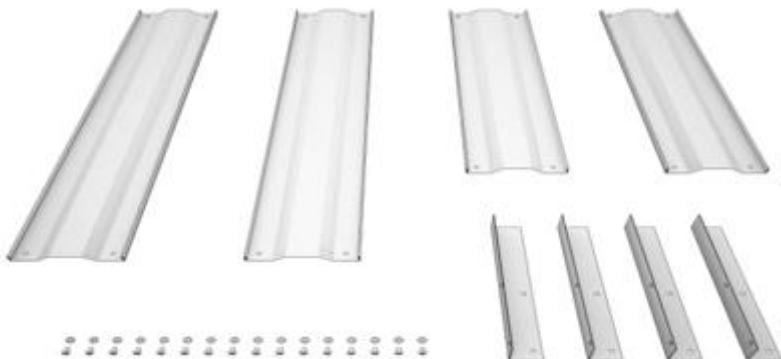

Rys. 2

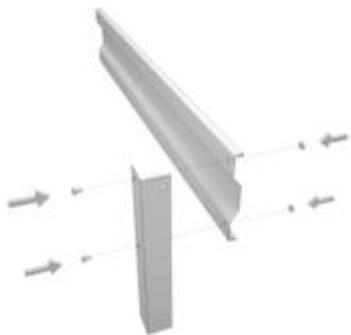

Rys. 3

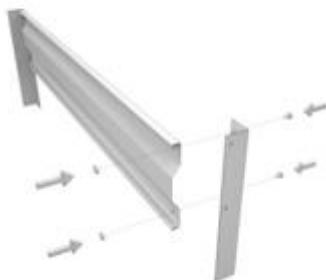


Rys. 4



Rys. 5




Rys. 6

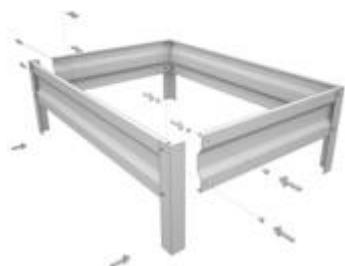

Rys. 7




Rys. 8

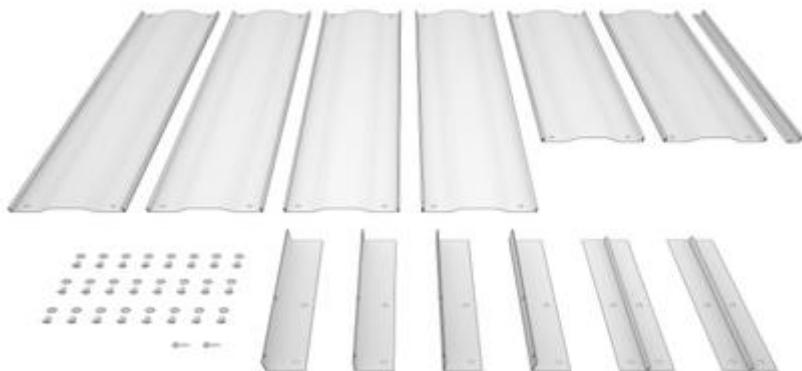

Rys. 9




Rys. 10

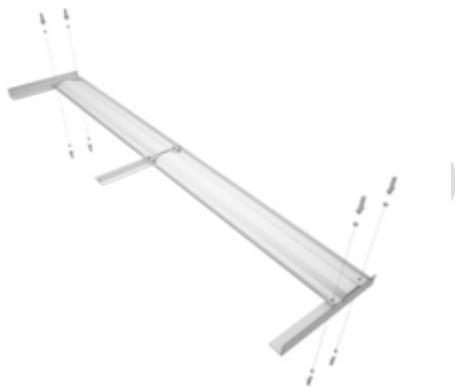

Rys. 11



Rys. 12

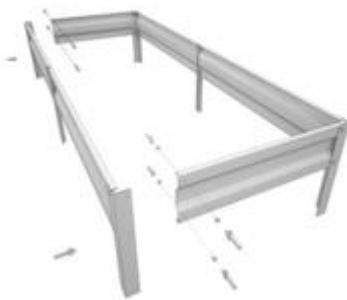

Rys. 13



Rys. 14



BotanicHouse