




INSTRUKCJA SZKLARNI BOTANIC «TULIPAN-MINI»

Z PROFILI OCYNKOWANYCH 20X20 Z PRZESUWNymi
SEKCJAMI Z POLIWĘGLANU

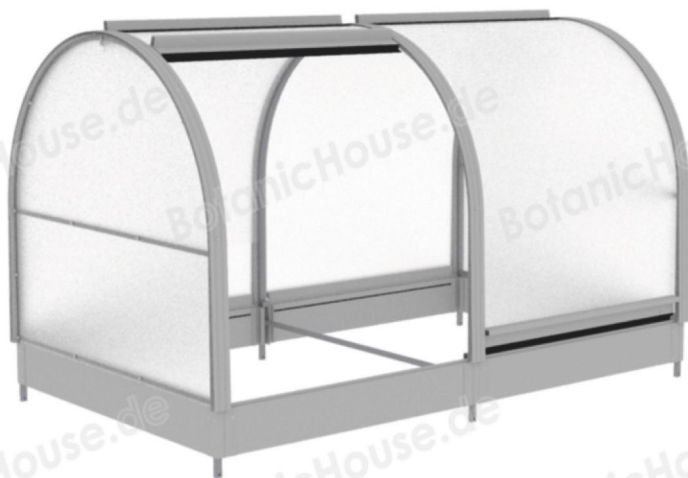

Dokładne wymiary konstrukcji:

Długość – 2 m

Szerokość – 1,20 m

Wysokość – 1,20 m

Wyszukaj nas na stronie: **www.botanichouse.de**

Szanowny, Kliencie!

Dziękujemy za zakup szklarni «Tulipan Mini».

Życzymy plonów, że nasz produkt spełni Państwa oczekiwania.

OPIS PRODUKTU

Szklarnia «Tulipan Mini» zaprojektowana w celu stworzenia optymalnego klimatu dla roślin.

Szklarnia to konstrukcja prefabrykowana wykonana z profili ocynkowanych, pokryta poliwęglanem komorowym.





Sekcje poliwęglanowe umieszczone na łukach poruszają się w górę i w dół.

Poliwęglan komorowy na zimę nie musi być zdejmowany.

ZALECANY ZESTAW NARZĘDZI DO MONTAŻU SZKLARNI

1	Wkrętarka z gniazdem sześciokątnym 8 mm i bitem krzyżakowym	
2	Klucz 10 mm	
3	Śrubokręt krzyżakowy	
4	Rękawice	
5	Nóż budowlany z wysuwającym ostrzem	
6	Miara	
7	Łopata	
8	Poziomica	


ZESTAW SZKLARNI «TULIPAN-MINI»

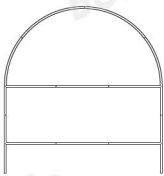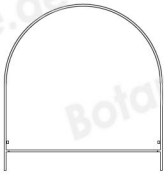№	Nazwa części	2 m
Zestaw w pudełku № 1		
1	Łuk szczytowy 	2
2	Łuk średni (z ogranicznikami) 	1
3	Haki do gleby (20x20) 	6
4	Haki do gleby (20x20) 	1
5	Pręt adaptera 1025 mm 	1
6	Profil centralny (do łuku) 	3
7	Profil maskujący (do łuku) 	6
8	Ściana rozsadniku (szczytowa) 1170 (1160) mm 	2
9	Ściana rozsadniku (boczna) 965 mm 	4
10	Kąt 	6
11	Poliwęglan komorowy 1200×1050 mm, arkusz 	2

ZESTAW SZKLARNI «TULIPAN-MINI»

№	Nazwa części	2 m
12	Sekcja «A» 	2
13	Sekcja «B» 	2
Zestaw w pudełku №2 (artykuły metalowe)		
14	Śruba M6x50 (meblowy) 	3
15	Nakrętka M6 	9
16	Podkładka zwiększona Ø 6mm 	9
17	Wkręt dekarSKI 4,8x25 (5,5x25) 	26
18	Wkręt 3,5x9,5(11) (wiertło) (do profilu maskującego) 	30
19	Wkręt 4,2x19 (wiertło) 	8
20	Wkręt 4,2x25(32) (wiertło) (do systemu profili) 	18
21	Wkręt z podkładką dociskową 4,2x32 (ostry) (do narożników łózek) 	26
22	Śruba M6x30 (meblowy) 	6

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRACY

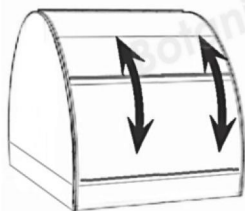

**Poruszać
tylko po łuku!**




**Nie ciągnij
za siebie!**

1. Przed zainstalowaniem szklarni uważnie przeczytaj instrukcję.
2. Szklarnia ma duży nawiew. Przy podmuchach wiatru przekraczających 15 m/s sekcje ślizgowe muszą być zamknięte.
3. Podczas instalacji szklarni wymagane jest sztywne mocowanie do powierzchni gleby.
4. Nie narażaj stelaża szklarni na naprężenia mechaniczne.
5. Nie modyfikuj samodzielnie projektu produktu.
6. Szklarnia z poliwęglanu nie wymaga demontażu na zimę. Jeśli wokół szklarni nagromadzi się więcej niż pół metra śniegu, zaleca się jego usunięcie.
7. Montaż poliwęglanu komorowego powinien odbywać się w temperaturze nie mniej niż +5 °C.

PRZYGOTOWANIE NAROŻNIKÓW DO MONTAŻU

PRZYGOTOWAĆ NAROŻNIK DO ROZSADNIKA

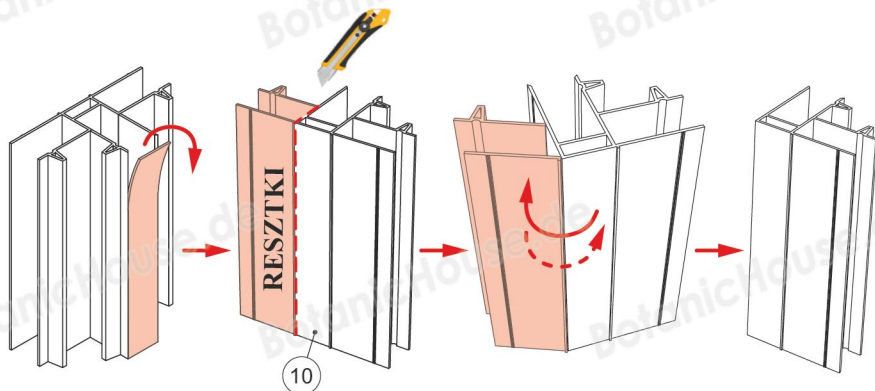


Odłamać

Naciąć

Odłamać

Wynik

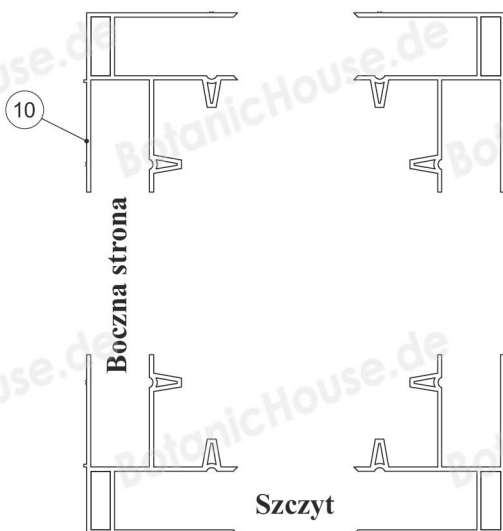




Boczna strona

Szczyt


1

Widok z góry




MONTAŽ STELAŽA

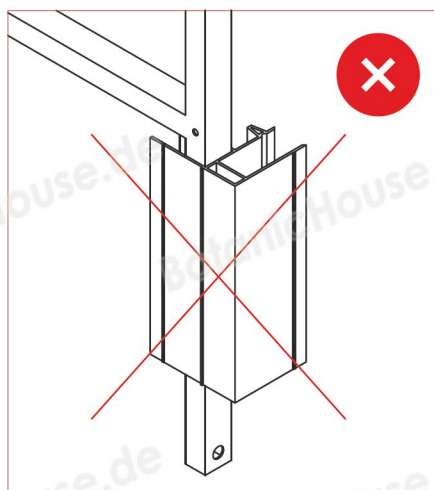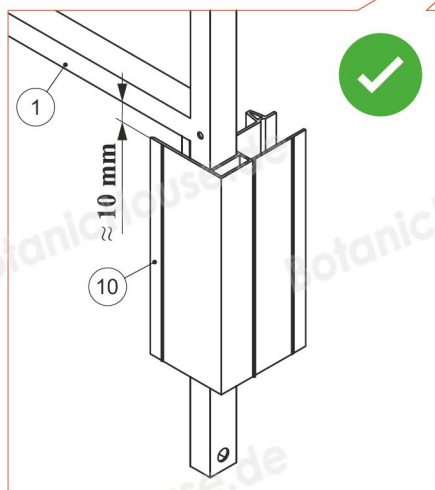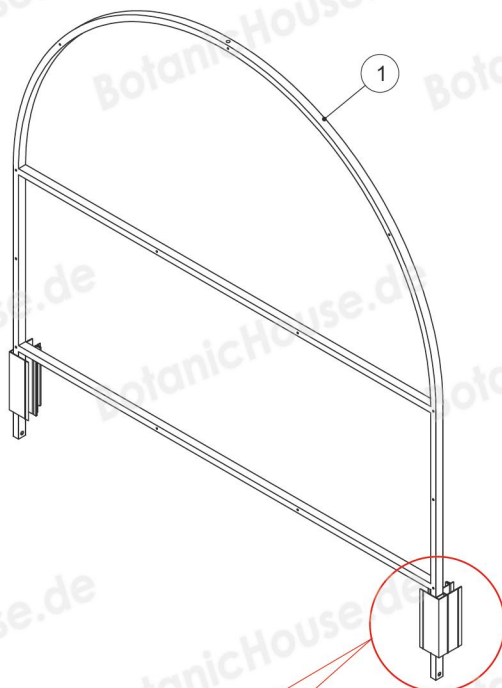


2


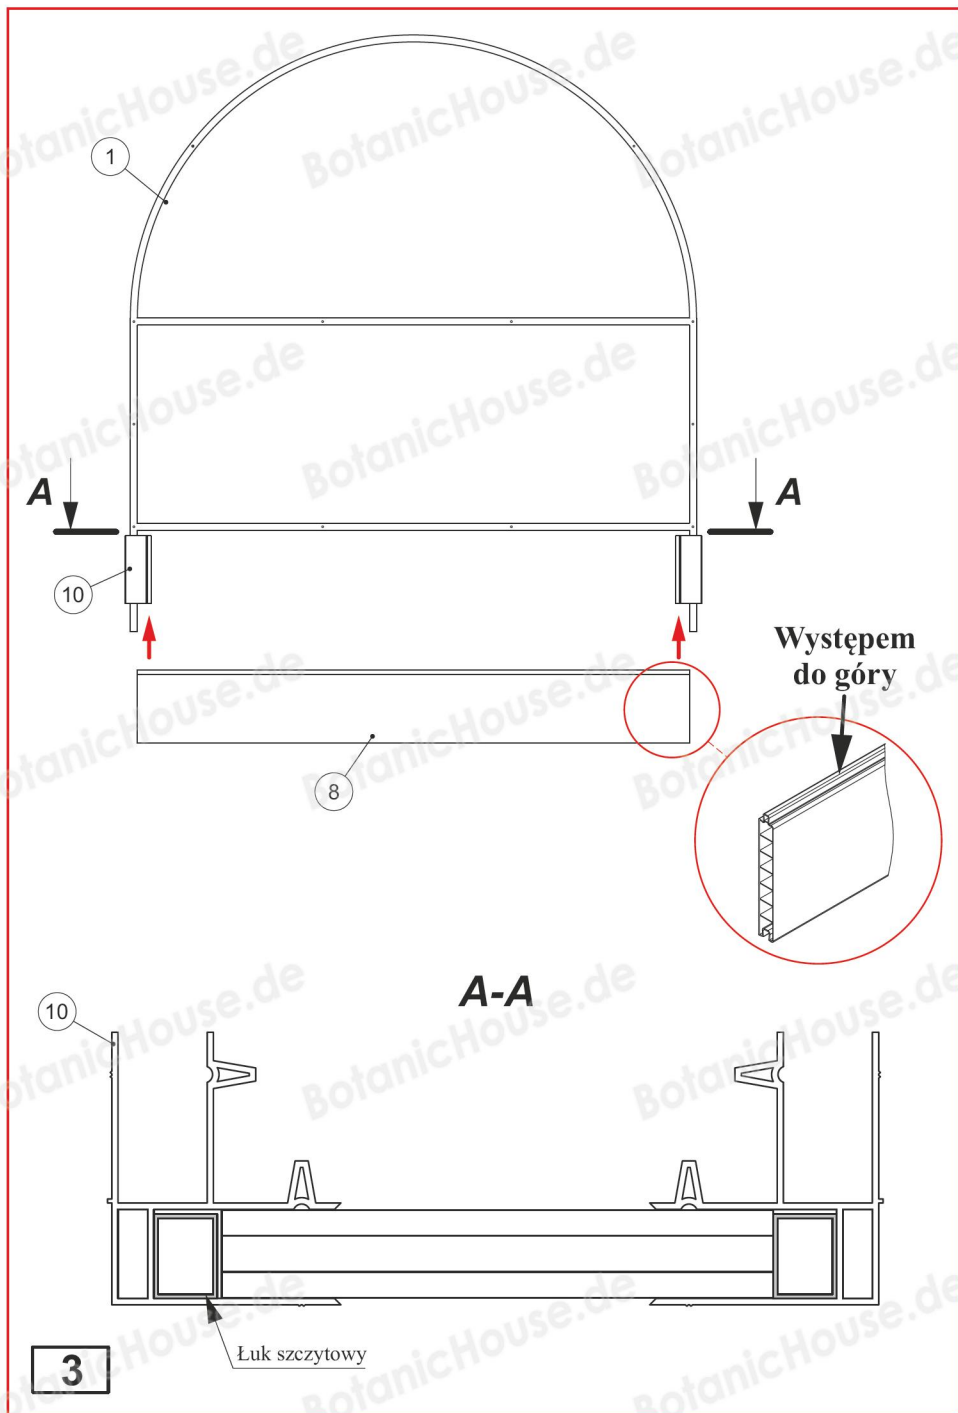


4

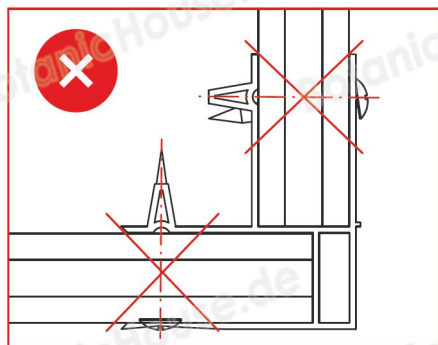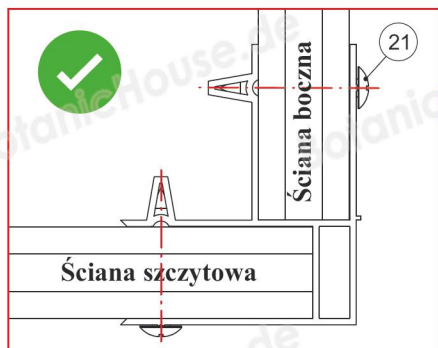
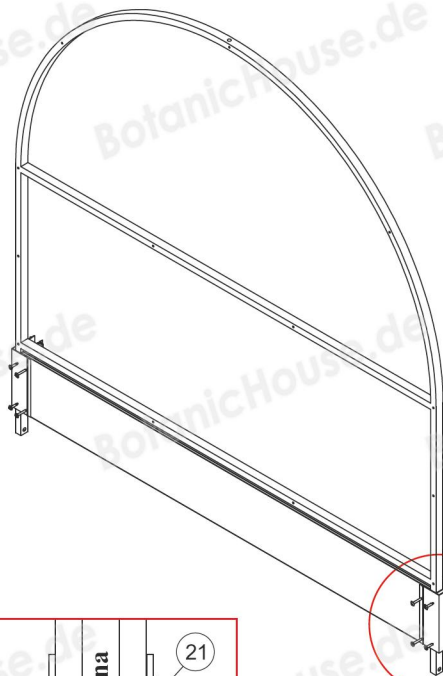


Widok z góry

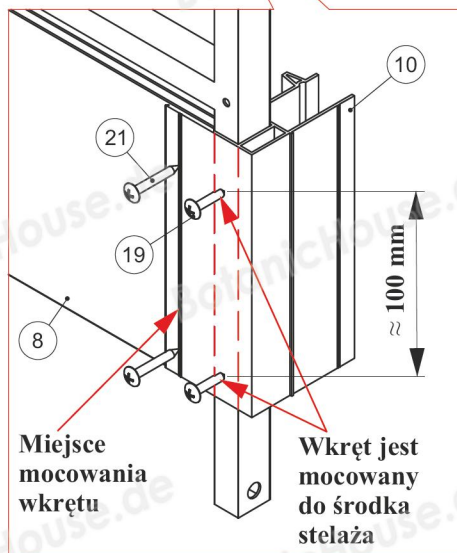

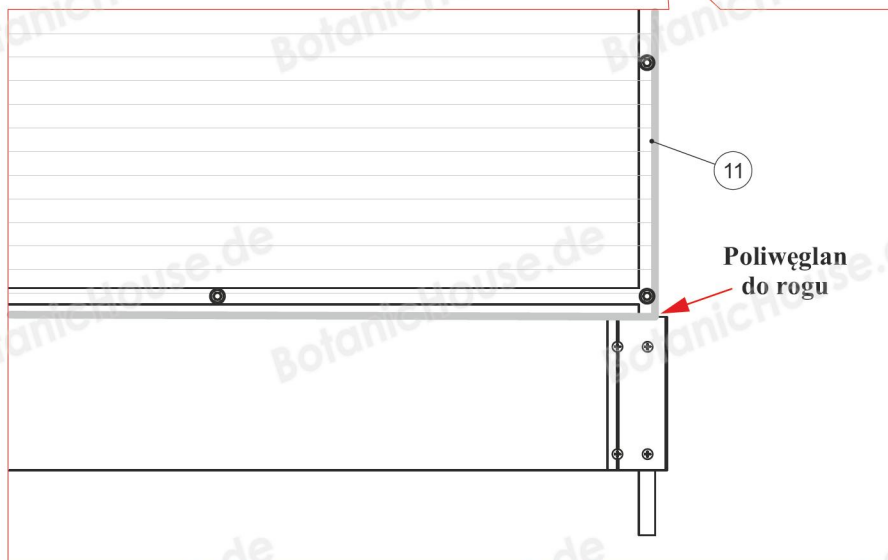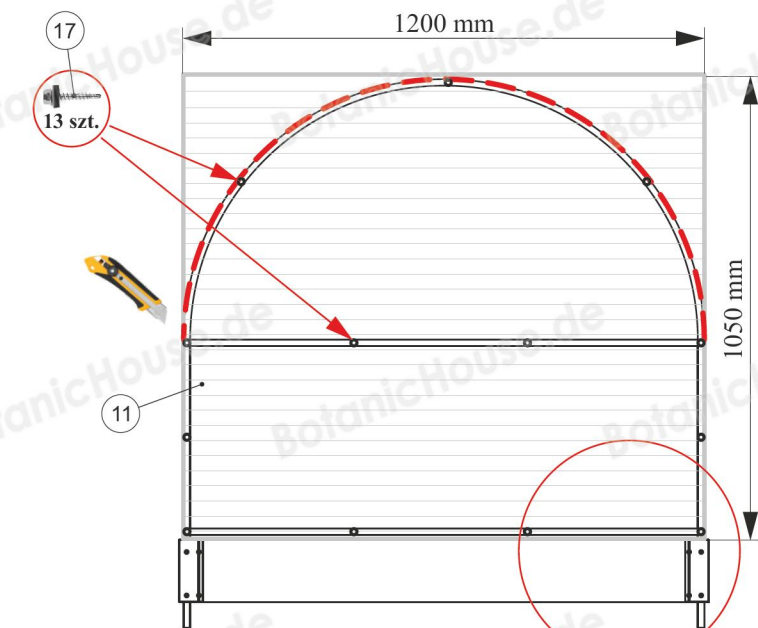




5


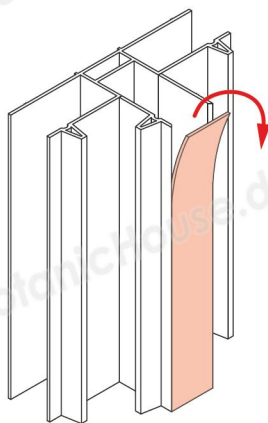
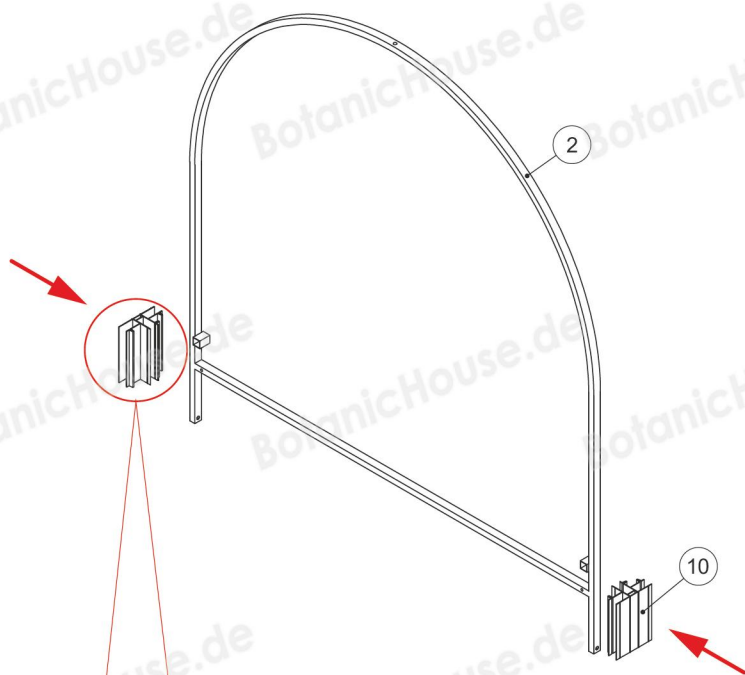


Odlamać

6

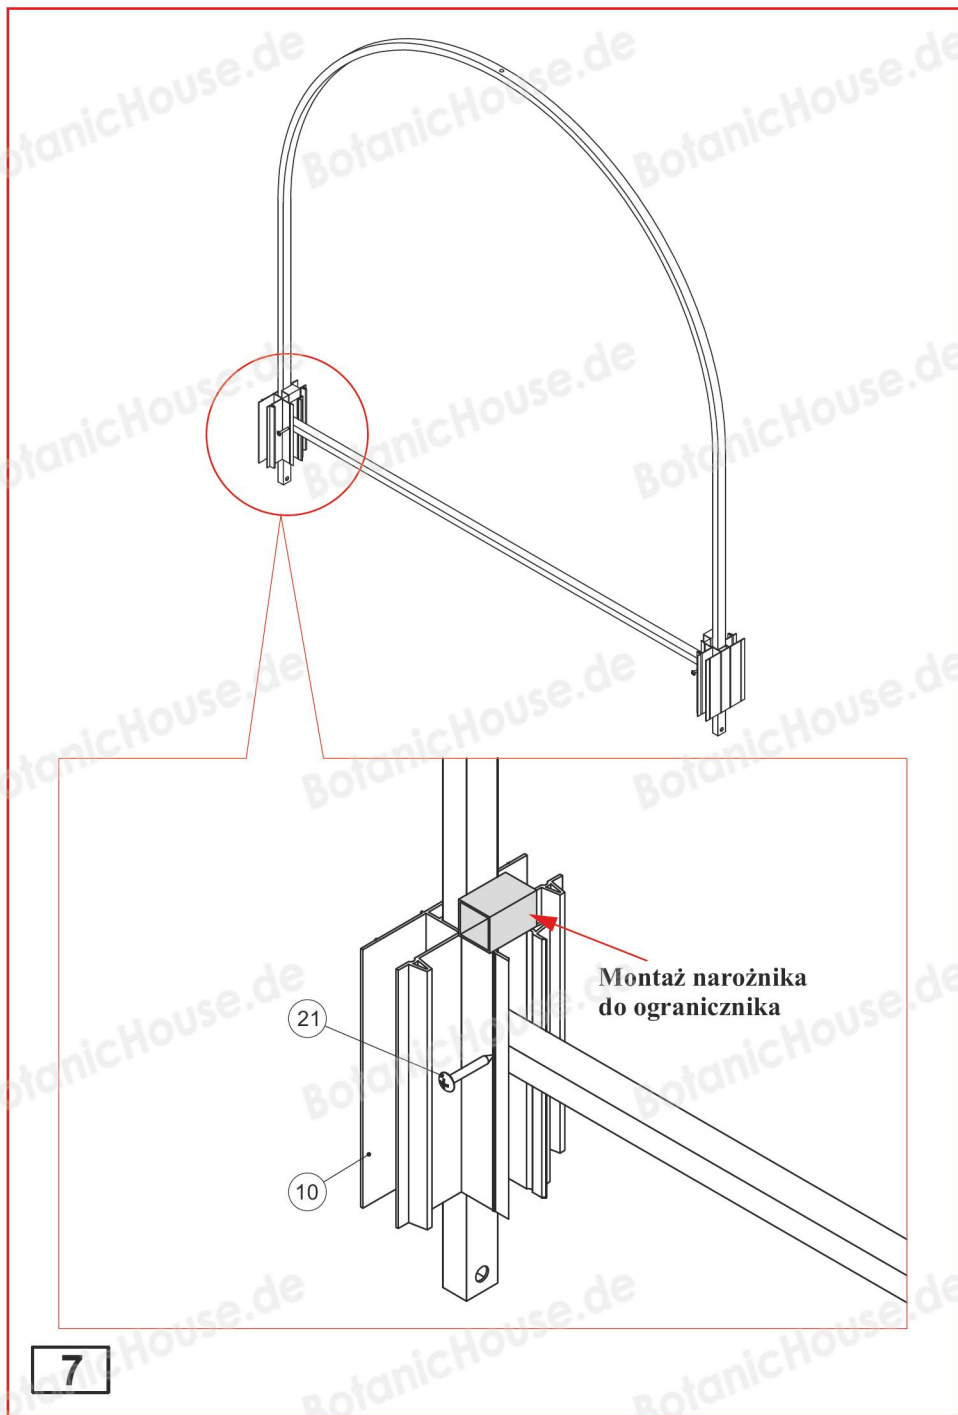


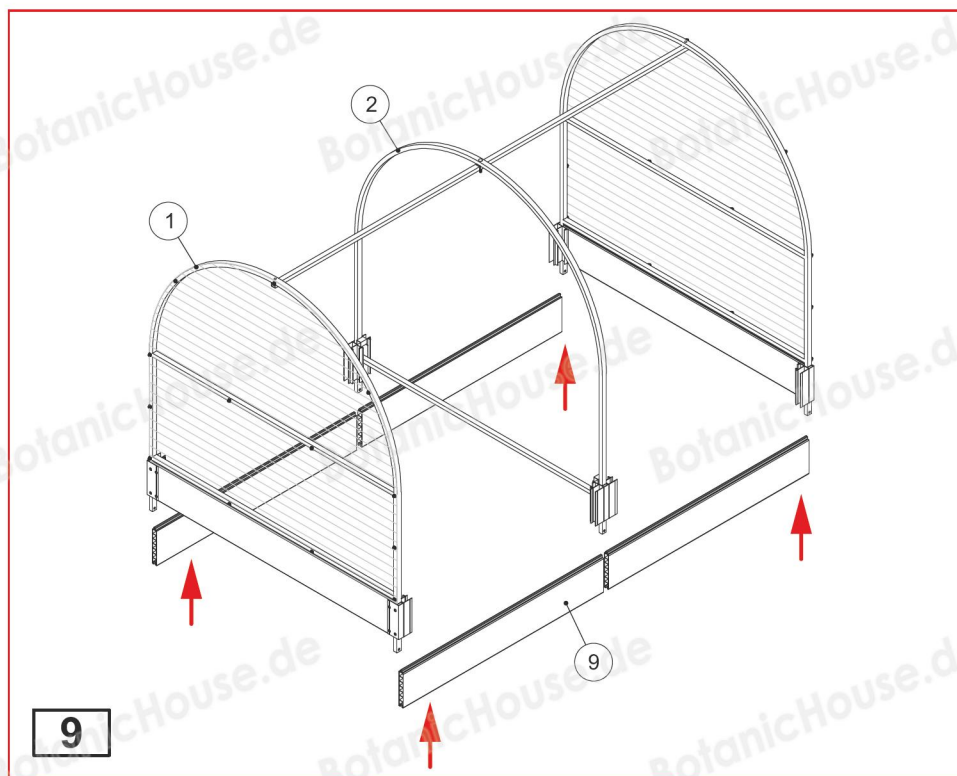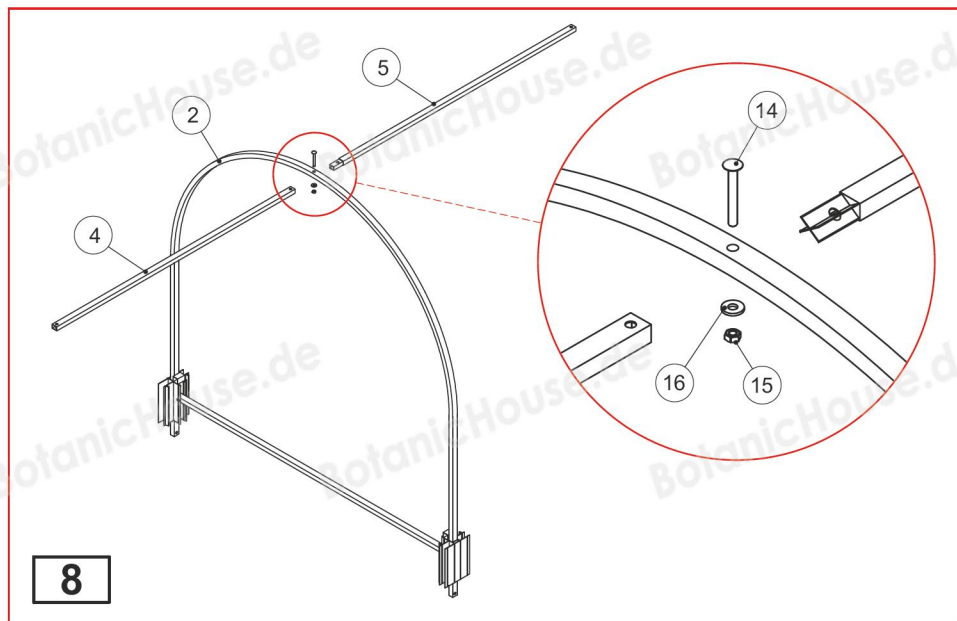

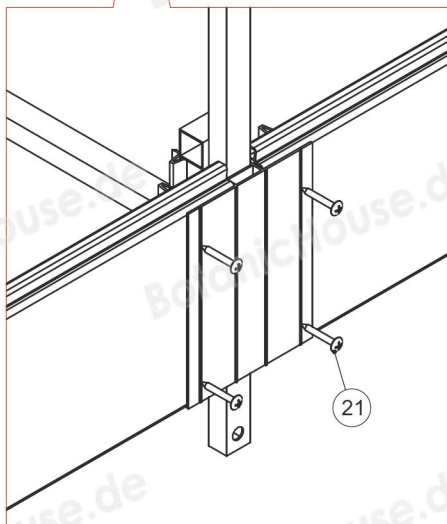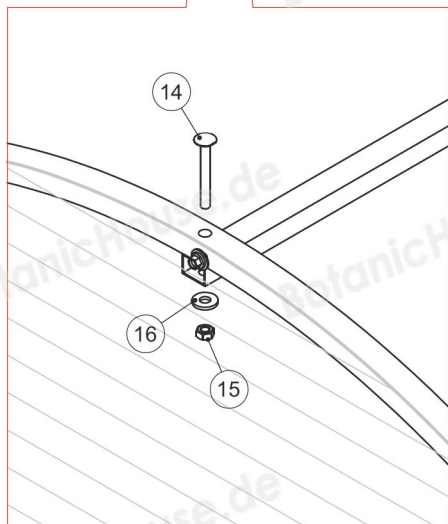
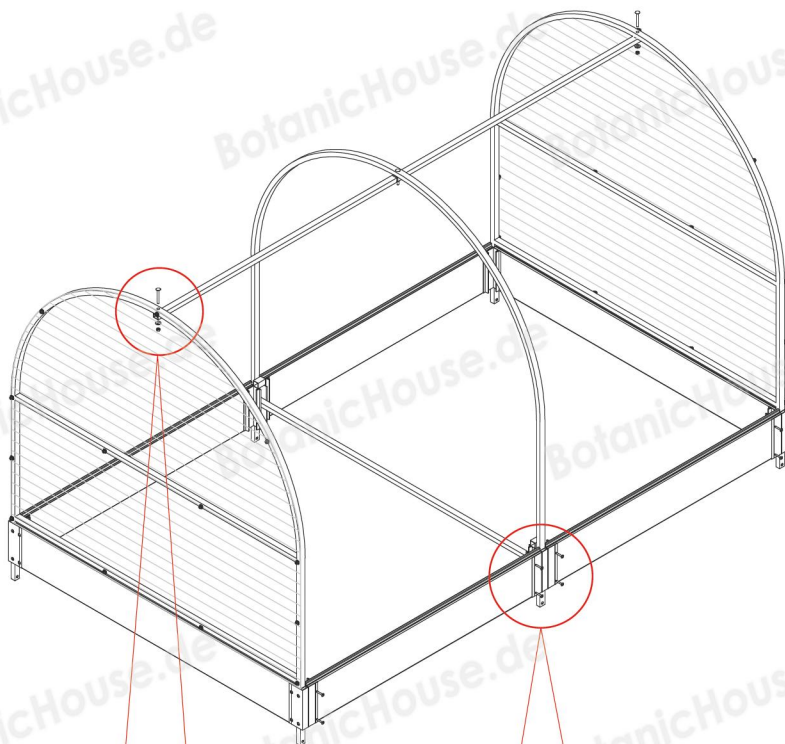




10

11


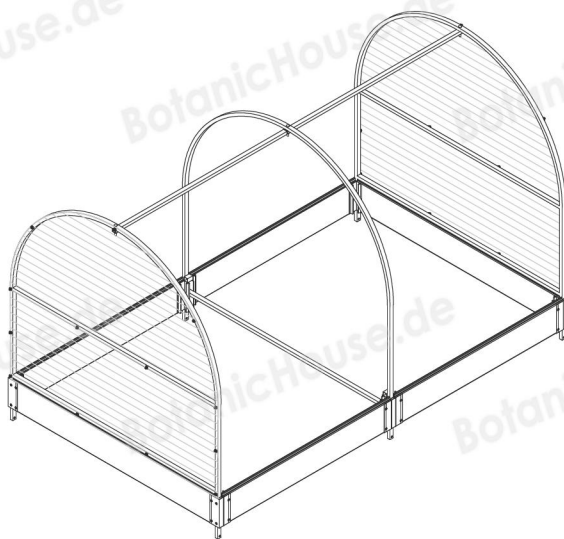




MONTAŻ KIERUNKOWYCH

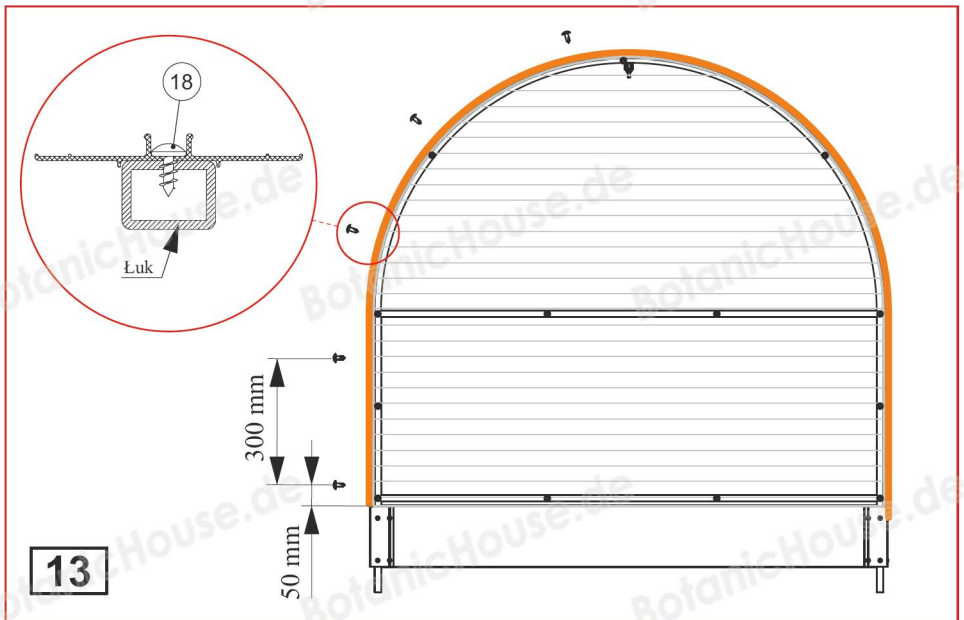
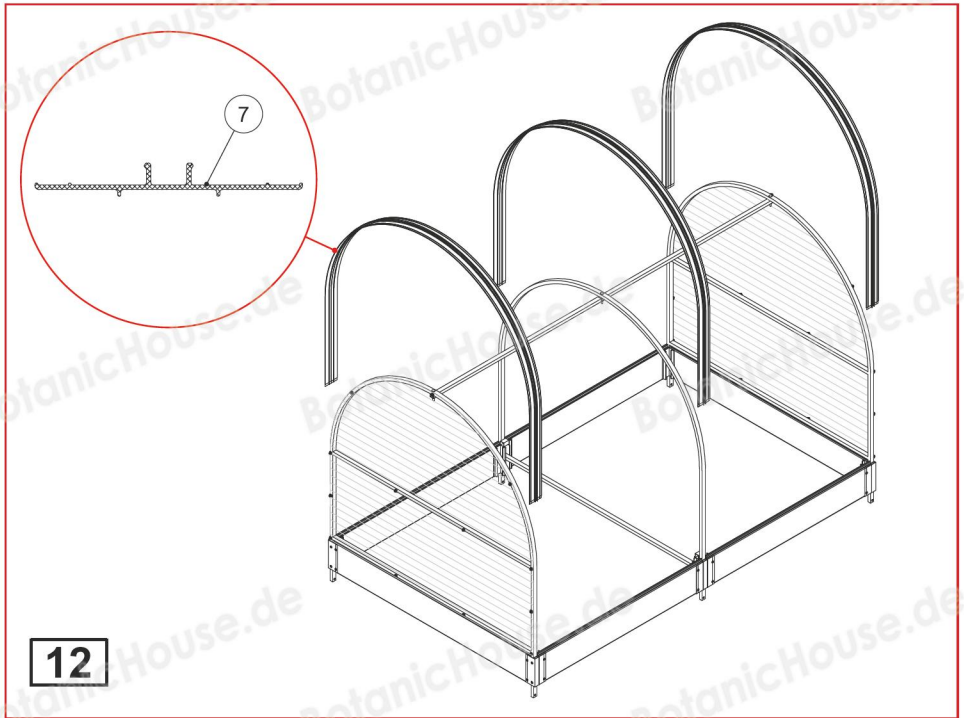


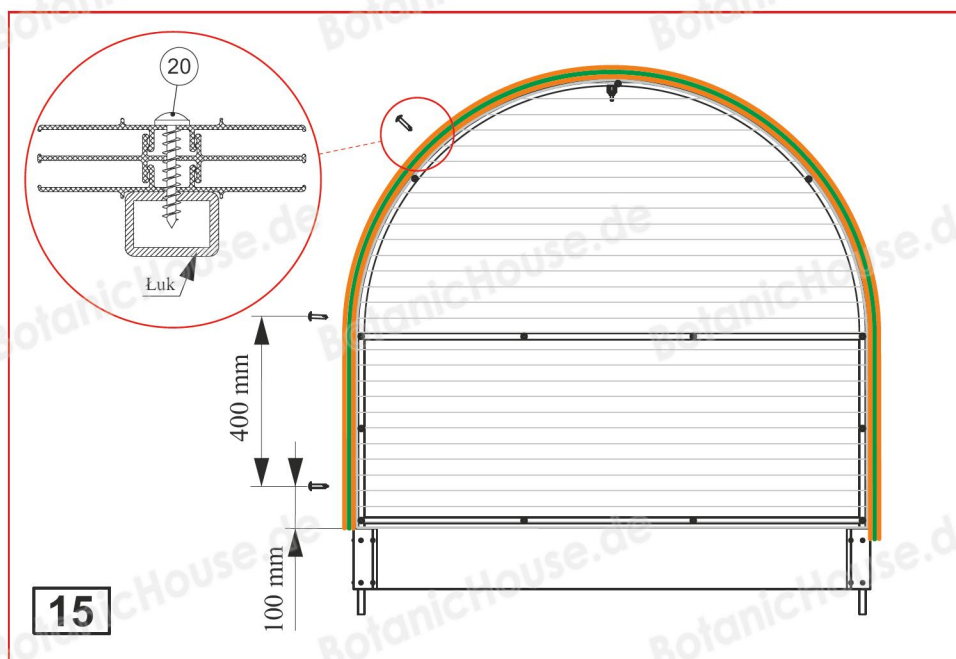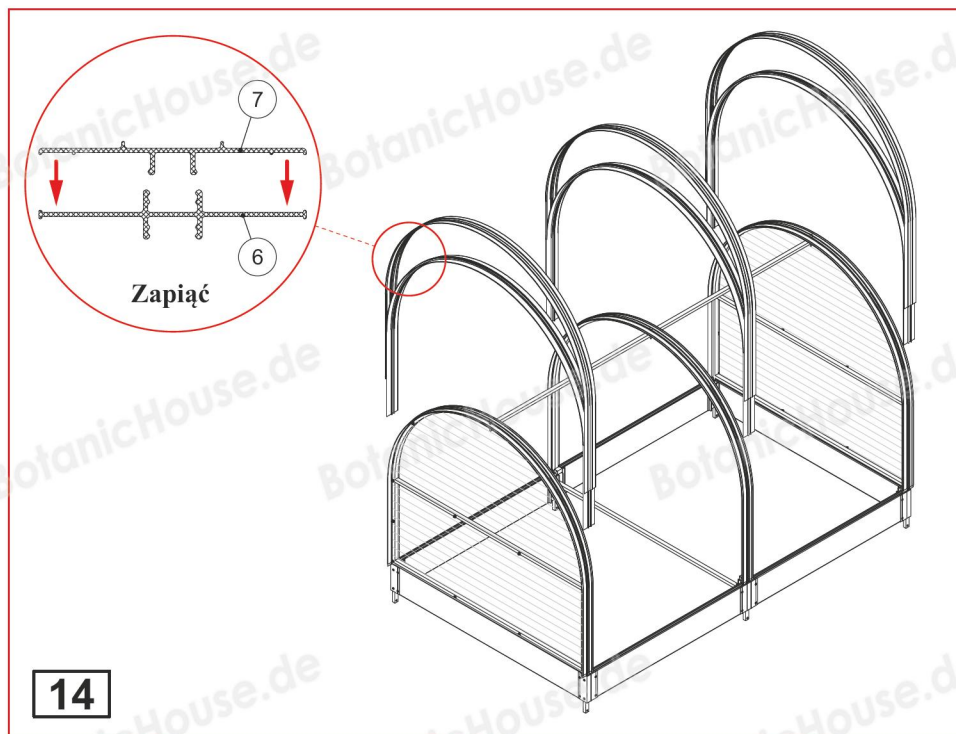


MONTAŻ SEKCJI «A» i «B».

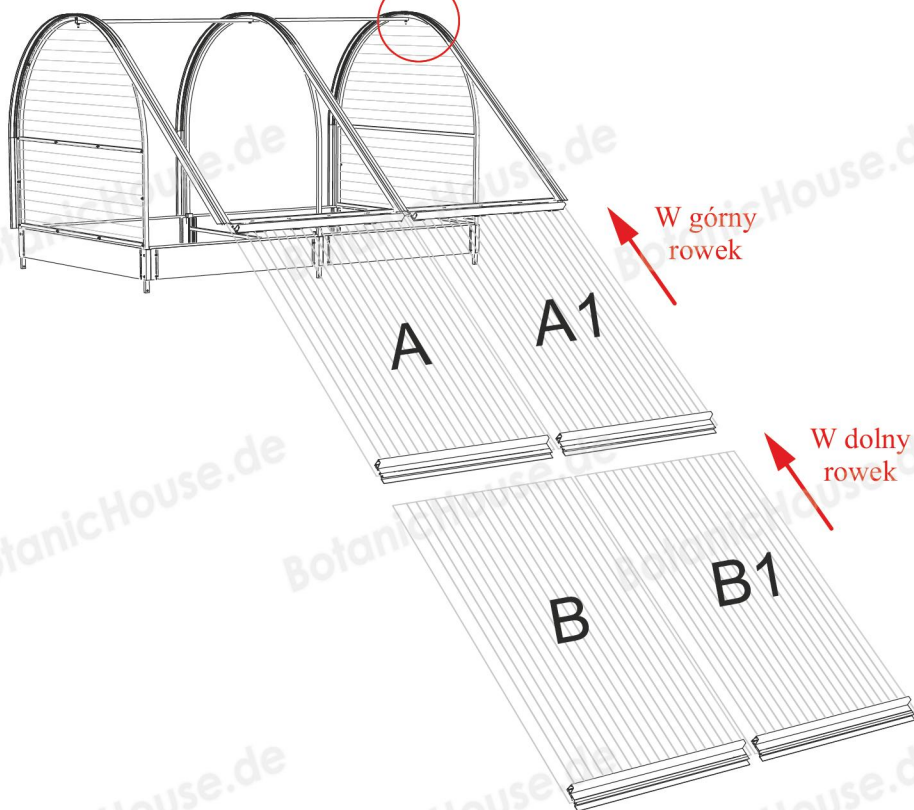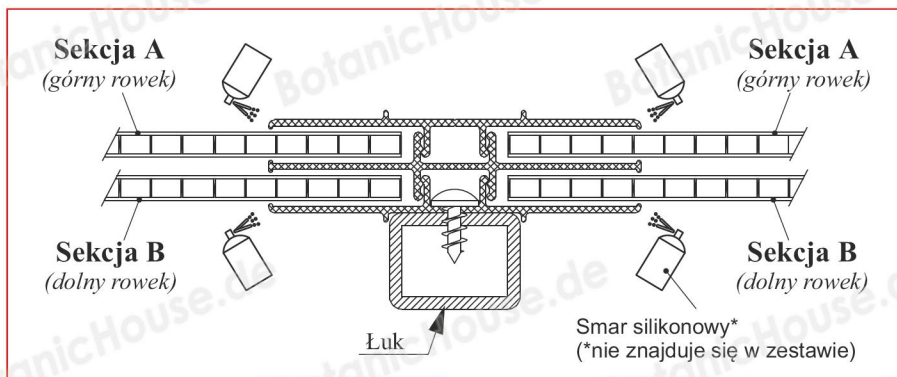

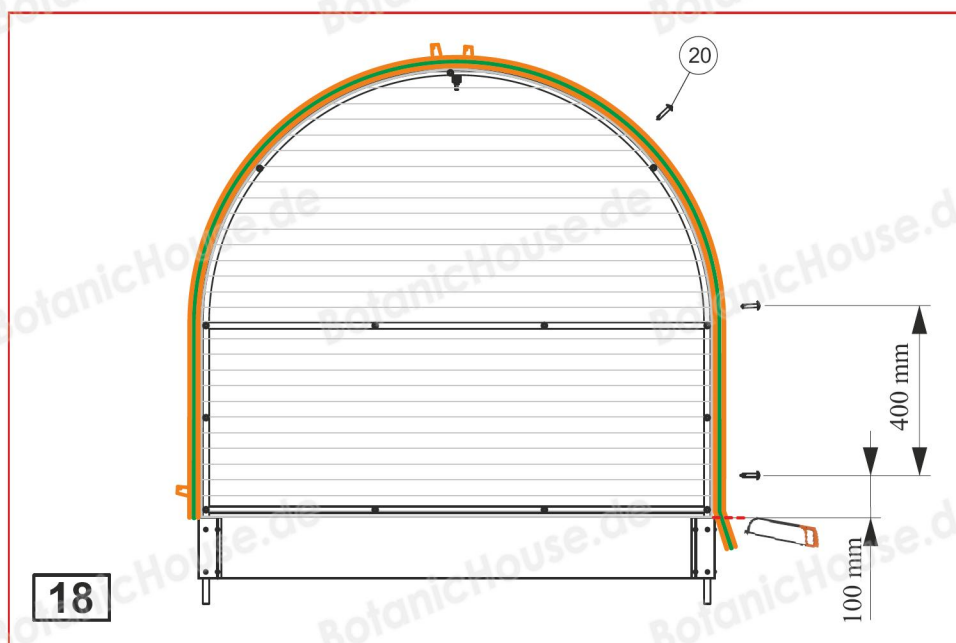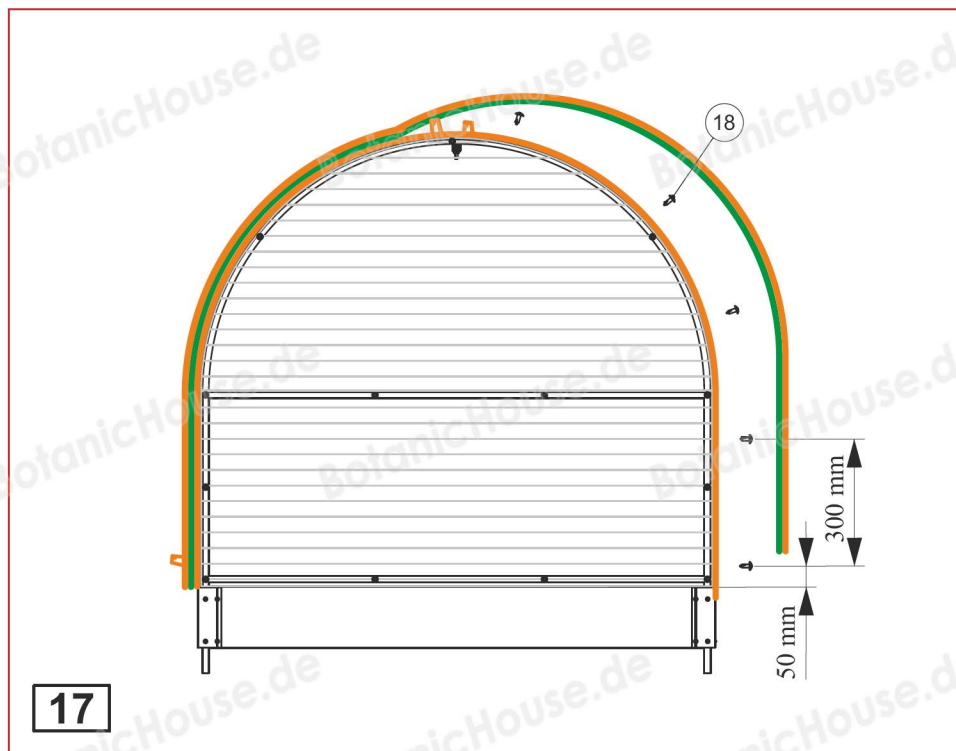

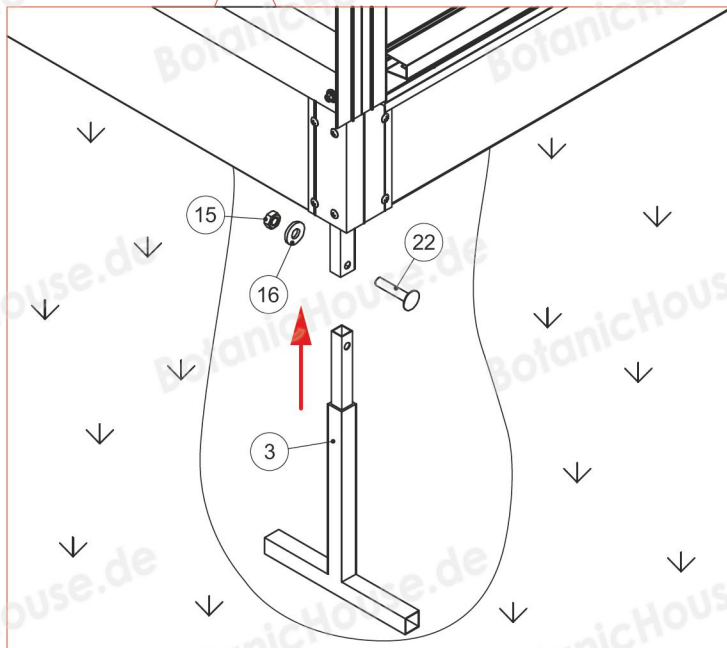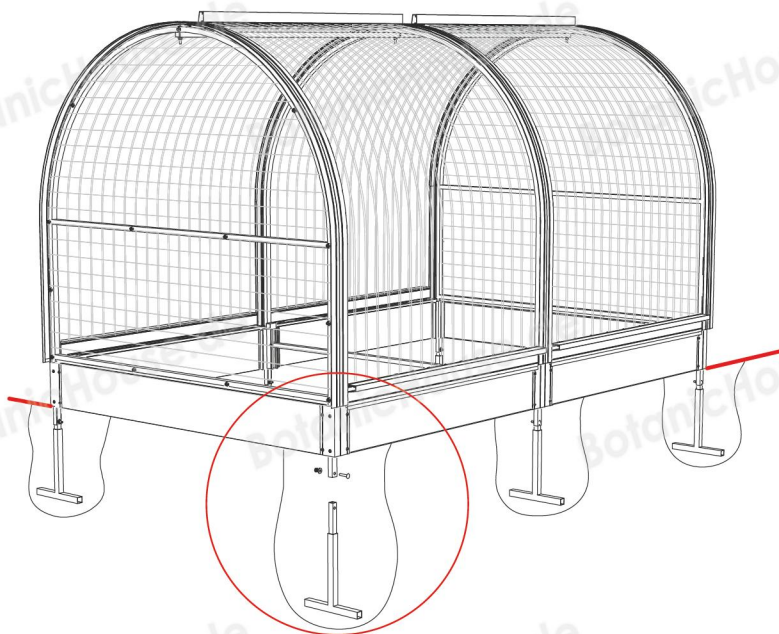

19

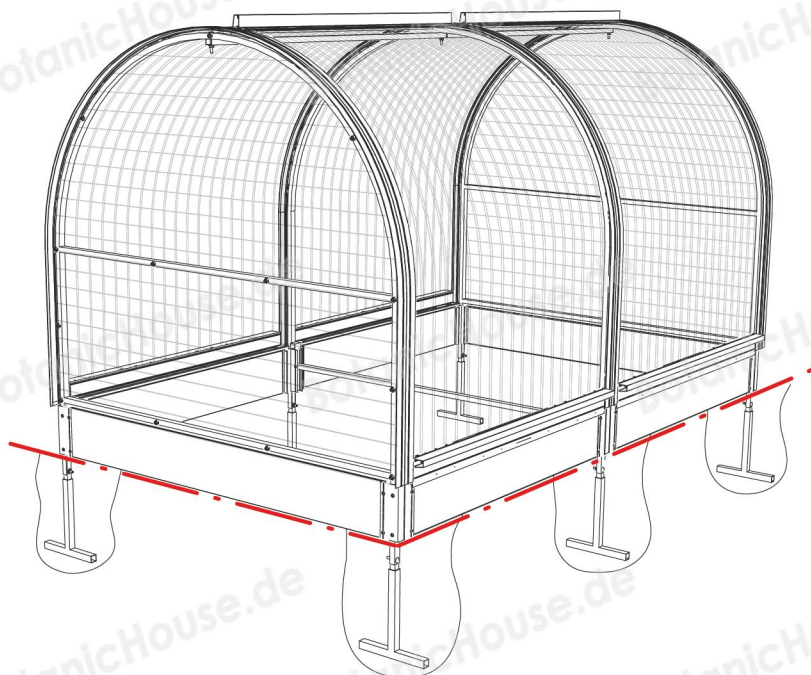

20

GWARANCJA

1. Okres gwarancji na ramę stelaż wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży dnia zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych obciążeniem śniegiem (powyżej 180 kg/m²).

2. W przypadku wystąpienia korozji gwarancja obejmuje korozję typu przelotowego w okresie gwarancyjnym.

W przypadku samodzielnego montażu szklarni odpowiedzialność za jej zachowanie podczas silnych wiatrów ponosi Klient.

3. Zobowiązania z tytułu gwarancji wygasają:

- w przypadku niezgodności montażu z instrukcją;
- w przypadku naruszenia warunków użytkowania szklarni;
- w przypadku niecelowego wykorzystania szklarni;
- w przypadku deformacji stelażu z powodu ruchu gruntu;
- w przypadku zaistnienia sytuacji nie do pokonania (klęski żywiołowe);

4. Pojawienie się rdzy i białej powłoki na elementach konstrukcyjnych nie jest wadą produkcyjną i nie może być podstawą do wymiany lub zwrotu stelaża w ramach gwarancji.

5. Poliwęglan komorowy nie podlega gwarancji:

- w przypadku uszkodzenia poliwęglanu przed lub w trakcie jego samodzielnego montażu;
- w przypadku uszkodzenia mechanicznego;
- w przypadku nieprawidłowego montażu;
- w przypadku nieprawidłowego cięcia poliwęglanu.

Mehr Informationen:

www.botanichouse.de

Tel.: +49 1791226672

Verkäufer: 2Markets GmbH