

# babybrezza®

formula pro<sup>®</sup>  
advanced

FRP0046, білий колір  
FRP0131, чорний колір

## Інструкція



**Машина для приготування  
дитячої суміші Baby Brezza<sup>®</sup>  
Formula Pro<sup>®</sup> Advanced**

Будь ласка, прочитайте до кінця, щоб переконатися, що ваш пристрій  
Formula Pro<sup>®</sup> Advanced завжди працює належним чином.

# Інструкція щодо безпечного використання

- Забороняється занурювати пристрій в рідину.
- Тільки для домашнього використання.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, заміна пошкодженого шнура електроживлення повинна здійснюватися виробником, сервісним агентом виробника або іншою кваліфікованою особою.
- Цей пристрій можуть використовувати діти старше 8 років та дорослі люди з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями чи особи, у яких відсутні необхідні знання чи досвід, якщо їх дії контролюються відповідальною за них особою або, якщо вони проінструктовані щодо безпечного використання пристрою та усвідомлюють можливі ризики.
- Не дозволяйте дітям гратися з цим пристроєм.



Маркування вказує на те, що пристрій не слід утилізувати разом з іншим побутовим сміттям на території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу чи здоров'ю людини внаслідок неорганізованої утилізації, пристрій підлягає переробці для повторного використання матеріальних ресурсів. Щоб здати пристрій, який був у використанні, скористайтеся системою повернення або зверніться до продавця, у якого був він придбаний. Вони можуть здати цей пристрій на екологічно безпечну переробку.

## **⚠ ОБЕРЕЖНО!**

- Збірка та очищення є важливими для належного функціонування пристрою Formula Pro® Advanced. Будь ласка, дотримуйтесь усіх інструкцій.
- Для годування дітей віком до 6 місяців необхідно використовувати дистильовану або кип'ячену воду, охолоджену до кімнатної температури.
- Забороняється наливати киплячу/гарячу воду у ємність для води. Також можна використовувати бутильовану воду, яка підходить для приготування дитячого харчування.
- Водопровідна некип'ячена вода та/або нестерилізовані дитячі пляшечки можуть мати негативний вплив на здоров'я вашого малюка.
- Готуйте лише одну порцію за раз та ретельно дотримуйтесь усіх інструкцій.
- Не зберігайте залишки дитячої суміші. Якщо ваша дитина народилася недоношеною, з низькою вагою або з імунodefіцитом, проконсультуйтеся з педіатром перед використанням цього пристрою.

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

МОДЕЛЬ: FRP0046

НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ: 220-240 В 50-60Гц

СТРУМ: 2,5 А

ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА: 20 Вт

ПОТУЖНІСТЬ ПІДГРИВУ: 500 Вт

**Збережіть цю інструкцію для подальшого використання у майбутньому**

## Вітаємо!

Дякуємо за покупку пристрою Baby Brezza Formula Pro® Advanced. Придбавши його, ви вибрали найінноваційніший та затребуваний пристрій для приготування дитячого харчування на ринку.

У компанії Baby Brezza нами був розроблений пристрій Formula Pro® Advanced, щоб допомогти батькам заощадити час і позбавити їх від зайвого клопоту, пов'язаного з годуванням немовлят.

**Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію для забезпечення максимально ефективної роботи пристрою Formula Pro® Advanced®.**



## **УВАГА!**

### **Перед використанням пристрою виконайте такі дії:**

- поставте Formula Pro® Advanced на стіл або іншу рівну поверхню і поверніть задньою стороною до себе;
- вийміть резервуар для води з тильного боку пристрою, промийте його теплою мильною водою, ретельно прополощіть і висушіть;
- наповніть резервуар для води бутильованою водою, придатною для приготування дитячої суміші, або кип'яченою водою, наближеної до кімнатної температури;
- встановіть резервуар для води назад на основу, поверніть пристрій лицьовою стороною до себе та підключіть його до мережі;
- пристрій подасть один звуковий сигнал, щоб сповістити, що він увімкнений. Ви також побачите, як вмикається РК-дисплей. Якщо РК-дисплей не світиться під час підключення до мережі, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій.

### **Тепер необхідно прополоскати внутрішню частину пристрою**

- Візьміть чашку або пляшку об'ємом понад 300 мл і помістіть її під лійкою.
- Натисніть кнопку ml («мл») на панелі керування кілька разів, доки на РК-дисплеї не з'явиться напис 300 ml.
- Тепер на панелі керування натисніть кнопку «лише вода». Пристрій Formula Pro® Advanced наллє 300 мл води.
- Вилийте воду або використайте її для поливу рослин.

### **Тепер ви можете відключити пристрій від мережі, вийняти всі деталі, як показано на наступній сторінці, і розпочати налаштування Formula Pro® Advanced.**

- Ознайомтеся з назвами деталей на наступній сторінці, а потім розпочніть налаштування.

# Деталі пристрою Formula Pro® Advanced

Необхідно розібрати та помити всі деталі (крім основи), потім ретельно просушити їх.  
Процедура збірки показана на сторінках 6 та 7.

## Порада щодо розбору деталей



Щоб вийняти колесо для перемішування, захопіть його, як показано вище, і потягніть угору, утримуючи контейнер для суміші внизу.



Кришка контейнера для суміші

Колесо для перемішування

Фіксуюча кришка із силіконовим скребком

Мірне колесо

Контейнер для суміші

**⚠ Ніколи не мийте контейнер для суміші в посудомийній машині, стерилізаторі або мікрохвильовій печі!**

Дозований отвір



Резервуар для води

Вісь

Панель управління

Кришка лійки

Лійка

Відсік для лійки

Основа

Решітка для пляшечки

Шнур живлення (на задній стінці – не показаний)

Піддон для збирання крапель

# Інструкція з налаштування

Відео з налаштування та очищення доступне для перегляду на сторінці [babybrezza.com/video](http://babybrezza.com/video)



Після промивання деталей вручну переконайтеся, що вони **повністю висохли**, перш ніж починати процес збірки.



З'єднайте **лійку та кришку лійки**. Потім установіть зібрану лійку у відсік для лійки, посунувши її вгору, а потім всередину.



Помістіть **вісь** на основу, як показано на малюнку.



Потому помістіть **контейнер для суміші** на основу так, щоб надруковане маркування було розташоване до вас.

## Продовження інструкції з налаштування



Помістіть **мірне колесо** в контейнер для суміші, розмістивши його на вісь плоскою стороною вниз. Переконайтеся, що отвори в мірному колесі знаходяться в тому самому положенні, як показано на малюнку.



**ВАЖЛИВО!**

Помістіть передній край фіксуючої кришки вглиб/передньої частини контейнера для суміші, **ПІД ВИСТУПОМ**. Потому розмістіть отвір фіксуючої кришки на вісь. Вона не буде лежати абсолютно плоско.



Переконайтеся, що **фіксуюча кришка** та **мірне колесо** виглядають після збірки так, як показано на малюнку.



Після цього помістіть **колесо для перемішування** на вісь і сильно натисніть вниз, поки не почуєте «кляц». Переконайтеся, що колесо для перемішування надійно зафіксоване.

**Тепер можна додавати суміш та готувати першу пляшечку.**

## Приготування першої пляшечки



Акуратно засипте суміш у контейнер для суміші.



Переконайтеся, що суміш знаходиться між відмітками MIN та MAX, надрукованими на контейнері для суміші.



Закрийте контейнер кришкою та поверніть її за годинниковою стрілкою до упору. Це активує захисний вимикач та зафіксує контейнер для суміші на основі. Щоб вийняти контейнер для суміші, поверніть кришку проти годинникової стрілки.




Помістіть піддон для крапель так, щоб ваша пляшечка знаходилася якомога ближче до лійки, щоб уникнути проливання.

На наступній сторінці ми розглянемо кнопки керування.



## Пристрій Formula Pro® Advanced – панель керування та робочі кнопки

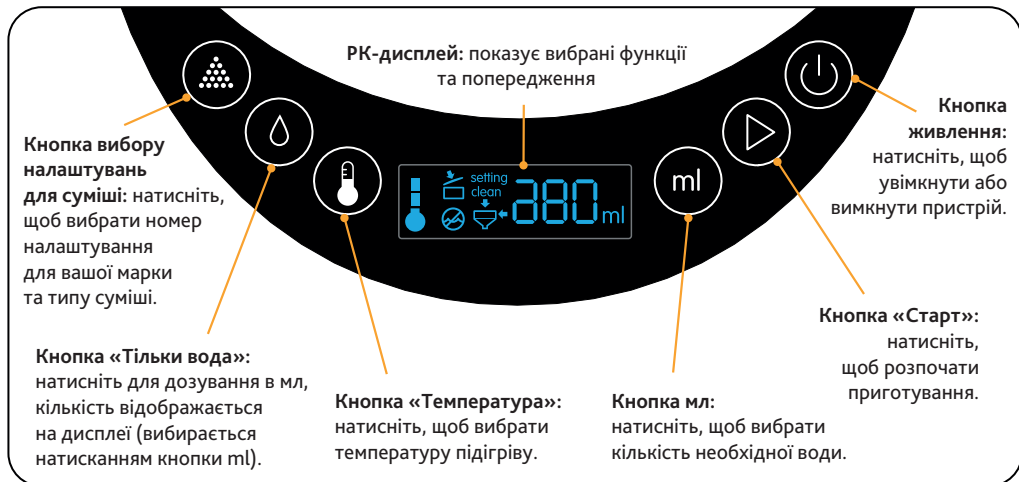

## Індикатор температури



= Кімнатна температура



= Температура тіла




= Трохи тепліше, ніж температура тіла

## Параметри суміші та води



Індикатор налаштування суміші: використовуйте кнопку , щоб вибрати налаштування суміші від 1 до 10.



Індикатор мл: використовуйте кнопку , щоб вибрати кількість мл води для змішування з сумішшю. Можна вибрати між 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 та 300 мл води. Пристрій не передбачений для приготування пляшечки об'ємом 30 мл.

## Попереджувальні символи

Пристрій Formula Pro® Advanced не працюватиме, якщо РК-екран показує один із цих символів.



Кришка для суміші відкрита: кришка контейнера для суміші закрита нещільно або неправильно встановлена на контейнері. Перевірте кришку контейнера для суміші, якщо цей символ горить.



Низький рівень води: заповніть резервуар для води, якщо цей символ горить.




Необхідно очистити лійку: цей символ буде загорятися щоразу після приготування 4 пляшечок поспіль. Коли загориться цей символ, вийміть лійку, промийте та повністю висушіть її, а потім помістіть її назад на основу. Для отримання додаткової інформації див. стор. 12.



Лійка відсутня: лійка вийнята або встановлена не повністю. Переконайтеся, що лійка розміщена правильно, якщо світиться цей символ.

# Продовження приготування першої пляшечки


Переконайтеся, що пристрій Formula Pro® Advanced увімкнений у розетку.

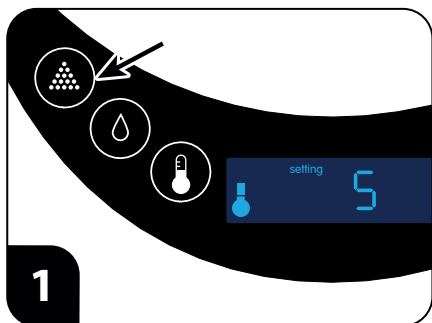


Натисніть кнопку  кілька разів, щоб вибрати налаштування від 1 до 10.


**Важливо, щоб ви вибрали правильні налаштування для вашої марки та типу суміші.**

Перейдіть на сайт [babybrezza.eu](http://babybrezza.eu), щоб дізнатися про правильні налаштування для вашого типу суміші.

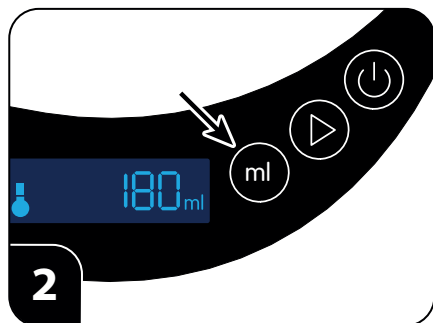


Натисніть кнопку  кілька разів, щоб вибрати кількість мл води, яка вам знадобиться для приготування.

Кількість мл вказує лише обсяг води. Він не включає обсягу суміші, що додається при змішуванні.

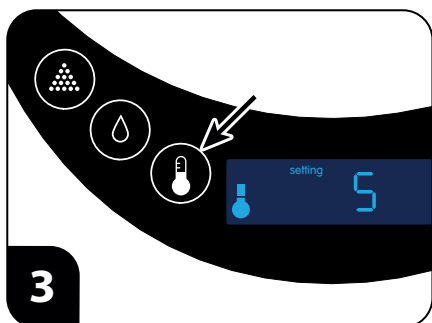


Натисніть кнопку , щоб вибрати температуру.


 = Трохи тепліше, ніж температура тіла

 = Температура тіла

 = Кімнатна температура

Індикатор температури буде блимати постійно, поки не буде досягнуто заданої температури.

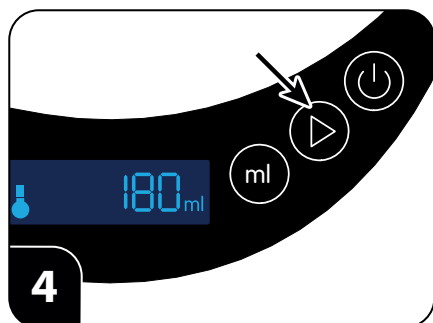

Для приготування суміші натисніть кнопку .

Formula Pro® запам'ятає налаштування та кількість мл, навіть після вимкнення живлення.

Вам не потрібно буде вибирати налаштування суміші щоразу, коли ви готуєте.

Ви завжди можете змінити кількість мл або налаштування суміші, натиснувши необхідні кнопки знову.

## Продовження приготування першої пляшечки



Formula Pro® Advanced змішує суміш та воду разом, а потім автоматично припиняє роботу, коли змішування завершено.

Деякі суміші можуть братися грудочками, які за своєю природою важко змішуються з водою.



Перевірте наявність грудочок і за потреби струсіть пляшечку. Перевірте температуру та погодуйте дитину.



**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:** об'єм отриманої суміші буде більшим, ніж кількість вибраних мл через доданий обсяг суміші та/або відмінностей у маркуванні пляшечок.

Наприклад: 120 мл води плюс об'єм суміші складають приблизно 130-140 мл.



Заповнюйте пристрій сумішшю щоразу, коли лопатеві мішалки починають проглядатися. Це дуже важливо для точного виміру суміші.

# Інструкція щодо щоденного очищення

**НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВО** очищати лійку після приготування кожної четвертої пляшечки.

Це забезпечить правильну роботу Formula Pro® Advanced. Завжди перевіряйте, щоб лійка та кришка лійки **ПОВНІСТЮ** БУЛИ СУХИМИ перед збіркою.



Зніміть лійку та кришку лійки, потягнувши її до себе та вниз.



Промийте лійку та кришку лійки теплою мильною водою і добре прополощіть.

**Повністю висушіть перед повторним використанням.**

**ВАЖЛИВО!**



Протріть отвір дозатора на нижній частині контейнера для суміші, використовуючи сухий паперовий рушник або м'яку тканину.



Витріть суміш на корпусі пристрою.

**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:** вам не потрібно виймати контейнер для суміші або деталі контейнера для суміші для щоденного очищення.

# Інструкція щодо щомісячного догляду

Щомісяця необхідно проводити ретельне очищення Formula Pro® Advanced.

Рекомендуємо переглянути відео з налаштування та очищення на сторінці [babybrezza.com/video](http://babybrezza.com/video)



Промийте вручну всі деталі, описані вище, теплою мильною водою, добре прополощіть і ретельно висушіть.



Промийте резервуар для води теплою мильною водою, добре прополощіть і ретельно висушіть.

# Інструкція щодо щомісячного видалення накипу

Ви можете залишати суміш у ємності під час процедури очищення від накипу.

**Щоб запобігти появі нальоту на водонагрівачі всередині Formula Pro® Advanced, виконайте такі прості дії:**

1. Вийміть резервуар для води, спорожніть його та наповніть 600 мл очищеної води та 600 мл дистильованого оцту.
2. Розмістіть резервуар для води на основу пристрою та поставте чашку об'ємом понад 300 мл під лійку.
3. Виберіть 300 ml за допомогою кнопки ml, а потім натисніть кнопку «Тільки вода» для змішування.
4. Вилийте вміст чашки, помістіть її назад під лійку, знову натисніть кнопку «Тільки вода», щоб налити ще 300 мл.
5. Від'єднайте пристрій від розетки, вийміть резервуар для води та спорожніть його. Не використовуйте пристрій протягом 4 годин.
6. Вимийте, прополощіть та заповніть резервуар для води очищеною водою до максимальної позначки, потім поставте його назад на основу.
7. Увімкніть пристрій у розетку, поставте чашку та натисніть кнопку «Тільки вода», щоб запустити цикл 300 мл. Вилийте воду з чашки, а потім повторіть цю дію, щоб пропустити весь резервуар очищеної води через пристрій. Коли засвітиться індикатор «низький рівень води», це означає, що промивання закінчено.
8. Повторно заповніть резервуар води очищеною водою, пристрій готовий до використання.

# Інструкція щодо довгострокового зберігання

Надзвичайно важливо вимити пристрій і видалити всі залишки суміші, перш ніж прибрати його на зберігання.

Якщо ви не будете використовувати Formula Pro® Advanced протягом тривалого часу, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій:

1. Вийміть з основи деталі контейнера для суміші, лійку, кришку лійки, піддон для збирання крапель і резервуар для води.
2. Протріть основу чистою вологою тканиною та переконайтеся, що всі залишки суміші видалені. Витріть основу насухо.
3. Спорожніть контейнер для суміші, промийте його деталі, ретельно висушіть, зберіть знову та встановіть на основу.
4. Дотримуйтеся процедури щомісячного очищення від накипу, описаної на сторінці 13, виконуйте лише кроки 1-7. Не виймайте та не заповнюйте резервуар для води після кроку 7.
5. Тепер поставте чашку для збирання води об'ємом 300 мл під лійку, потім натисніть і тримайте кнопку «Тільки вода» протягом 5 секунд. Вода буде литися безперервно, поки пристрій не спустошиться, потім пристрій автоматично зупиниться.
6. Від'єднайте пристрій від мережі, зніміть лійку, кришку лійки та резервуар для води, ретельно висушіть їх і знову встановіть на основу.
7. Тепер ваш пристрій готовий до тривалого зберігання. Упакуйте пристрій у коробку або помістіть у сумку, щоб запобігти потраплянню в нього пилу.

## Коди помилок

У випадку переривання роботи на РК-екрані відобразатимуться наступні коди. Якщо натиснути та тримати кнопку «Стоп», рядок коду очиститься і робота пристрою відновиться в нормальному режимі. Якщо код з'являється знову або його не можна видалити, зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів.



Вказує на помилку в роботі двигуна, який обертає деталі контейнера для суміші. Зверніться до місцевої служби підтримки клієнтів.



Вказує на помилку роботи датчика двигуна, який контролює обертання мірного колеса. Зверніться до місцевої служби підтримки клієнтів.



Вказує на помилку роботи витратоміра води, який вимірює потрібний об'єм. Зверніться до місцевої служби підтримки клієнтів.



Вказує на помилку роботи датчика температури, що вимірює температуру води. Зверніться до місцевої служби підтримки клієнтів.



Вказує на помилку в роботі датчика рівня води. Зверніться до місцевої служби підтримки клієнтів.



Вказує на те, що в резервуар для води була налита гаряча вода, і вона потрапила в пристрій. Необхідно спустошити резервуар для води, потому заповнити його водою кімнатної температури і почекати, поки вода всередині пристрою не охолоне. Натисніть та утримуйте кнопку «Стоп», щоб очистити код, потім натисніть і утримуйте кнопку «Тільки вода», щоб вилучити гарячу воду з пристрою.



Вказує на те, що під час роботи відкрилася кришка контейнера для суміші. Переконайтеся, що кришка контейнера для суміші щільно закрита, натисніть та утримуйте кнопку «Стоп», щоб скинути код. Пристрій відновить свою роботу.



Вказує на те, що під час роботи було вийнято лійку. Переконайтеся, що лійка та кришка лійки встановлені правильно, натисніть та утримуйте кнопку «Стоп», щоб скинути код. Пристрій відновить свою роботу.

# Пошук та усунення несправностей

| Несправність  | Можлива причина  | Можливий спосіб усунення несправності  |
|---|--|--|
| Пристрій не вмикається  | Пристрій не підключений до мережі  | Переконайтеся, що штепсель надійно вставлений у розетку  |
|   | Пристрій не увімкнено  | Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій  |
|   | Лійка знята або встановлена не повністю  | Установіть лійку або натисніть на її передню частину, поки вона не опиниться на одному рівні з пристроєм   |
|   | Рівень води нижчий за відмітку MIN   | Додайте більше води в резервуар для води   |
|   | Контейнер для суміші знятий або не повністю встановлений   | Переконайтеся, що контейнер для суміші встановлений правильно  |
|   | Кришка контейнера для суміші закрита не повністю   | Поверніть кришку контейнера для суміші за годинниковою стрілкою, щоб повністю закрити його. Докладніше див. на стор. 8, крок 3   |
|   | Кришка контейнера для суміші встановлена у зворотному напрямку   | Переконайтеся, що виступ на краю кришки контейнера для суміші повернутий до задньої частини пристрою та з'єднаний із захисним вимикачем. Докладніше див. на стор. 8, крок 3                                    |
|   | Вода у резервуарі для води занадто холодна (символ температури на РК-дисплеї блимає)   | Зачекайте, поки вода нагріється  |
|   | Вода в резервуарі для води занадто гаряча (символ температури на РК-дисплеї блимає)  | Зачекайте, поки вода охолоне   |
| Надто низька температура готової суміші   | Вода ще не нагріта до потрібної температури  | Зачекайте, поки нагрівач нагріє воду. Переконайтеся, що символ температури світиться постійно, а не блимає.  |
| Лійка неправильно встановлена   | Кришка лійки відсутня та/або не повністю надіта  | Перевірте наявність кришки та/або надіньте її повторно   |
| Горить символ «мити лійку», Formula Pro подає звуковий сигнал при натисканні кнопки запуску | Лійка та отвір на нижній стороні контейнера для суміші потребують очищення   | Виконайте кроки на стор. 12, щоб очистити і висушити лійку та отвір на нижній стороні контейнера для суміші  |
| Додано занадто багато суміші  | Фіксуюча кришка неправильно встановлена  | Перевірте фіксуючу кришку і переконайтеся, що передній край зафіксований під виступом у контейнері для суміші. Докладніше див. стор. 7, кроки 6 та 7   |
|   | Вибрано неправильне налаштування суміші  | Переконайтеся, що ви вибрали правильний номер настройки для типу суміші. Для отримання більш детальної інформації перейдіть на сайт <a href="http://babybrezza.eu">babybrezza.eu</a>                           |
| Недостатня кількість суміші   | Рівень суміші в контейнері дуже низький  | Заповніть контейнер сумішшю  |
|   | Пристрій погано почистили  | Розберіть, вимийте вручну, повністю висушіть усі деталі та зберіть назад   |
|   | Неправильно встановлений силіконовий скребок   | Переконайтеся, що силіконовий скребок встановлений правильно   |
|   | Вибрано неправильне налаштування суміші  | Перейдіть на сайт <a href="http://babybrezza.eu">babybrezza.eu</a> , щоб перевірити налаштування марки та типу суміші, а потім виберіть правильне налаштування за допомогою кнопки setting на панелі керування |
| Нема подачі води  | Резервуар для води встановлений не до кінця  | Повністю опустіть резервуар для води на основу   |
| Накопичення суміші на кришці лійки та на внутрішній стороні контейнера для суміші           | Часте використання без очищення внутрішньої сторони контейнера для суміші. Для отримання додаткової інформації див. стор. 12 | Чистіть лійку, кришку лійки та нижню частину контейнера для суміші щоразу після приготування 4 пляшечок  |

Якщо ви не можете вирішити проблему за допомогою таблиці усунення несправностей, відвідайте сайт [babybrezza.eu](http://babybrezza.eu), щоб знайти місцевого представника служби підтримки клієнтів.

# Ви провели відмінну роботу, прочитавши інструкцію від початку до кінця!

Далі представлені кілька додаткових порад, які зроблять вашу роботу з пристроєм Formula Pro® Advanced ще приємнішою.



Перевірте надійність фіксації піддона для збирання крапель. Це можна зробити, щільно притиснувши його до основи. Повірте, ви точно не хочете, щоб він відвалився і розлив щойно приготовлену суміш.



Колесо для перемішування щільно фіксується на вісі. Щоб зняти його – необхідно сильно потягнути. Не хвилюйтесь, ви його не зламаєте.



Тримайте пристрій Formula Pro® Advanced ідеально чистим!

## babybrezza®

### Служба підтримки клієнтів

Якщо у вас виникли проблеми з Baby Brezza Formula Pro® Mini, відвідайте вебсайт [babybrezza.eu](http://babybrezza.eu), аби знайти локального представника служби підтримки клієнтів.

[babybrezza.eu](http://babybrezza.eu)

©2024 Baby Brezza Enterprises LLC