

baby brezza®

FRP0079

formula pro®
mini

Інструкція

з використання



Машина для приготування
дитячої суміші Baby Brezza®
Formula Pro® Mini

Будь ласка, прочитайте уважно, щоб переконатися, що Formula Pro® Mini працює належним чином.

Важливі заходи з техніки безпеки

- Пристрій не можна занурювати у рідину.
- Цей пристрій призначено виключно для домашнього використання.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, щоб уникнути небезпеки.
- Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом дорослого або належним чином проінструктовані щодо правильного використання пристрою особою, відповідальною за їхню безпеку, і розуміють пов'язані з цим ризики.
- Очищення та технічне обслуговування цього пристрою не можуть виконувати діти, якщо вони не досягли 8-річного віку та не перебувають під наглядом дорослого. Зберігайте пристрій та його шнур у недоступному для дітей місці.
- Цей пристрій можна використовувати людям з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або з відсутністю досвіду та знань, якщо вони це роблять під наглядом, або ж якщо вони отримали інструкції з безпечного використання пристрою та розуміють пов'язану з цим небезпеку.
- Слідкуйте за дітьми, щоб вони не гралися з пристроєм.



Маркування вказує на те, що пристрій не слід утилізувати разом з іншим побутовим сміттям на території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу чи здоров'ю людини внаслідок неорганізованої утилізації, пристрій підлягає переробці для повторного використання матеріальних ресурсів. Щоб здати пристрій, який був у використанні, скористайтеся системою повернення або зверніться до продавця, у якого був він придбаний. Вони можуть здати цей пристрій на екологічно безпечну переробку.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- налаштування та догляд мають важливе значення для ефективної роботи вашого Formula Pro® Міпі. Будь ласка, дотримуйтесь усіх інструкцій належним чином;
- для немовлят віком до 6 місяців завжди використовуйте дистильовану або кип'ячену воду, наближену до кімнатної температури;
- ніколи не наливайте киплячу/гарячу воду в резервуар для води. Використовуйте бутильовану воду, яка підходить для приготування дитячої суміші;
- водопровідна некип'ячена вода та/або нестерилізовані дитячі пляшечки можуть мати негативний вплив на здоров'я вашого малюка;
- готуйте лише одну пляшечку за раз та ретельно дотримуйтесь усіх інструкцій;
- не зберігайте залишки дитячої суміші. Якщо ваша дитина народилася недоношеною, з низькою вагою або з імунodefіцитом, проконсультуйтеся з педіатром перед використанням цього пристрою.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

МОДЕЛЬ: FRP0079

НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ: 220-240 В 50~60Гц

СТРУМ: 2.5 А

ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА: 20 Вт

ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВАЧА: 250 Вт

Збережіть цю інструкцію для подальшого використання у майбутньому

Вітаємо!

Дякуємо за покупку Baby Brezza Formula Pro® Mini.

У Baby Brezza ми розробили Formula Pro® Mini, щоб допомогти батькам заощадити час і позбавити їх від зайвого клопоту, пов'язаного з годуванням немовлят.

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію, щоб отримати максимальну користь від Formula Pro® Mini.



УВАГА!

Перед використанням пристрою виконайте такі дії:

- поставте Formula Pro® Mini на стіл або іншу рівну поверхню і поверніть задньою стороною до себе;
- зніміть резервуар для води разом з кришкою, вимийте їх теплою мильною водою, а потім висушіть;
- наповніть резервуар для води бутильованою водою, придатною для приготування дитячої суміші, або кип'яченою водою, наближеної до кімнатної температури;
- встановіть резервуар для води та кришку назад на основу, поверніть пристрій лицьовою стороною до себе та підключіть його до мережі;
- пристрій подасть один звуковий сигнал, щоб повідомити, що він увімкнений. Ви також побачите, як вмикається РК-дисплей. Якщо РК-дисплей не світиться під час підключення до мережі, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій.

Тепер необхідно прополоскати внутрішню частину пристрою.

- Візьміть чашку або пляшку об'ємом понад 300 мл і поставте її під лійку.
- Кілька разів натисніть кнопку ml на панелі керування, доки на РК-дисплеї не з'явиться напис 300 ml.
- Натисніть кнопку start на панелі керування. Formula Pro® Mini виллє 300 мл води.
- Утилізуйте воду, яка зіллється, або використайте її для поливу рослин.

Тепер ви можете відключити пристрій від мережі, вийняти всі деталі, як показано на наступній сторінці, і розпочати налаштування Formula Pro® Mini.

- Ознайомтеся з назвами деталей на наступній сторінці, а потім розпочніть налаштування.

Деталі Formula Pro® Mini

Необхідно розібрати та помити всі деталі (крім основи), потім ретельно просушити їх. Процедура збірки показана на сторінках 6 та 7.



Інструкція з налаштування



Після миття цих деталей вручну переконайтеся, що вони повністю висушили перед збіркою.



З'єднайте лійку та кришку лійки. Потім вставте зібрану лійку у відсік для лійки, посунавши її вгору, а потім всередину.



Помістіть вісь на основу, як показано на малюнку.



Потому помістіть контейнер для суміші на основу так, щоб надруковане маркування було розташоване до вас.

Продовження інструкції з налаштування



Помістіть мірне колесо в контейнер для суміші, розмістивши його на вісь плоскою стороною вниз. Переконайтеся, що отвори в мірному колесі знаходяться в тому самому положенні, як показано на малюнку.



ВАЖЛИВО!

Помістіть передній край фіксуючої кришки вглиб/передньої частини контейнера для суміші, ПІД ВИСТУПОМ. Потому просуньте отвір у фіксуючій кришці поверх осі і натисніть вниз, щоб зафіксувати на місці.



Переконайтеся, що фіксуюча кришка зафіксована на мірному колесі.



Після цього помістіть колесо для перемішування на вісь і сильно натисніть вниз, поки не почуєте «кляц». Переконайтеся, що колесо для перемішування надійно зафіксоване.

Тепер можна додавати суміш та готувати першу пляшечку.

Приготування першої пляшечки




Акуратно засипте суміш у контейнер для суміші. Переконайтеся, що суміш знаходиться між відмітками MIN та MAX, надрукованими на контейнері для суміші.



Закрийте контейнер кришкою та поверніть її за годинниковою стрілкою до упору. Це активує захисний вимикач та зафіксує контейнер для суміші на основі. Щоб вийняти контейнер для суміші, поверніть кришку проти годинникової стрілки.

Установка піддону для збирання крапель

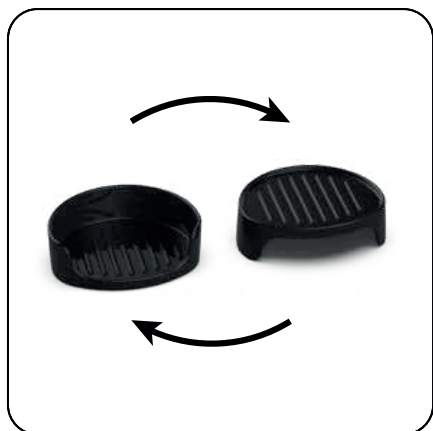

Піддон для крапель можна використовувати в 2 положеннях, щоб ваша пляшечка помістилася під лійкою.



Помістіть піддон для крапель так, щоб ваша пляшечка знаходилася якомога ближче до лійки, щоб уникнути проливання.

На наступній сторінці ми розглянемо кнопки керування.

Formula Pro® Mini – управління та експлуатація

РК-дисплей: показує
вибрані функції
та попередження



Кнопка живлення:
натисніть, щоб увімкнути
або вимкнути пристрій.
Натисніть, щоб зупинити
виливання.

**Кнопка вибору налаштувань
для суміші:** натисніть, щоб
вибрати номер налаштування
для вашої марки та типу суміші.

Кнопка пуск: натисніть,
щоб почати виливання суміші.


Кнопка мл: натисніть,
щоб вибрати кількість води
в мілілітрах (натисніть
та утримуйте кнопку
протягом 5 секунд,
щоб змінити на унції).

Параметри суміші та води



Індикатор налаштування суміші: використовуйте кнопку , щоб вибрати налаштування суміші від 1-10.



Індикатор мл: використовуйте кнопку , щоб вибрати кількість мл води для змішування з сумішшю. Можна вибрати між 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 та 300 мл води. Пристрій не передбачений для приготування пляшечки об'ємом 30 мл.


Температура води





Значок температури блиматиме при нагріванні, поки вода не досягне температури тіла. Можливість регулювання температури води відсутня.


Попереджувальні символи

Formula Pro® Mini не працюватиме, якщо на РК-дисплеї світиться один із цих символів.

 Кришка для суміші відкрита: кришка контейнера для суміші закрита нещільно або неправильно зафіксована на контейнері. Перевірте кришку контейнера для суміші, якщо цей символ горить.

 Низький рівень води: заповніть резервуар для води, якщо цей символ горить.

 Необхідно очистити лійку: цей символ буде загорятися щоразу після приготування 4 пляшечок посліпль. Коли загориться цей символ, вийміть лійку, промийте та повністю висушіть її, а потім помістіть її назад на основу. Для отримання додаткової інформації див. стор. 12

 Лійка відсутня: лійка вийнята або встановлена не повністю. Переконайтеся, що лійка розміщена правильно, якщо світиться цей символ.

Продовження приготування першої пляшечки

Переконайтеся, що пристрій Formula Pro® Mini увімкнений у розетку.



Натисніть кнопку  кілька разів, щоб вибрати налаштування від 1 до 10.


Важливо, щоб ви вибрали правильні налаштування для вашої марки та типу суміші.


Перейдіть на сайт babybrezza.eu, щоб дізнатися про правильні налаштування для вашого типу суміші.




Натисніть кнопку  кілька разів, щоб вибрати кількість мл води, яка вам знадобиться для приготування.

Кількість мл вказує лише обсяг води. Він не включає обсягу суміші, що додається при змішуванні.

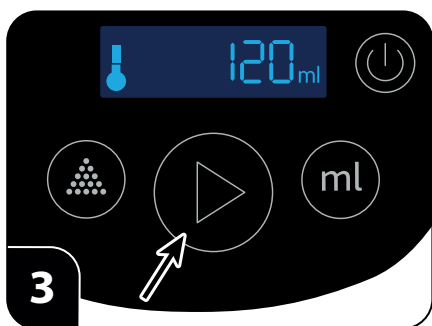

Для приготування суміші натисніть кнопку .

Formula Pro® Mini запам'ятає налаштування та кількість мл, навіть після вимкнення живлення. Вам не потрібно буде вибирати налаштування суміші щоразу, коли ви готуєте. Ви завжди можете змінити кількість мл або налаштування суміші, натиснувши необхідні кнопки знову.

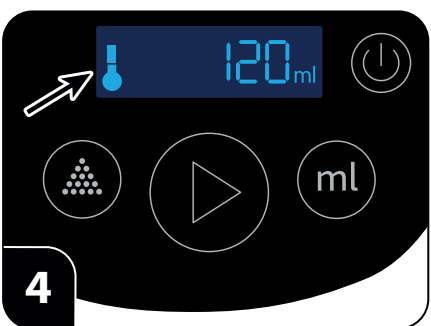

Індикатор температури буде блимати постійно, поки не буде досягнуто заданої температури.

Продовження приготування першої пляшечки



Formula Pro® Mini змішує суміш та воду разом, а потім автоматично припиняє роботу, коли змішування завершено.

Деякі суміші можуть братися грудочками, які за своєю природою важко змішуються з водою.




Перевірте наявність грудочок і за потреби струсіть пляшечку. Перевірте температуру та погодуйте дитину.



Перевірте рівень отриманої суміші

БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: об'єм отриманої суміші буде більшим, ніж кількість вибраних мл через доданий обсяг суміші та/або відмінностей у маркуванні пляшечок.

Наприклад: 120 мл води плюс об'єм суміші складають приблизно 130-140 мл.

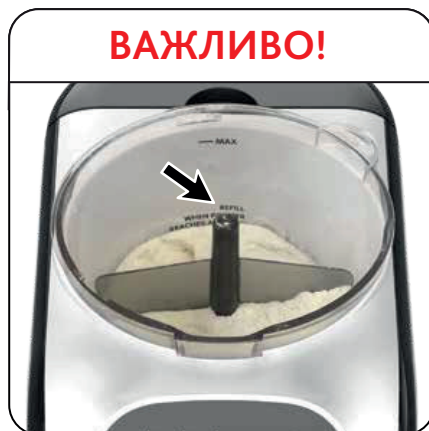

Засипайте суміш, коли в контейнері для суміші видно мітку REFILL.

Інструкція щодо щоденного догляду

НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВО очищати лійку після приготування кожної четвертої пляшечки.

Це забезпечить правильну роботу Formula Pro® Mini. Завжди перевіряйте, щоб лійка та кришка лійки **ПОВНІСТЮ** БУЛИ СУХИМИ перед збіркою.



1

Зніміть лійку та кришку лійки, потягнувши її до себе та вниз.



2

Промийте лійку та кришку лійки теплою мильною водою і добре прополощіть.

Повністю висушіть перед повторним використанням.



ВАЖЛИВО!

3

Протріть отвір дозатора на нижній частині контейнера для суміші, використовуючи сухий паперовий рушник або м'яку тканину.



Порада щодо поліпшення чищення: щоби зробити щоденне очищення ще простішим, ви можете купити додаткову лійку з кришкою на сайті babybrezza.eu. Потім ви можете замінити запасну лійку на ту, яку потрібно почистити. В будь-якому випадку не забудьте протерти отвір дозатора, як показано на мал. 3.

БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: вам не потрібно виймати контейнер для суміші або деталі контейнера для суміші для щоденного очищення.

Інструкція щодо щомісячного догляду

Щомісяця необхідно проводити ретельне очищення Formula Pro® Mini.



1

Промийте вручну всі деталі, описані вище, теплою мильною водою, добре прополощіть і ретельно висушіть.



2

Промийте резервуар для води теплою мильною водою, добре прополощіть і ретельно висушіть.

Інструкція щодо щомісячного видалення накипу

Необхідно висипати всю суміш із контейнера для щомісячного очищення від накипу.

Щоб запобігти появі нальоту на водонагрівачі всередині Formula Pro® Mini, виконайте такі прості дії:

1. Вийміть резервуар для води, спорожніть його та наповніть 400 мл очищеної води та 400 мл дистильованого або білого оцту.
2. Розмістіть резервуар для води на основу пристрою та поставте чашку об'ємом понад 300 мл під лійку.
3. Виберіть 300 ml за допомогою кнопки ml, а потім натисніть кнопку start для виливання.
4. Спорожніть чашку, поставте її під лійку, потім знову натисніть кнопку start, щоб випустити ще 300 мл.
5. Від'єднайте пристрій від розетки, вийміть резервуар для води та спорожніть його. Не використовуйте пристрій протягом 4 годин.
6. Вимийте, прополощіть та заповніть резервуар для води очищеною водою до максимальної позначки, потім поставте його назад на основу.
7. Увімкніть прилад у розетку, поставте чашку, та натисніть кнопку start, щоб запустити цикл 300 мл. Вилийте воду з чашки, а потім повторіть цю дію, щоб пропустити весь резервуар очищеної води через пристрій. Коли засвітиться індикатор Low Water, це означає, що промивання закінчено.
8. Повторно заповніть резервуар води очищеною водою, пристрій готовий до використання.

Інструкція щодо довгострокового зберігання

Надзвичайно важливо вимити пристрій і видалити всі залишки суміші, перш ніж прибрати його на зберігання.

Якщо ви не будете використовувати Formula Pro® Mini протягом тривалого часу, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій:

1. Вийміть з основи деталі контейнера для суміші, лійку, кришку лійки, піддон для збирання крапель і резервуар для води.
2. Протріть основу чистою вологою тканиною та переконайтеся, що всі залишки суміші видалені. Витріть основу насухо.
3. Спорожніть контейнер для суміші, промийте його деталі, ретельно висушіть, зберіть знову та встановіть на основу.
4. Дотримуйтесь процедури щомісячного очищення від накипу, описаної на сторінці 13, виконуйте лише кроки 1-7. Не виймайте та не заповнюйте резервуар для води після кроку 7.
5. Зніміть резервуар для води та переверніть основу пристрою догори дном над раковиною. Вода буде стікати з вентиляційного отвору у верхній/задній частині пристрою.
6. Від'єднайте пристрій від мережі, зніміть лійку, кришку лійки та резервуар для води, ретельно висушіть їх і знову встановіть на основу.
7. Тепер ваш пристрій готовий до тривалого зберігання. Упакуйте пристрій у коробку або помістіть у сумку, щоб запобігти потраплянню в нього пилу.

Коди помилок

У випадку переривання роботи на РК-дисплеї відобразатимуться наступні коди. Якщо натиснути та тримати кнопку power, рядок коду очиститься і робота пристрою відновиться в нормальному режимі. Якщо код з'являється знову або його не можна видалити, зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів.



Вказує на помилку в роботі двигуна, який обертає деталі контейнера для суміші. Зверніться до місцевої служби підтримки клієнтів.



Вказує на помилку роботи датчика двигуна, який контролює обертання мірного колеса. Зверніться до місцевої служби підтримки клієнтів.



Вказує на помилку роботи витратоміра води, який вимірює потрібний об'єм. Зверніться до місцевої служби підтримки клієнтів.



Вказує на помилку роботи датчика температури, що вимірює температуру води. Зверніться до місцевої служби підтримки клієнтів.



Вказує на помилку в роботі датчика рівня води. Зверніться до місцевої служби підтримки клієнтів.



Вказує на те, що в резервуар для води була налита гаряча вода і вона потрапила в пристрій. Необхідно спустошити резервуар для води, потому заповнити його водою кімнатної температури і почекати, поки вода всередині пристрою охолоне. Натисніть та утримуйте кнопку power, щоб скинути код.



Вказує на те, що під час роботи відкрилася кришка контейнера для суміші. Переконайтеся, що кришка контейнера для суміші щільно закрита, натисніть та утримуйте кнопку power, щоб скинути код. Пристрій відновить свою роботу.



Вказує на те, що під час роботи було вийнято лійку. Переконайтеся, що лійка та кришка лійки встановлені правильно, натисніть та утримуйте кнопку power, щоб скинути код. Пристрій відновить свою роботу.

Пошук та усунення несправностей

Несправність	Можлива причина	Можливий спосіб усунення несправності
Пристрій не вмикається	Пристрій не підключений до мережі	Переконайтеся, що штепсель надійно вставлений у розетку
	Пристрій не увімкнено	Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій
	Лійка знята або встановлена не повністю	Установіть лійку або натисніть на її передню частину, поки вона не опиниться на одному рівні з пристроєм
	Рівень води нижчий за відмітку MIN	Додайте більше води в резервуар для води
	Контейнер для суміші знятий або не повністю встановлений	Переконайтеся, що контейнер для суміші встановлений правильно
	Кришка контейнера для суміші закрита не повністю	Поверніть кришку контейнера для суміші за годинниковою стрілкою, щоб повністю закрити його. Докладніше див. на стор. 8, крок 2
	Кришка контейнера для суміші встановлена у зворотному напрямку	Переконайтеся, що виступ на краю кришки контейнера для суміші повернутий до задньої частини пристрою та з'єднаний із захисним вимикачем. Докладніше див. на стор. 8, крок 2
	Вода у резервуарі для води занадто холодна (символ температури на РК-дисплеї блимає)	Зачекайте, поки вода нагріється
	Вода в резервуарі для води занадто гаряча (символ температури на РК-дисплеї блимає)	Зачекайте, поки вода охолоне
Надто низька температура готової суміші	Вода ще не нагрілася до потрібної температури	Зачекайте, поки нагрівач нагріє воду. Переконайтеся, що символ температури світиться постійно, а не блимає.
Лійка неправильно встановлена	Кришка лійки відсутня та/або не повністю надіта	Перевірте наявність кришки та/або надіньте її повторно
Горить символ «мити лійку», Formula Pro подає звуковий сигнал при натисканні кнопки запуску	Лійка та отвір на нижній стороні контейнера для суміші потребують очищення	Виконайте кроки на стор. 12, щоб очистити і висушити лійку та отвір на нижній стороні контейнера для суміші
Додано занадто багато суміші	Фіксуюча кришка неправильно встановлена	Перевірте фіксуючу кришку і переконайтеся, що передній край зафіксований під виступом у контейнері для суміші. Докладніше див. стор. 7, кроки 6 та 7
	Вибрано неправильне налаштування суміші	Переконайтеся, що ви вибрали правильний номер настройки для типу суміші. Для отримання більш детальної інформації перейдіть на сайт babybrezza.eu
Недостатня кількість суміші	Рівень суміші в контейнері дуже низький	Заповніть контейнер сумішшю
	Пристрій погано почистили	Розберіть, вимийте вручну, повністю висушіть усі деталі та зберіть назад
	Неправильно встановлений силіконовий скребок	Переконайтеся, що силіконовий скребок встановлений правильно
	Вибрано неправильне налаштування суміші	Перейдіть на сайт babybrezza.eu , щоб перевірити налаштування марки та типу суміші, а потім виберіть правильне налаштування за допомогою кнопки setting на панелі керування
Нема подачі води	Резервуар для води встановлений не до кінця	Виконайте кроки на стор. 12, щоб очистити і висушити лійку та отвір на нижній стороні контейнера для суміші
Накопичення суміші на кришці лійки та на внутрішній стороні контейнера для суміші	Часте використання без очищення внутрішньої сторони контейнера для суміші. Для отримання додаткової інформації див. стор. 13	Чистіть лійку, кришку лійки та нижню частину контейнера для суміші щоразу після приготування 4 пляшечок

Якщо ви не можете вирішити проблему за допомогою таблиці усунення несправностей, відвідайте сайт babybrezza.eu, щоб знайти місцевого представника служби підтримки клієнтів.

Для використання з високими пляшечками на сайті babybrezza.eu можна придбати підставку.



Світлина з підставкою та високими пляшечками

Служба підтримки клієнтів

Якщо у вас виникли проблеми з Baby Brezza Formula Pro® Mini, відвідайте вебсайт babybrezza.eu, аби знайти локального представника служби підтримки клієнтів.

babybrezza.eu

©2024 Baby Brezza Enterprises LLC